

取扱説明書

ステンレス製品の取り扱いについて

本商品のパイプ部は外側にステンレス鋼を使用しています。ステンレス製品は他の鉄製品に比べサビにくい特長をしていますが、周辺環境や使い方によって多少サビる可能性もあります。

～長く使用していただくために～

鉄粉や塩分がステンレス部に付着するとサビが発生しやすくなります。定期的にぬれたタオル等でステンレス部を拭いてください。またステンレス部に異物が付着した場合は、ただちに取除き、ぬれたタオル等で拭き取ってください。

使用上の注意

- 本来の用途外での使用はしないでください。
 - 本商品は室内専用です。屋外での使用・保管はサビや変形の原因になりますので避けてください。
 - お子さまの遊具として使用しないでください。
 - 火気の近くでの使用は変形や破損につながります。
 - 必ず平らで安定した場所に設置し、万が一転倒することも踏まえて周囲に配慮してください。
 - 安全に使用していただくために、耐荷重を守って洗濯物を掛けてください。
- 耐荷重は全体で(約)22kgまでです。(タオル掛け:(約)1kg×4、延長管掛け部:(約)1kg×4
本体掛け部:(約)7kg×2)
- 安定性を増すために、洗濯物は全体にバランス良く掛け、偏った掛け方の使用はしないでください。
 - 洗濯物を掛けたままの状態で移動させないでください。
 - 保管する時はお子さまの手の届かないところに保管してください。
 - 差し込み部がしっかり固定されていることを使用前に確認してください。

完成イメージ




※イラストは実物と多少異なります。

●タオル掛け部の折りたたみ方

タオル掛け部を矢印(字面)に引き出すとタオル掛け部が折りたたまれます。


※本体が壊れないよう、本体を押さえつけて引き出してください。

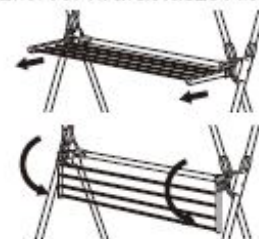

●伸縮パイプの伸ばし方

伸ばすときは本体を押さえながら、先端部分を「ユルム」の方向にパイプを回して引き出します。使用する長さまで伸ばしたら「トマル」の方向にパイプを回して固定します。

締めるときも本体を押さえながら「ユルム」の方向にパイプを回してからパイプを本体に戻します。パイプを戻したら「トマル」の方向にパイプを回して固定します。

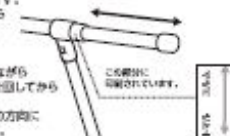

※組立て前に必ず部品・数量を確認してください。

部品No	部 品	入数	部品No	部 品	入数	部品No	部 品	入数	部品No	部 品	入数
A	下部支柱用パイプ(左) タオル掛け部固定ネジ付き 	1	B	下部支柱用パイプ(右) タオル掛け部固定ネジ付き 	1	C	連結用パイプ 	1	G	竿部用外側パイプ(長) 	1
						D	上部支柱用パイプ(長)ステンレス製 	2	H	タオル掛け支柱(左) 	1
						E	上部支柱用パイプ(短)ステンレス製 	2	J	タオル掛け支柱(右) 	1
						F	竿部用内側パイプ(短) 	1	K	タオル掛けパイプ 	4