



# コードレススティッククリーナー HC-SC200


## 取扱説明書

この製品は家庭用です。不適切な取り扱いは事故につながりますので、はじめてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。本取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

### もくじ

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 安全上のご注意                      | 1～3  |
| 各部のなまえ                       | 4    |
| 使いかた                         |      |
| ・充電する                        | 5    |
| ・お掃除のしかた                     | 6～8  |
| ・スタンドへの収納のしかた                | 8    |
| ・ゴミの捨てかた                     | 9～10 |
| お手入れのしかた                     |      |
| ・本体のお手入れ                     | 11   |
| ・隙間ノズルとダストボックスのお手入れ          | 11   |
| ・フィルターとダストボックスのお手入れ          | 11   |
| ・エコモフィルターの交換について             | 12   |
| ・パワーブラシ部のお手入れと<br>ブラシの交換について | 12   |
| ・バッテリー交換について                 | 13   |
| 故障かな?と思ったときは                 | 14   |
| 仕様                           | 14   |
| アフターサービスについて                 | 15   |
| 保証書                          | 裏表紙  |

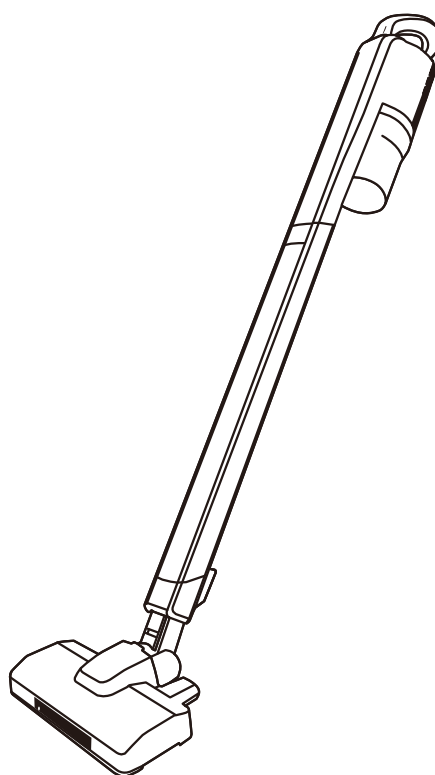

### 特徴1

ハンディ・スティックの2WAY

### 特徴2

用途に応じた  
2タイプのブラシ付き  
(・フローリング用・カーペット用)

### 特徴3

掃除中スタンドまで  
戻さなくてもいい  
自立式

# 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 表示について

|                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ <sup>1</sup> を負う可能性がある内容」を示します。                        |  中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。   |
|  <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合、「軽傷※ <sup>2</sup> を負うことや、物的損害※ <sup>3</sup> が発生する可能性がある内容」を示します。 |  中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。 |
|                                                                                             |                                                                             |  中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。         |

※1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 本体・付属品について（各部のなまえ P.4 を参照ください。）

### 警告

#### 火災・感電・ショートを防ぐために



##### 異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。すぐに本体の電源を「OFF」にし、充電器・充電プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体や充電器が変形したり異常に熱い。
- こげくさい“におい”がする。



##### 所定の充電時間を越えても満充電にならない場合は、充電をやめる

- 発熱・破裂・発火の原因になります。

#### 電源・充電器・電源コードは正しく使う



- コンセントや配線用器具の定格を超える使い方や交流100V 以外での使用はしない
  - たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因になります。
- 充電器・充電プラグのホコリは、定期的に乾いた布でふき取る
- 充電器・充電プラグは根元まで確実に差し込む
  - 感電・発熱による火災の原因になります。
- お手入れのときは、必ず本体の電源を「OFF」にし、充電器・充電プラグを抜く
  - 感電・けがの原因になります。



- 電源コード・充電器・充電プラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使わない
  - 感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
- 充電器はぬれた手で抜き差ししない
  - 感電・けがの原因になります。
- 充電プラグの(+) (－)をショートさせない



##### 水まわりやトイレ、風呂場では絶対に使わない

- 感電の原因になります。

##### 本体（ダストボックス・フィルターを除く）・充電器は絶対に水洗いしない。ぬらさない。

- 感電・故障・発火の原因になります。



##### 分解・修理・改造をしない

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

## 本体・付属品について (各部のなまえ P.4 を参照ください。)

### ⚠ 警告



禁止

灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス(スプレー)などの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物、じゅうたん洗剤などの泡状のものは吸わせない

- 爆発・火災・感電・けがの原因になります。

ペットの排せつ物が付着したもの、水や液体、ガラス、ピン、針、つまようじ、長いひも、湿ったものなどを吸わせない



禁止

本体の充電に専用の充電器以外は使用しない  
また充電器は本体以外の機器に使用しない

- 電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

針金や金属片などを本体や充電器の内部に差し込んだりしない

- 発熱・発火・感電の原因になります。



禁止

本体、ノズルの接点に金属類を入れない

### けが・やけどを防ぐために



指示

次の場所では使わない

屋外、工場、倉庫、通気口、屋根裏、または地下

- 感電・けが・故障の原因になります。

多量の砂、ペット用の砂、小石がある場所

子供やペットが触れる場所には置かない

- 感電・けがの原因になります。

充電完了直後は、充電器の充電プラグには触れない

- やけどの原因になります。



禁止

業務用、掃除以外の目的で使用しない



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わせたり、遊ばせない

- 事故・感電・けがの原因になります。  
自分で意思表示できない人、または自分で操作できない人は付き添いなしでは使わないでください。  
•特に小さなお子様にはご注意ください。



禁止

本製品を使用中は、パワーブラシ部に手を触れない

- 指が巻き込まれ、けがの原因になります。

### ⚠ 注意

#### 火災・感電・ショートを防ぐために



指示

電源・充電器・電源コードは正しく使う

- 充電器を抜くときは、電源コードを持たずに、必ず充電器本体を持って抜く
  - プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電・ショート・過熱による発火の原因になります。
- 長期間使わないときは、本体の電源を「OFF」にし、充電器・充電プラグを抜く
  - けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



指示

フィルターは正しく取り付ける

フィルターが破れたり、古くなったときは交換する

- モーターの発煙・発火・故障の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで運転しない  
ビニール袋などが詰まったときはすぐに取り除く

- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

大きなゴミを吸わせない

- ノズル内につまり、故障の原因になります。

ダストボックス内にゴミが多く溜まったまま掃除をしない

- 吸引力の低下の原因になります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー)の近くで使わない

- 爆発・火災の原因になります。

排気口をふさがない

- 火災・故障の原因になります。

火気に近づけない

- 本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因になります。

充電器に液体を付着させない

- 感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因になります。

けが・破損を防ぐために



指示

**フィルターは純正品を使う**

- 指定以外のフィルターを使うとモーターの発煙・発火・故障の原因になります。

**本体を運ぶときは運転を停止し、しっかり持つ**

- 本体の変形・けがの原因になります。



禁止

**本体に乗ったり、重いものを載せたりしない**

- 本体の破損・けがの原因になります。
- 特に小さなお子様にはご注意ください。



禁止

**火のそばや炎天下などの高温の場所で充電、使用、放置しない**

- 過熱による変形・発火・故障の原因になります。
- 内蔵バッテリーの液漏れ発熱・破裂・発火の原因になります。

## バッテリー（リチウムイオン電池）について

### ⚠ 警告

感電・破損を防ぐために



分解禁止

**バッテリーを分解・修理・改造をしない**

- バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
- 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

**火の中に投入したり、加熱したりしない**

- バッテリーの液漏れ・破裂・発火の原因。



禁止

**水や海水などにつけない、ぬらさない**

- 発熱、発火の原因になります。



指示

**充電には専用の充電器を使用する（K12S150050J）**

- バッテリーの液漏れ・発熱・破損の原因になります。




指示

**内蔵バッテリーが漏液して液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す**

- 皮膚の炎症やけがの原因になります。

# 各部のなまえ

## 本体

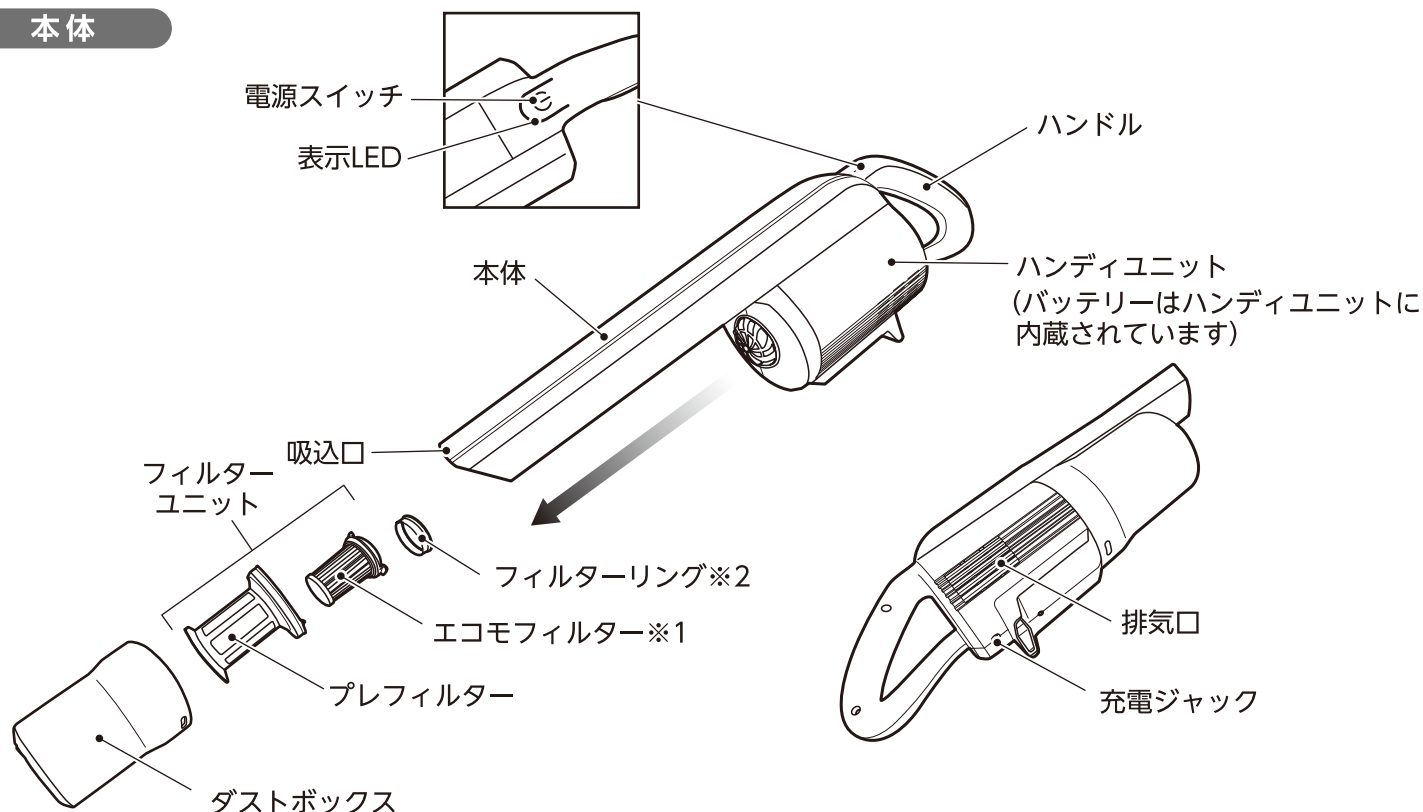


※1 本製品付属の「エコモフィルター」は、欧州規格 EN1822-1:2009 に基づく、クラス E11 タイプのフィルターを使用しております (0.3 $\mu$ m 粒子捕集率 95%以上)。

※2 フィルターリングは、フィルター交換の際、廃棄せず取り外してご使用ください。

## 付属品

△注意：ご使用前に取扱説明書記載の本体および付属品がきちんとそろっていることをご確認ください。

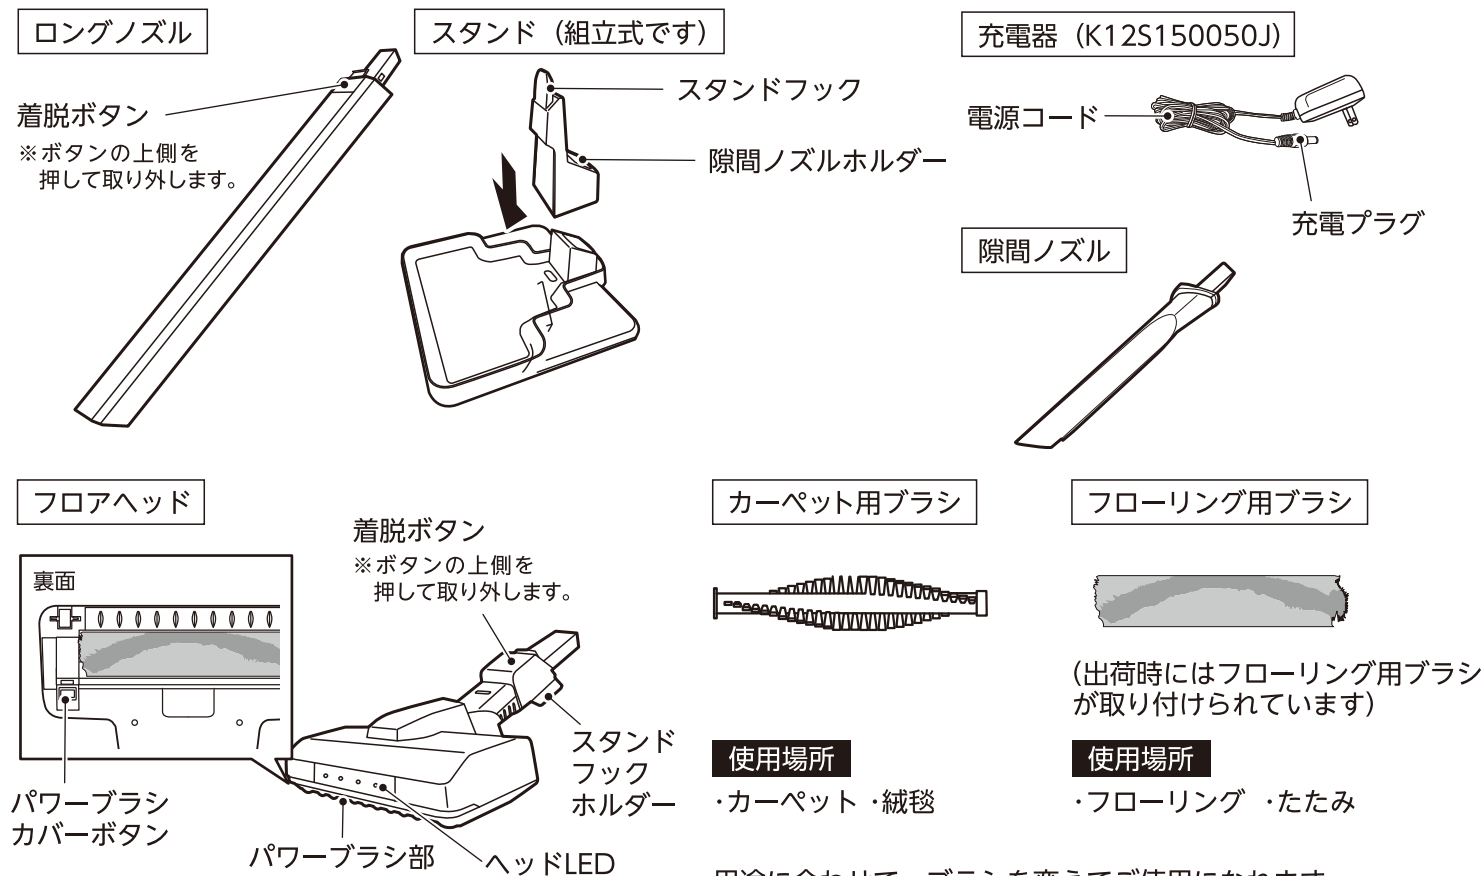


# 使いかた

## 充電する 必ず本体電源を「OFF」にした状態で充電してください。

- ・ご使用後のバッテリー残量によって充電時間は異なりますが、約5時間（最長7時間）で自動的に充電が完了し、電源スイッチ周りの表示LEDが青点灯になります。
- ・初めてご使用になる場合や長期間充電がされていない場合は、バッテリーが放電している可能性があります。下記の①～②の要領で充電してください。
- ・吸い込みが弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・充電は周囲温度10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・長期間（4ヶ月以上）ご使用にならない場合、満充電にしてから保管することをおすすめします。
- ・バッテリー寿命の充電目安は約500回※です  
※使用環境により異なります。連続運転時間がバッテリー初期（20℃）の3/5の時間に短縮するまでの充電回数を示します。IEC61960基準による。繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。


### ① 充電器を接続する

安定した場所に本体を置き、充電器の充電プラグを本体の充電ジャックに差し込む。

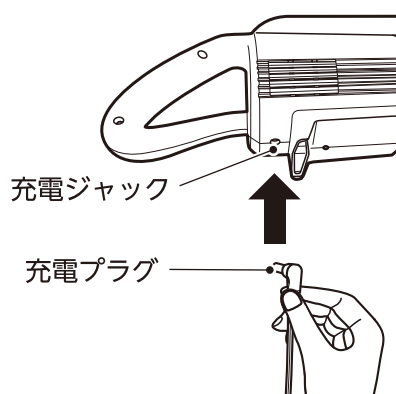

### ② 充電器の電源プラグをコンセントに差し込む

充電が開始すると、本体の電源スイッチ周りの表示LEDが赤点灯します。  
充電が完了すると、本体の電源スイッチ周りの表示LEDが青点灯に切り替わります。

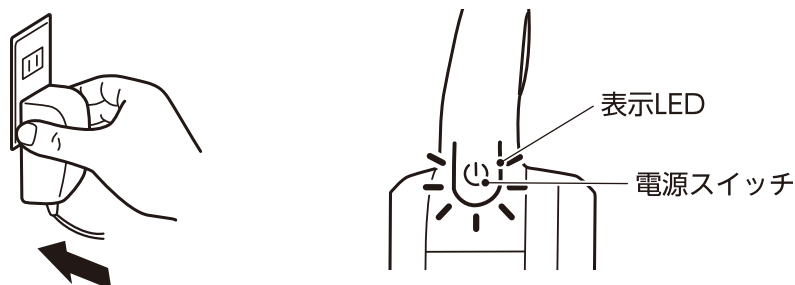


- △ 注意：
- ・充電器を本体につなげて充電している状態では電源スイッチを押しても動作しません。充電中に誤動作しないようなプログラムになっております。
  - ・必ず充電完了後は充電器をコンセントから抜き、充電プラグを本体の充電ジャックから抜いてからご使用ください。
  - ・充電中に充電器の電源コードにつまづかないようご注意ください。

# お掃除のしかた

## 1. 電源スイッチと表示LED

電源スイッチを押すたびに、「弱」「中」「強」「停止(電源OFF)」が切り替わります。

フロアヘッド使用時はフロアヘッド前面のLEDが点灯します。

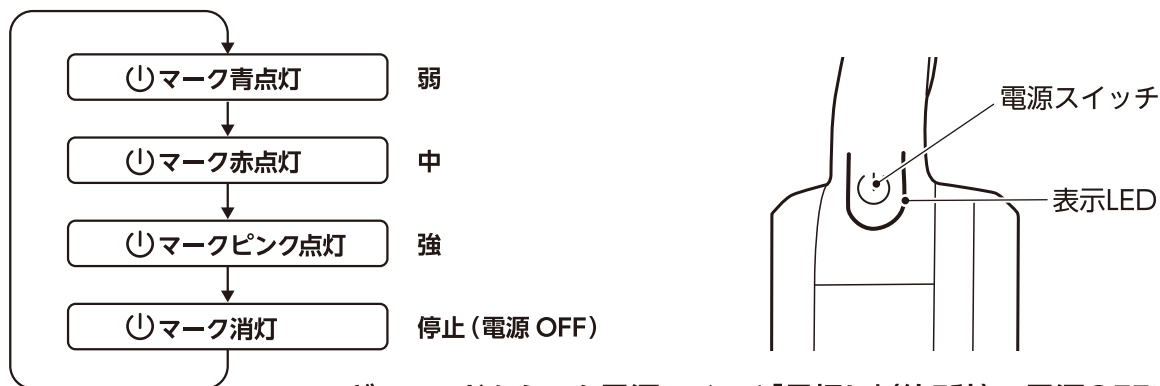

どのモードからでも電源スイッチ「長押し」(約5秒)で電源OFFに出来ます。

運転中にバッテリーの残量が少なくなると、表示LEDが青点滅します。

バッテリーが切れる则表示LEDが赤点滅し、運転を停止します。

- △ 注意：
- ・充電器を本体につなげて充電している状態では電源スイッチを押しても動作しません。充電中に誤動作しないようなプログラムになっております。
  - ・必ず充電完了後は充電器をコンセントから抜き、充電プラグを本体の充電ジャックから抜いてからご使用ください。
  - ・充電中に充電器の電源コードにつまづかないようにご注意ください。

## 2. 表示LEDの表示内容について

| 運転中       | 本体の状態                                                                               | 確認ページ         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ①マーク消灯    | 停止                                                                                  | P6            |
| ①マーク青点灯   | 弱                                                                                   | P6            |
| ①マーク赤点灯   | 中                                                                                   | P6            |
| ①マークピンク点灯 | 強                                                                                   | P6            |
| ①マーク青点滅   | バッテリー残量少                                                                            | P6            |
| ①マーク赤点滅   | バッテリー切れ                                                                             | 充電してください(P5へ) |
|           | ※充電をしているのに、運転開始後10秒程度で表示LEDが赤点滅して運転を停止する場合は、安全装置が働いていますので(P12)、パワーブラス部のお手入れをしてください。 |               |

| 充電中           | 本体の状態          | 確認ページ                     |
|---------------|----------------|---------------------------|
| ①マーク赤点灯       | 充電中            | P5                        |
| ①マーク青点灯       | 充電完了           |                           |
| ①マーク赤 / 青交互点滅 | バッテリー寿命もしくは不具合 | お買い上げの販売店へお問い合わせください(P15) |

### 重要

※連続して本製品を使うとバッテリー内蔵部周辺が熱くなります。再充電をする前に、熱くなったバッテリーを冷めるまで時間を置いてください。


※充電中は充電器自体が熱を帯びますが、故障ではありません。

※長時間使用しない場合は充電器をコンセントから抜いてください。

### 3. フロアヘッド・隙間ノズル・ロングノズルの使いかた

△ 注意：傷つきやすい床材や、ワックス・つや出し床用洗剤をご使用のフローリングには傷がつくおそれがあるため、目立たない場所でお試しになってからご使用ください。


**フロアヘッド** 使用中はフロアヘッドのLEDが点灯します。

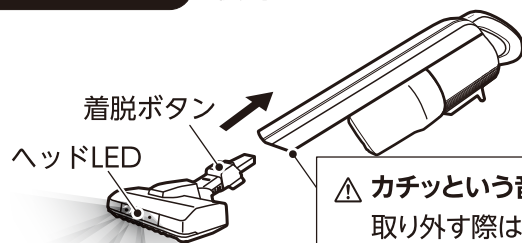

△ カチッという音がして確実に取り付けられていることを確認する。  
取り外す際は着脱ボタンの上側を押しながら引き抜きます。

△ 注意：・ブラシに髪の毛や糸くずが大量にからまったまま使用すると本体の安全装置が作動し、10秒程度でエラーLEDが赤点滅し、運転が自動停止します。パワーブラシ部のお手入れを (P12) 定期的におこなってください。  
・フロアヘッドを柱、壁、家具などにぶつけないでください。  
傷がついたり、破損の原因になります。

**隙間ノズル**

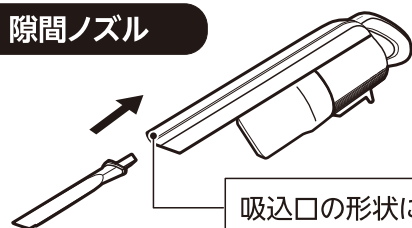


吸込口の形状に合うように差し込む。

△ 注意：お掃除の際に、ハンディユニットのダストボックス側を上に向けてご使用になると、吸引後に電源をOFFにした際ゴミがこぼれる原因になりますので、ダストボックス側が下に向くようにご使用になってください。




**ロングノズル**

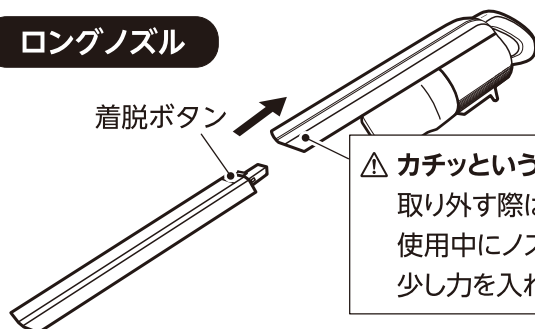

△ カチッという音がして確実に取り付けられていることを確認する。  
取り外す際は着脱ボタンの上側を押しながら引き抜きます。  
使用中にノズルが外れやすくないように設計している為、少し力を入れて取り付ける必要がある場合があります。


**ロングノズル + フロアヘッド**

使用中はフロアヘッドのLEDが点灯します。

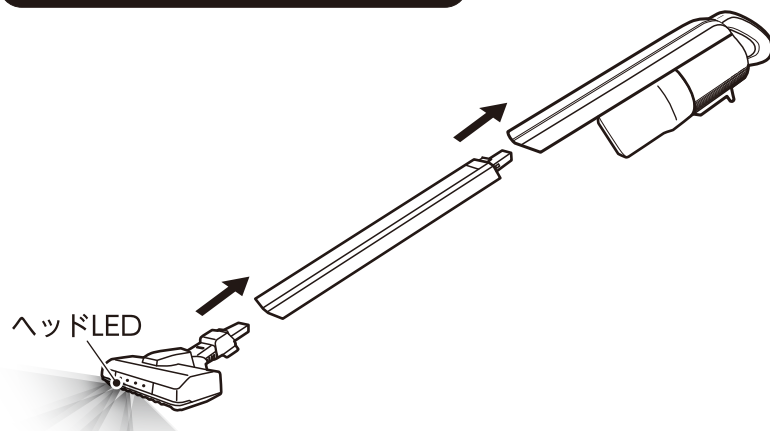

△ 注意：・ブラシに髪の毛や糸くずが大量にからまったまま使用すると本体の安全装置が作動し、10秒程度でエラーLEDが赤点滅し、運転が自動停止します。パワーブラシ部のお手入れを (P12) 定期的におこなってください。  
・フロアヘッドを柱、壁、家具などにぶつけないでください。  
傷がついたり、破損の原因になります。

## ロングノズル + 隙間ノズル

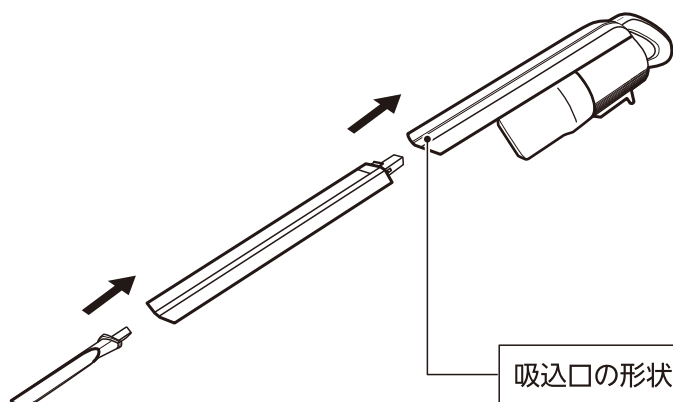

吸込口の形状に合うように差し込む。

△ 注意：お掃除の際に、ハンディユニットのダストボックス側を上に向けてご使用になると、吸引後に電源をOFFにした際ゴミがこぼれる原因になりますので、ダストボックス側が下に向くようにご使用になってください。




## スタンドへの収納のしかた

フロアヘッドのスタンドフックホルダーにスタンドフックを差し込みます。

※ハンディユニット単体でのスタンドへのセットはできません。

スタンドの隙間ノズルホルダーへ隙間ノズルの収納ができます。ホルダーの穴の形状を合わせて差し込んでください。

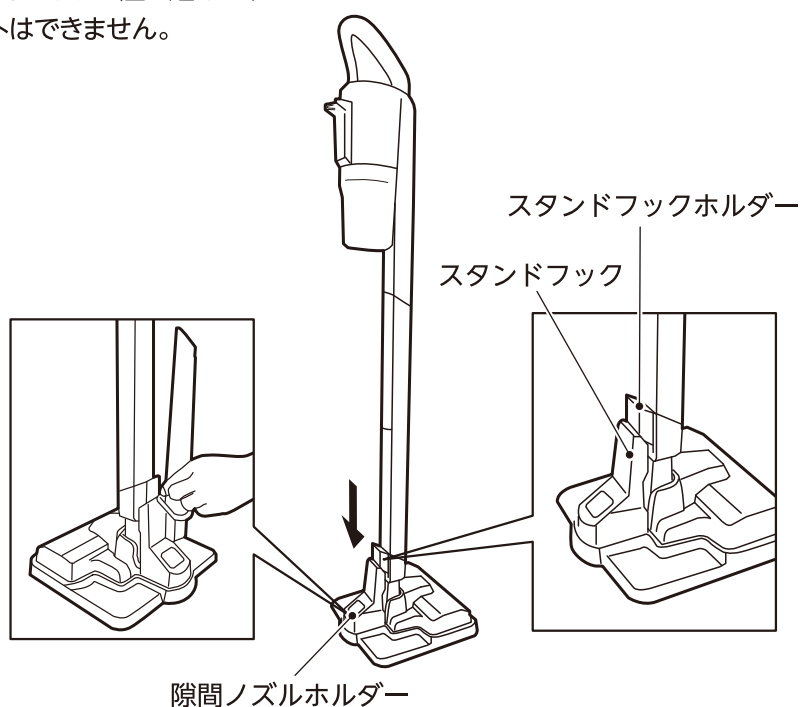

△ 注意：・スタンドフックのフロアヘッドのスタンドフックホルダーへの差し込みは確実に行ってください。

・不安定な場所や転倒しやすい場所でのスタンドの使用はしないでください。

・スタンドを移動するときは持ち上げて移動させてください。


床面の傷つきの原因になります。

## ゴミの捨てかた

- △ 注意：・吸い込んだゴミはできるだけこまめに捨ててください。  
・フィルターにゴミが付着したままだと吸引力低下や異臭の原因になります。  
・お手入れの際は、必ず電源を「OFF」にし充電器をコンセントから抜いてください。


### ① ダストボックスをはずす

ダストボックス取り外しボタンを押しながら、吸込口側と逆方向へダストボックスを取り外します。

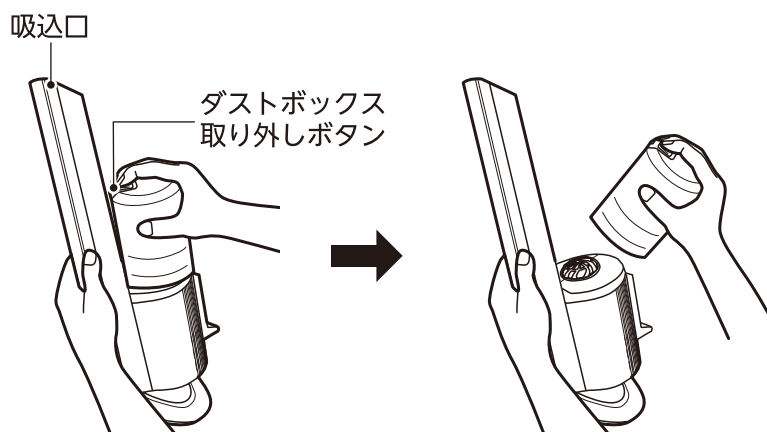


### ② フィルターユニットをとりはずす

プレフィルターハンドルを起こして、手前に引き出す。

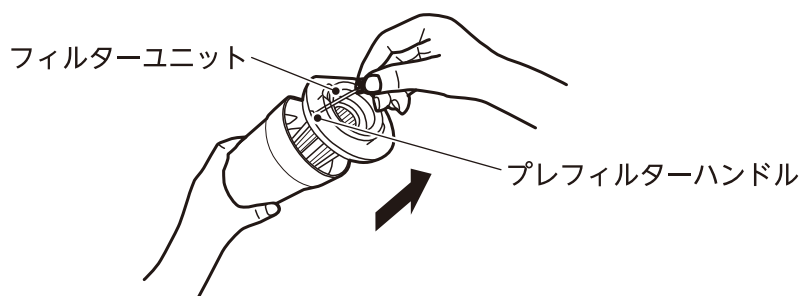


- △ 注意：フィルターの取り外しの際にゴミがこぼれる場合がありますので、ご注意ください。

### ③ ダストボックス内のゴミをすてる

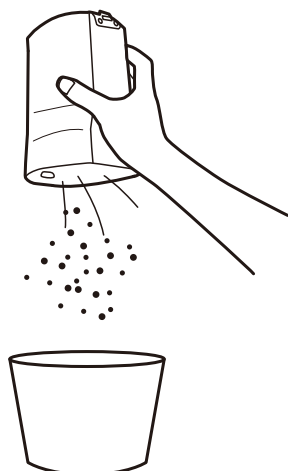


#### ④ フィルターユニットを取り付ける

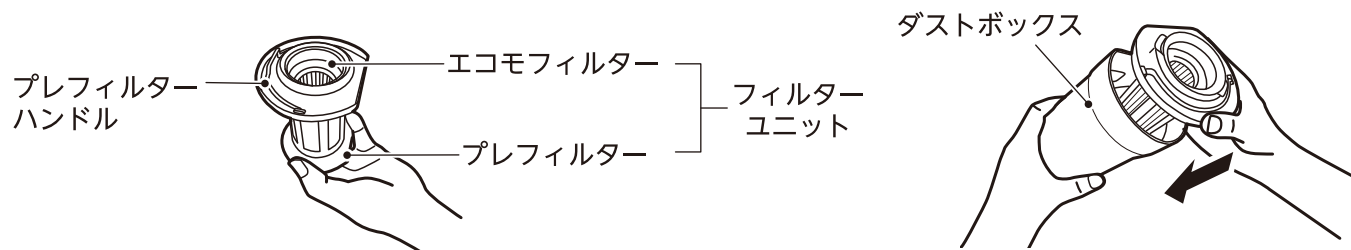


△ 注意：プレフィルターハンドルは元の位置に戻してからダストボックスを本体に取り付けてください。

#### ⑤ ダストボックスを取り付ける

① 図のようにダストボックス側の穴に、本体側の突起を合わせてはめ込む。

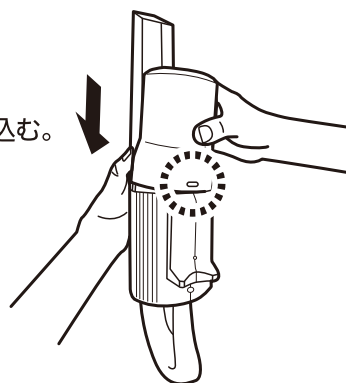

② ダストボックス取り外しボタン側に押してカチッという音がして確実に取り付けられていることを確認する。

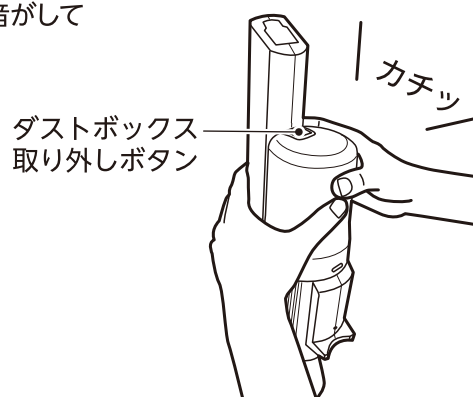

△ 注意：ダストボックスの取り付けは確実に行ってください。ダストボックスが外れる原因になります。

# お手入れのしかた

※性能を維持するために定期的にお手入れをしてください。

△ 注意：お手入れの際は、必ず電源を「OFF」にし充電器をコンセントから抜いてください。

## 本体のお手入れ


- ・乾いたやわらかい布などで本体の汚れをふきとってください。
  - ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめたものをやわらかい布などに含ませてふいてください。
- ※シンナー、ベンジン、研磨剤を含むスプレーなどはご使用にならないようにしてください。

## 隙間ノズルとダストボックスのお手入れ


- ・乾いたやわらかい布などで汚れをふきとってください。
- ・汚れがひどい場合は、ダストボックス内にたまったゴミを捨ててから、水洗いすることもできます。
- ・水洗いしたあとは、乾いたやわらかい布でふきとったあと、完全に乾かしてから本体に取り付けてください。

## フィルターとダストボックスのお手入れ

### ① ダストボックスからフィルターユニットを取り外し、プレフィルターからエコモフィルターを取り外す

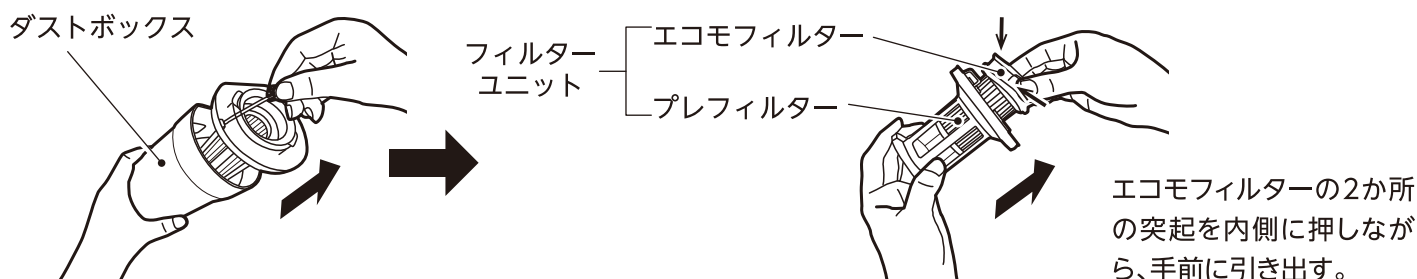

### ② フィルターに付いたゴミを軽くたたき落とす

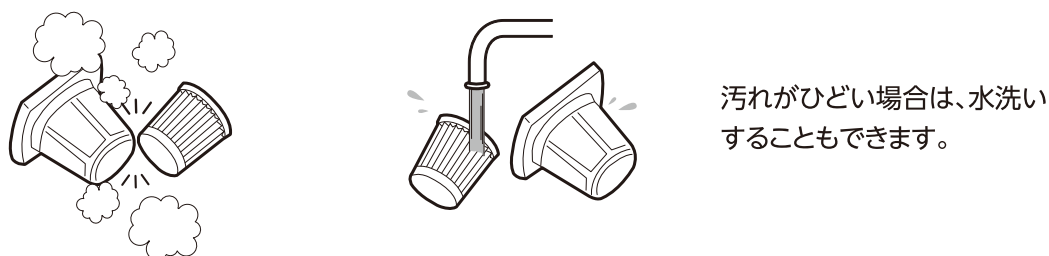

注意：・フィルターを洗うときは、ブラシや先端のとがったもので、強くこすらないでください。

フィルターに穴が開いて故障の原因になります。

- ・プレフィルターやエコモフィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーや乾燥機のような温風を出すものを使って乾かさないうでください。
- ・必ずフィルターユニットを付けてご使用ください。
- ・フィルターユニットを正しく取り付けないと機械の中にホコリがたまり故障の原因になります。
- ・プレフィルターの破損、破れ、摩耗、汚れがひどい場合は新しいものと交換をしてください。

### ③ 水洗いしたあとは、乾いたやわらかい布でふきとったあと、完全に乾かしてから本体に取り付ける

## エコモフィルターの交換について

プレフィルターの内側凹部とエコモフィルターの2か所の突起の位置を合わせて、新しいエコモフィルターを取り付けます。  
フィルターリングは、エコモフィルター交換時に廃棄せず、新しいエコモフィルターに取り付けてご使用ください。  
エコモフィルターの交換目安は使用方法にもよりますが、約1年です。




## パワーブラシ部のお手入れとブラシの交換について

ブラシに糸くず、ひも、髪の毛などがからみついている場合、安全装置が作動し、使用后10秒程度で運転が自動停止します。  
下記の要領でお手入れをしてください。

### ■通常のお手入れ


- ・ ブラシをゆっくり手で回し、ブラシに巻き付いたゴミを取り除いてください。

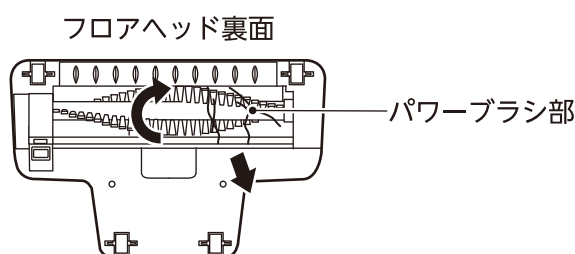

### ■手動でブラシを回せないときのお手入れ

#### ① パワーブラシ部裏面左側のパワーブラシカバーボタンを下 (矢印) 方向へ下げながら、パワーブラシカバーをあけ、ブラシを取り外す。

パワーブラシカバー側からブラシを引き上げるとブラシがはずしやすくなります。

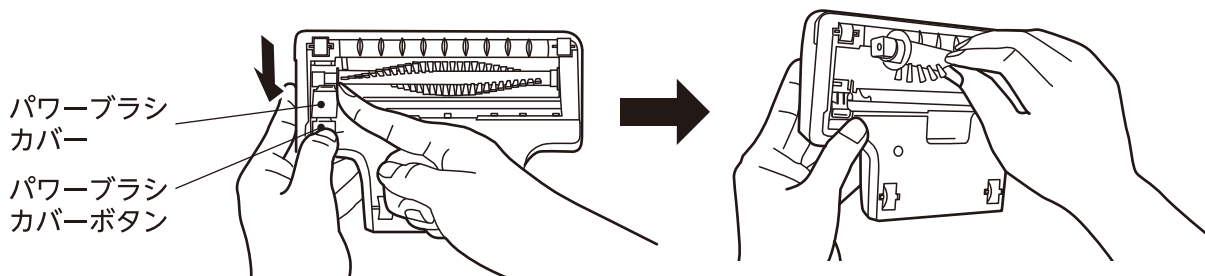


#### ② 清掃する

- ・ ブラシからゴミを取り除いてください。

#### ③ ブラシを取り付ける

- ① ブラシの取り外しと逆の手順で取り付けてください。
- ② パワーブラシカバーがしっかりと取り付けられ、ブラシが正しく回るか確認してください。

ブラシはフローリング用ブラシとカーペット用ブラシが付属しております。  
用途に合わせてブラシの交換をしてご使用ください。

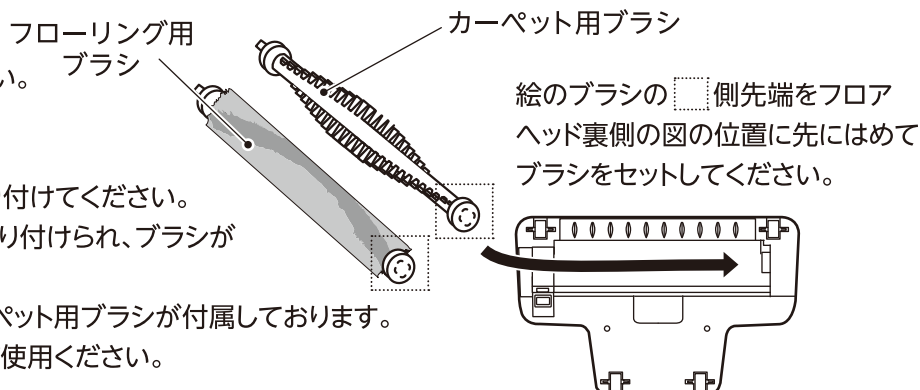

## バッテリーの交換について

△ お客様ご自身で、バッテリーの交換はしないでください。

バッテリーの交換が必要な場合はお買い上げの販売店にご相談・お問い合わせください。

- ・ バッテリー寿命の充電目安は約500回※です

※使用環境により異なります。連続運転時間がバッテリー初期（20℃）の3/5の時間に短縮するまでの充電回数を示します。  
IEC61960基準による。繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

### バッテリーを廃棄するとき

リチウムイオン電池を使用しています。

本体内蔵のリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です

- ご使用済みの（不要になった）バッテリーの廃棄方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。  
自治体により回収のルールが異なります。



**Li-ion 00**

# 故障かな？と思ったときは

ご使用中に異常が生じたときは、本体の電源を1度「OFF」にした後、再度電源を「ON」にして動作を確認してください。それでも症状が直らないときは、次の点をお調べください。

| こんなときは                     | ご確認ください                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運転しない                      | <ul style="list-style-type: none"><li>・充電状態になっていませんか？<br/>→充電器をコンセントに差し込んで、充電プラグを本体の充電ジャックにつないだ状態ではクリーナーが動作しないようになっています。故障ではありません。充電器をコンセントから抜き、充電プラグを本体の充電ジャックから抜いてご使用ください。</li><li>・きちんと充電されていますか。</li><li>・パワーブラシに髪の毛や糸くずが大量にからまっていませんか。<br/>→本体の安全装置が作動しており、故障ではありません。<br/>P12の要領でパワーブラシ部のお手入れをしてください。</li></ul> |
| 運転時間が短い                    | <ul style="list-style-type: none"><li>・バッテリーが消耗しています。<br/>→バッテリーの交換をしてください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| ゴミの取り残しが多い<br>運転音がうるさい     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか。</li><li>・フィルターが目詰まりしていませんか。</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 排気がにおう                     | <ul style="list-style-type: none"><li>・湿ったゴミを吸い込んでいませんか。</li><li>・フィルターがきちんと取り付けられていますか。</li><li>・フィルターが目詰まりしたまま使っていませんか。</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| 本体や充電器が熱い                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。故障ではありません。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| うまく充電できない                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・充電器・充電プラグはしっかり差し込まれていますか。</li><li>・充電器・充電ジャックに異物が付着していませんか。</li><li>・他社製の充電器で充電していませんか。</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| 充電時間が長い                    | <ul style="list-style-type: none"><li>・充電残量、使用環境などによって、充電時間が長くなることがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 充電中に表示LEDが赤と青<br>交互に点滅している | <ul style="list-style-type: none"><li>・バッテリーの寿命もしくは不具合の可能性があります。<br/>お買い上げの販売店にご連絡ください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |

# 仕様

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 型番        | HC-SC200                                                               |
| 本体サイズ     | (約)幅23.8×奥行20.8×高さ102.7cm(スティック時)<br>(約)幅9.5×奥行44.2×高さ14.2cm(ハンディユニット) |
| 本体重量      | 約1.8kg(スティック時)<br>約1.0kg(ハンディユニット)                                     |
| 定格電圧(充電器) | IN:AC100-240V 50/60Hz 0.5A      OUT:DC15.0V 0.5A                       |
| 充電電池      | リチウムイオン電池(10.8V 2500mAh)                                               |
| 充電時間      | 約5時間(最長7時間)                                                            |
| 運転時間※     | 50分(弱) 30分(中) 15分(強)                                                   |
| ダストボックス容量 | (約)0.3L                                                                |
| 消費電力(充電時) | 約9W                                                                    |

※ (バッテリー初期 20℃)

# アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。  
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理・交換（有料）についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」へお問い合わせください。
- ⑥部品の消耗による部品の交換及びメンテナンス費用は、保証期間内でも有料となります。

## 消耗品 / 交換部品

次の部品は消耗品 / 交換部品です。

破損や摩耗したときは新しい部品に交換してください。(有料)

交換部品や消耗品のお求めは、お買い上げ店舗もしくはトップバリュお客さまサービス係(下記)までお問い合わせください。

| 消耗品名(HC-SC200)    | 交換時期の目安                    |
|-------------------|----------------------------|
| ①バッテリー(修理対応になります) | バッテリー寿命の充電目安は約500回です※3     |
| ②充電器(K12S150050J) | 破損・紛失したとき                  |
| ③プレフィルター          | 破損・摩耗・吸引力が低下したときや、においがするとき |
| ④エコモフィルター※1 ※2    |                            |
| ⑤フィルターリング         | 破損・紛失したとき                  |

※1 本製品付属の「エコモフィルター」は、欧州規格 EN1822-1:2009 に基づく、クラス E11 タイプのフィルターを使用しております (0.3 $\mu$ m 粒子捕集率 95%以上)。

※2 フィルターリングは、フィルター交換の際、廃棄せず取り外してご使用ください。

※3 使用環境により異なります。連続運転時間がバッテリー初期 (20℃) の3/5の時間に短縮するまでの充電回数を示します。IEC61960基準による。繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

上記は消耗品のため「1年保証」の対象外となります。

### 販売者 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580 (10~17時:日曜日は除く)

●本商品について万が一ご満足いただけない場合は、お買上げの店までご連絡ください。お取替えまたはご返金いたします。



# コードレススティッククリーナー 保証書

|          |            |         |   |       |        |
|----------|------------|---------|---|-------|--------|
| 品番       | HC-SC200   |         |   |       |        |
| 無料修理保証期間 | 本体         | お買上げ年月日 | 年 | 月     | 日より1年間 |
| お客さま     | お名前<br>ご住所 | 様       | 〒 | ☎ ( ) | —      |
| 販売店      | 店名<br>住所   |         |   | ☎ ( ) | —      |

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。  
上記「**無料修理保証期間**」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

### ＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります「トップバリュお客さまサービス係」へご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

|      |      |
|------|------|
| 修理メモ | 持込修理 |
|------|------|

- ※お客さまにご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理（有料）等については、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理（有料）、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。

|                |                                                                                                                                                                                                                            |   |       |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------|
| 長年ご使用の掃除機の点検を！ | こんな症状はありませんか？ ご使用前に必ず次のことを確認してください。                                                                                                                                                                                        | ▶ | ご使用中止 | モーターなどの焼損を防ぐため、すぐに充電器を抜いて、必ずお買上げの店に点検(有料)をご相談ください。 |
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>●充電して電源スイッチを「ON」にしても、ときどき運転しないことがある。</li><li>●運転中に異常な音がするようになった。</li><li>●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li><li>●本体や充電器が変形したり異常に熱い。</li><li>●こげくさい臭いがする。</li><li>●その他の異常・故障がある</li></ul> |   |       |                                                    |

●中国製

販売者 **イオン株式会社**  
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1  
●トップバリュお客さまサービス係  
TEL.0120-30-1580 (10~17時:日曜日は除く)

●本商品について万が一ご満足いただけない場合は、お買上げの店までご連絡ください。お取り替えまたはご返金いたします。