

羽根無し扇風機 (空気清浄機能付)


HC-AE100-WH

取扱説明書

本製品は家庭用です。不適切な取り扱いが事故につながりますので、初めて使用する際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。この取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

(裏表紙)

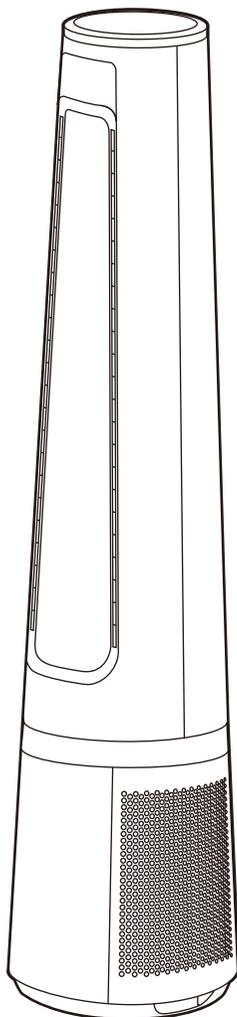

※取扱説明書中のイラストは実際の商品と異なる場合があります。

もくじ

●安全上の注意	2～4	●お手入れ方法	12
●使用上の注意	5	●故障かなと思ったら	13
●設置について	5	●長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について	14
●各部の名称	6～8	●仕様	15
●使用する前に	9	●アフターサービス	15
●使い方	10～11	●保証書	16
●フィルター交換の仕方	11		

安全上の注意 必ず守ってください。

ご使用前に次の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	 警告	 注意
取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する危険があります。	取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する可能性があります。	取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

図記号の例

 △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容(上図の場合は感電注意)が描かれています。	 ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。	 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容(上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。
--	---	--

○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

 禁止 吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない 感電・ケガ・故障の原因になります。	 分解禁止 分解・修理・改造をしない 火災・感電の原因になります。 修理はお買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。
--	---

警告

 禁止 電源コードをキズつけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	 電源は交流 100Vを使用し、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。
 禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火の原因になります。
 禁止 電源プラグに金属やごみを付着させない 感電やショート、発煙・発火の原因になります。	 禁止 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電や漏電の原因になります。

警告



電源プラグは、根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、漏電や発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

根元まで
差し込む



使用時以外やお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

ケガややけど、絶縁劣化による感電・ショート・火災の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない

禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグのホコリなどは定期的にとる

ホコリを取る

プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



異常・故障時には、直ちに使用を中止して電源プラグを抜く

プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を中止してお買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。

「異常・故障例」

- 使用中、電源プラグやコード・本体が異常に熱くなる。
- 煙が出たり焦げくさいニオイがする。
- 電源コードを動かすと、通電しないときがある。
- スタートしても作動しない。
- 運転中ときどき電源が切れる
- 触れるとビリビリと電気を感じる
- その他の異常や故障がある。



禁止

- 整髪料、潤滑油などのスプレーをかけない
- 油煙や金属粉じんを発する場所ではない

火災の原因になります。



禁止

- 火気の近くでは使用しない
- 上に液体の入った容器を置かない
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)可燃性のもの(そば)で使用しない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない

火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やケガをするおそれがあります。

ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

- 本体を水に浸けたり、水をかけたりしない
- 水回り・風呂場など湿気のある場所では使用しない

火災・感電の原因になります。



使用前に、包装材はすべて取り除く

必ず守る

変形・発火・火災の原因になります。

⚠ 注意



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
- 可燃性のものや、火のついたたばこ・線香などを近づけない

火災の原因になります。



燃焼器具と一緒に使う場合は換気をする

一酸化炭素中毒の原因になります。
※本商品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。



煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない

空気清浄機内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。
殺虫剤の使用後は充分換気してから運転してください。



吸気口・吹出口をふさがない

カーテンの近くや、じゅうたん・ビニールシート・テーブルクロスの上などで使用すると吸気口・吹出口がふさがれ、過熱による火災や故障の原因になります。



風を暖房器具に向けて使用しない

不完全燃焼や炎が広がって火災や一酸化中毒の原因になります。



- 子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児やペットに触れさせない
- 乗ったり寄りかかったりしない
- 吹出口内側に頭や手を入れない
- 不安定な場所や、敷物の上では使用しない

転倒によるケガや故障、火災の原因になります。



引きずって持ち運ばない

床にキズがついたり破損の原因になります。



業務用など家庭用以外で使用しない

本商品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



禁止

本体に強い衝撃を与えない

故障・感電・火災の原因になります。



- リモコンに電池を入れるときは、極性(+)と(-)を合わせる
- リモコンには指定以外の電池は使わない
- 電池を充電しない
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく
- 電池を分解したり、火に近づけない
- 使用期限を過ぎた電池は使用しない
- 種類の違う電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しない。

液漏れや破損の原因になります。
電池ケースに液がついた場合はよく拭き取ってから新しい電池を使ってください。



壁や家具の近くや周囲に熱がこもる環境で使用しない

変形・変色、火災の原因になります。


使用上の注意

- フィルターは専用のを正しく取り付けてください。(P11参照)
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使用しないでください。
- 病院・工場・実験室・美容院・写真現像室など、薬品を扱う場所で使用しないでください。
- 化粧品など(特にパウダー)を本商品の近くで使用しないでください。フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。
- 風を長時間からだに当てないでください。体調不良や健康障害の原因になります。
- 運転したまま本商品を移動しないでください。ケガ・故障の原因になります。
- 倒したり、傾けたりして使わないでください。転倒・落下によるケガや故障の原因になります。
- ガスレンジなど炎のあたる場所、引火性のガスのある場所、雨や水しぶきがかかる場所、高温・多湿・油・ホコリ・金属粉の多い場所では使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- フィルターをはずしたまま運転しないでください。清浄効果ができません。また、故障の原因になります。
- 破れたり、破損したフィルターは使用しないでください。故障・性能低下の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。誤動作や変色の原因になります。
- 本商品を引きずらないでください。破損や床をキズつける原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- フィルターの取りはずしや交換を行う際には、指をはさまないように注意してください。
- 本商品の首ふりを無理に回さないでください。首ふりの構造に損傷を与えます。

設置について

本商品を適切な場所に設置してください。


- 吸気口を壁や家具に近づけた状態で使用すると、周辺の壁や家具が汚れるおそれがあります。左右どちらかは50cm以上の解放空間とし、その逆側も最低5cm以上(推奨30cm)あけてください。

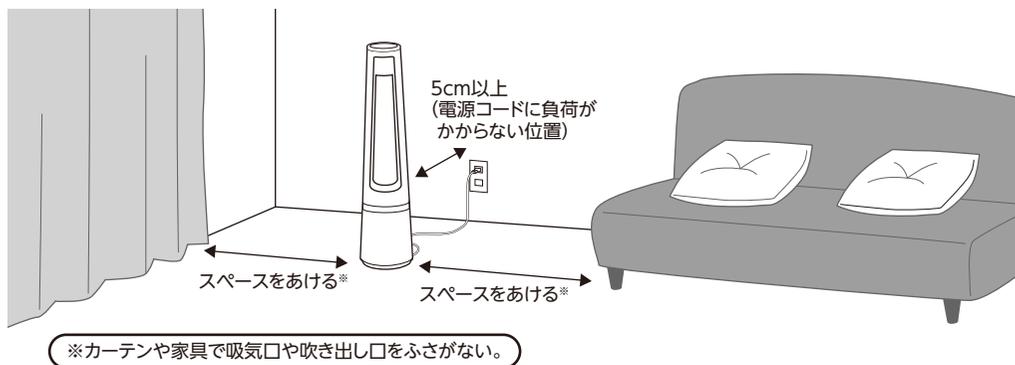


- 運転時は吹出口をふさがないようにしてください。
- 必ず水平で安定した平らな床の上に設置してください。
- 約0~40℃の部屋で使用してください。結露や外部からの熱により故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所から離してください。変形、変質、変色の原因になります。
- 熱や蒸気が発生する製品(暖房器具、炊飯器、電気ポットなど)の近くや窓の近くに置かないでください。変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因になります。
- 風が、ガスレンジなどの炎に当たる場所に置かないでください。炎の立ち消えの原因になります。
- 丈夫な床に置いてください。凹みやキズの原因になります。
- 同じ場所で長時間使用する場合は、本商品下部の床や周囲の壁などの汚れに注意してください。

各部の名称


■本体

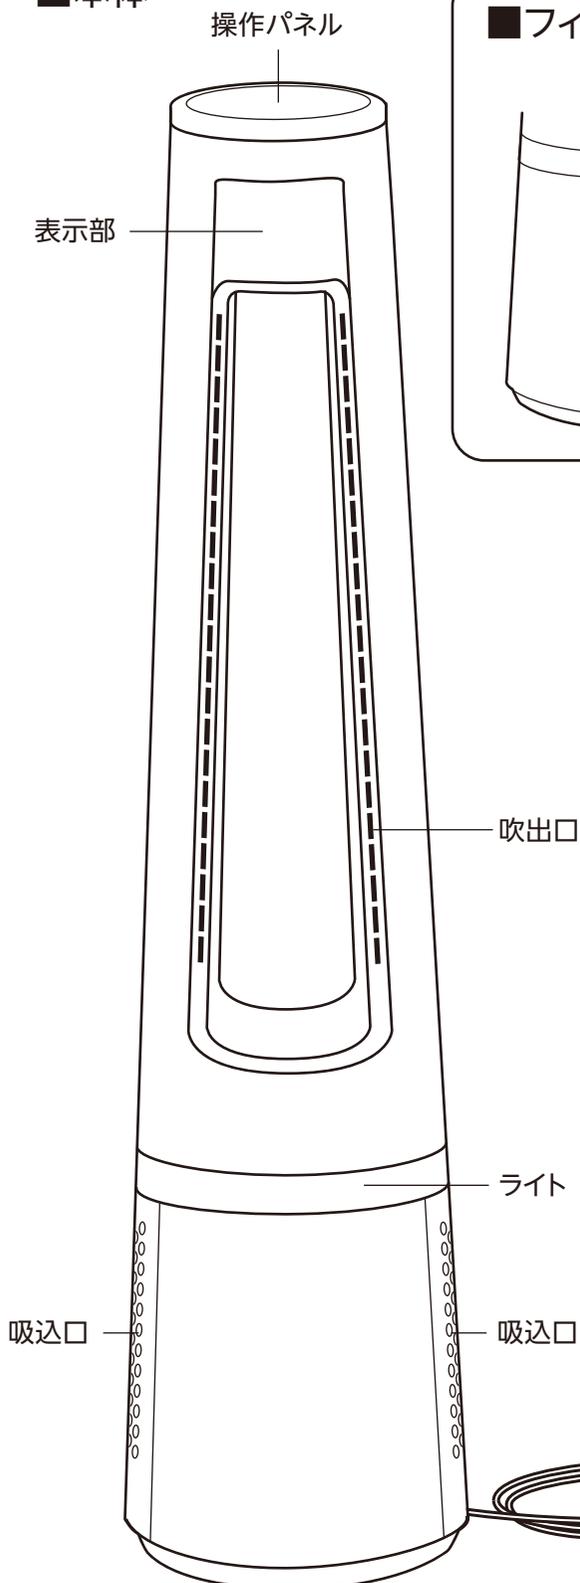

■フィルター部

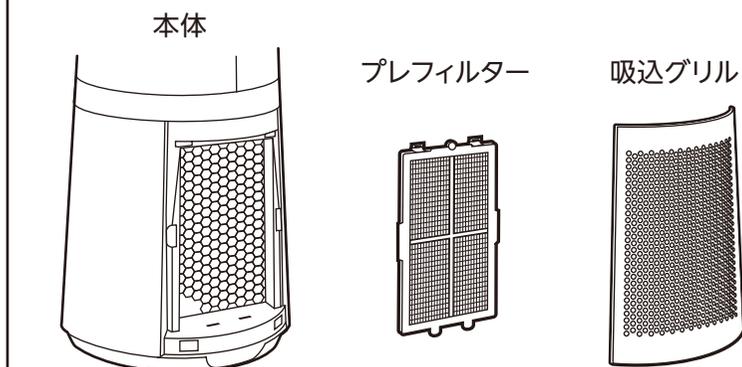


■付属品

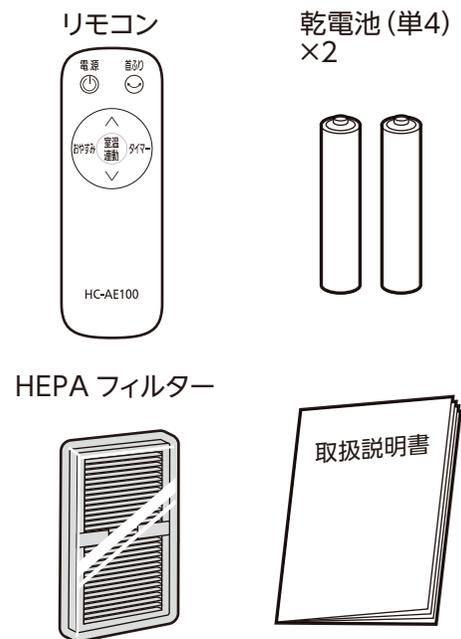


※付属の乾電池は使用期限を確認してください。
使用期限を過ぎたものは使用せず、新しいものに交換してください。


■操作パネル

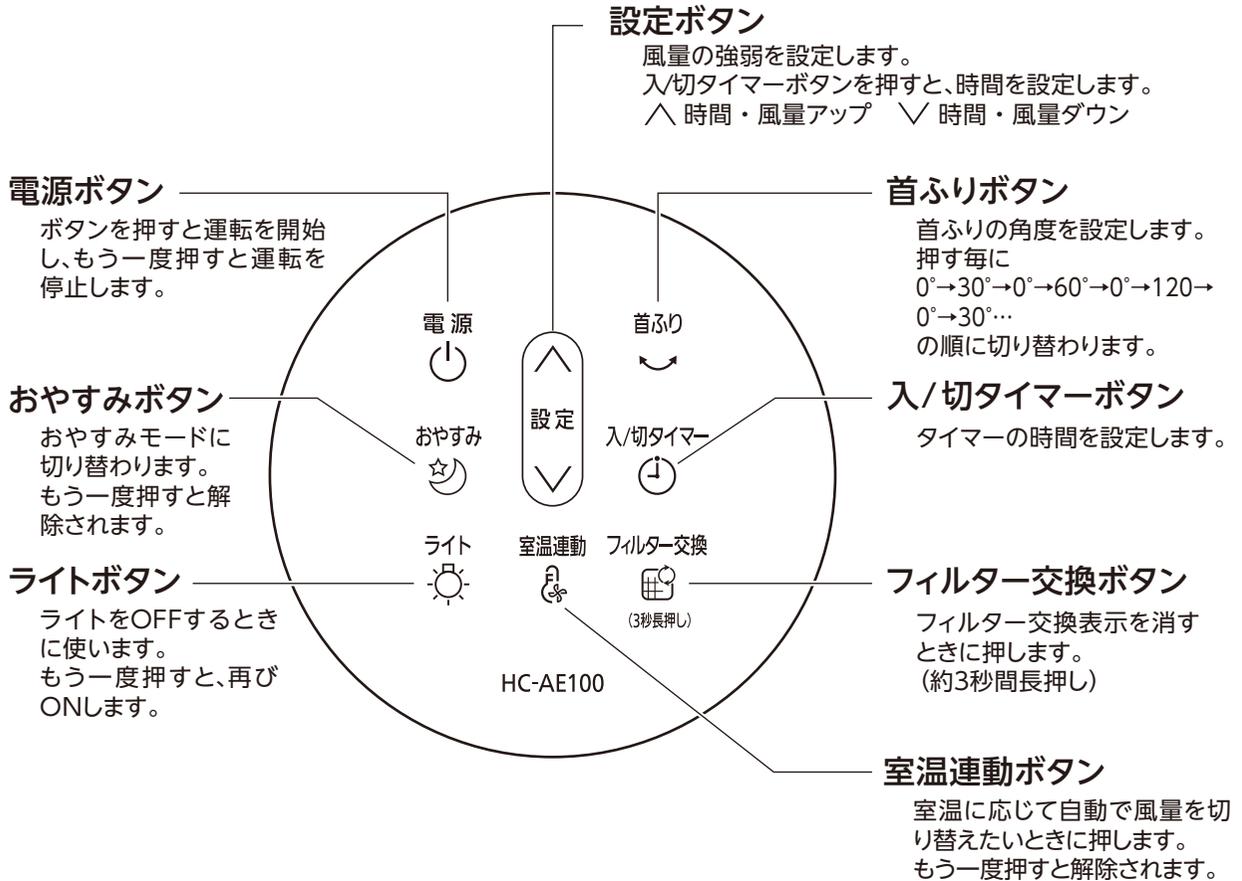


■表示部

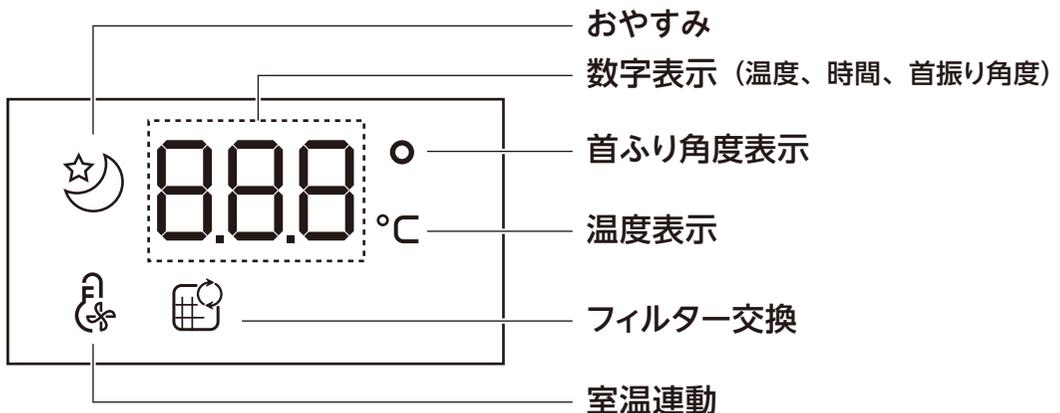

■リモコン (表側)

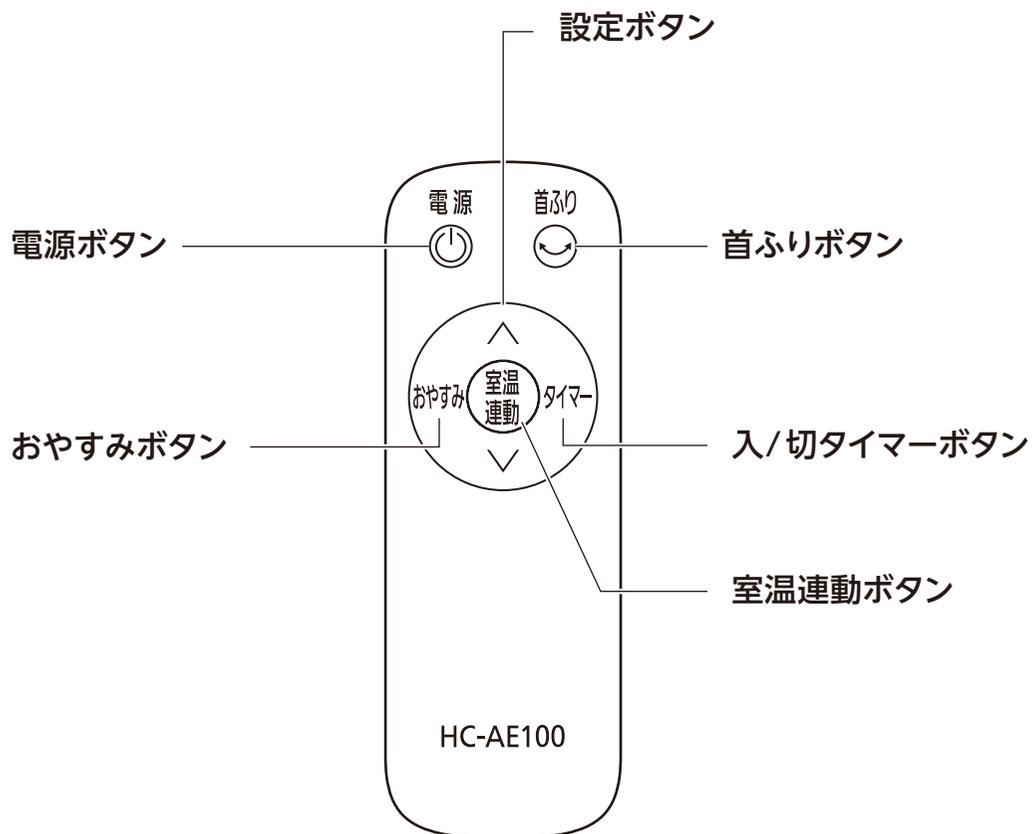

■リモコン (裏側)

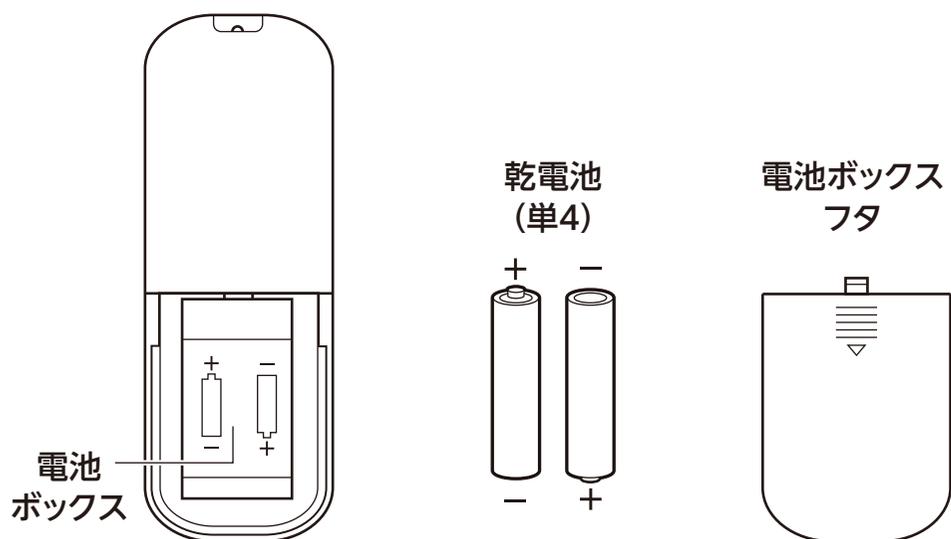


使用する前に

開封時はフィルター部に HEPA フィルターがセットされていません。
下記の手順に従い HEPA フィルターを正しくセットしてから使用を開始してください。


1. 吸込グリルを取りはずします。

底の側面にあるミゾに指を入れ手前に引っ張り
(カチッと音がします) 吸込グリルをはずします。

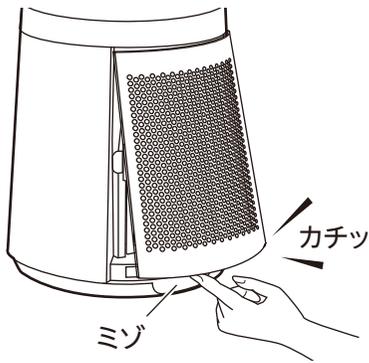


2. プレフィルターを取りはずします

左右の係り部を持って手前に引っ掛けて取りはずしてください。

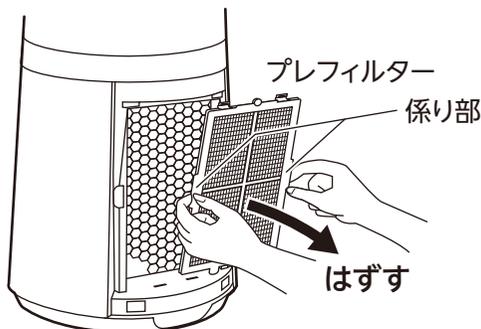


3. HEPA フィルターの保護フィルムを取りはずします

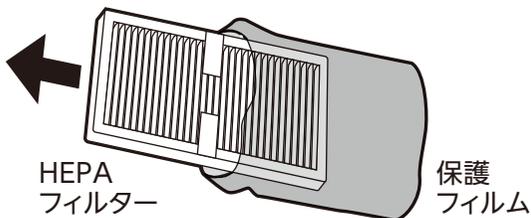

フィルターにキズがつかないように注意してください。


4. HEPA フィルターを本体に取り付けます

HEPA フィルターをはめ込む際は"FRONT"と記載されているリボンが付いている方を前面にしてください。

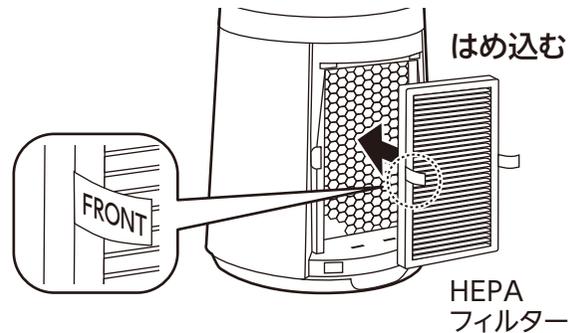


5. プレフィルターを取り付けます

プレフィルターの下側のツメを、本体下部のスリットに差し込みながら、上部の突起部分を押し込みます。

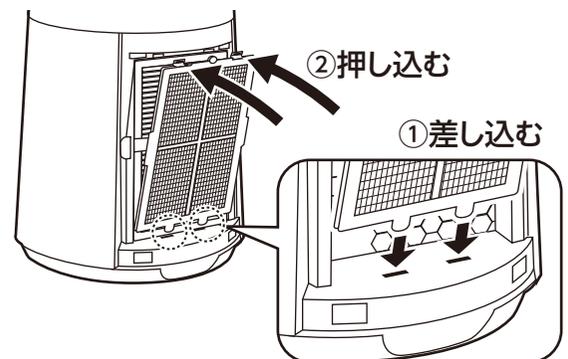

6. 吸込みグリルを取り付けます

グリルの上側にあるツメを本体の穴に合わせて押し込み
下側を音が鳴るまで押し込んでください。

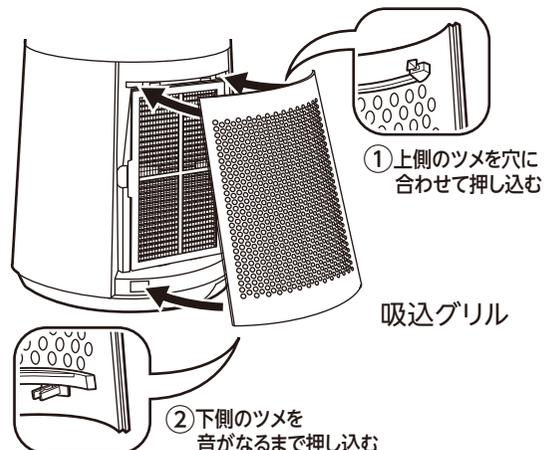


使い方

■ 本体を設置する

[5ページの設置について]をよく読んで本体を設置してください。

■ 電源プラグをコンセントに差し込む

操作部と表示部が一度点灯してから消灯します。

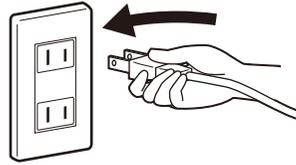


■ 電源を入れる / 切る

⏻ ボタンを押して電源をON/OFFします。
リモコンの電源ボタンでも同様の操作ができます。

■ お好みの風量を選択する

本体またはリモコンの設定ボタンを押してください。

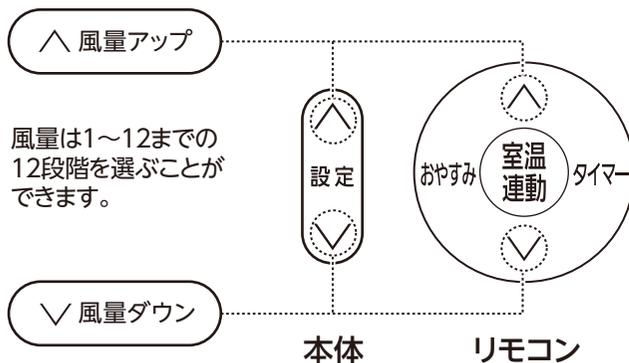


風量レベル		風量(目安)
1	最小	0.5m ³ /分
2	微風	2.5m ³ /分
3		
4	弱	7m ³ /分
5		
6	普通	11m ³ /分
7		
8	強	16m ³ /分
9		
10		
11		
12	最大	26m ³ /分

■ 首ふり角度を選択する

⤴ ボタンを押して首ふり角度を設定します。
リモコンの⤴ ボタンでも同様の操作ができます。

首ふり角度は0°(首ふりしない)、30°、60°、120°のいずれかを選ぶことができます。

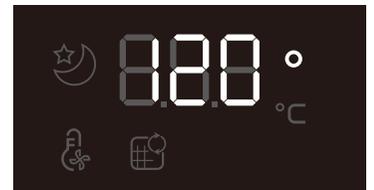

表示部の角度表示で選択中の首ふり角度を確認してください。

■ おやすみモードの使い方

おやすみモードを ON にすると、時間経過とともに風量を自動で下げるので就寝時に適した運転をすることができます。

運転中に ⏻ ボタンを押すとおやすみモードになります。
リモコンの”おやすみ”ボタンでも同様の操作ができます。

おやすみモードを開始すると風量レベル4で運転し、30分経過すると風量レベル3で運転します。さらに1時間経過以降は風量レベル1で運転します。

おやすみモードはタイマー機能ではありません。設定時間後にOFFさせたい場合は切タイマーを設定してください。併用すれば、おやすみモードとして運転中でも指定時間後に電源をOFFにすることができます。

おやすみモード中は設定ボタンで風量の強弱を設定することができません。



おやすみモード中は本体表示部の ⏻ が点灯します。

■ 入/切タイマーの使い方

●入タイマー


電源OFF時に(⌚) ボタンを押すと、入タイマーがスタートします。
リモコンの”タイマー” ボタンでも同様の操作ができます。

●切タイマー

電源ON時に(⌚) ボタンを押すと、切タイマーがスタートします。
リモコンの”タイマー” ボタンでも同様の操作ができます。

●時間設定

(⌚) ボタンを押した後に、設定ボタンで時間を設定してください。
タイマーは、1時間から12時間までで12段階で設定可能です。
設定した時間は1～12までの数字で表示部に表示されます。
タイマー動作中にこのボタンを押して、時間を「0h」にすると解除されます。

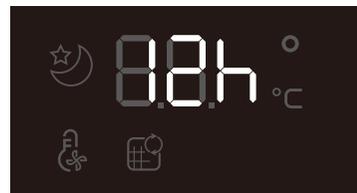

タイマー動作中は本体表示部に
残り時間が表示されます。


■ 室温連動機能の使い方

本製品には温度センサーが内蔵されています。
室内温度に応じた最適な風量を自動調整することが
できます。

運転中に(⌚) ボタンを押すと室温連動機能が働
きます。

リモコンの”室温
連動” ボタンでも同様の操作がで
きます。

室温	風量レベル
24℃以下	2 微風
25℃	4 弱
26℃	6 普通
27℃以上	8 強
40℃以上	12 最大

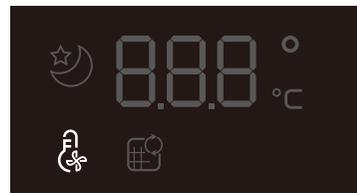

室温連動機能の動作中は本体表示
部の(⌚) が点灯します

■ ライトや表示部を消灯したいとき

●ライトの消灯方法

(☀) ボタンを押すと、ライトが消灯します。
もう一度押すと、再び点灯します。
ライトの点灯、消灯はゆっくり動作します。

■ スリープ機能について

ボタン操作後、1分経過すると(⌚) ボタン以外のLEDが消灯します。
LED表示を消えないようにするには、設定キーの^とVを同時に3秒押してください。
もう一度3秒押すと再び消灯します。

フィルターの交換の仕方

運転時間合計が1200時間になると、フィルター交換時期となりますのでお知らせします。

1. フィルター交換お知らせ

ブザー報知され、本体表示部に(⌚) が表示されます。

2. フィルターを交換する

交換方法は、P9.”使用する前に”を参照してください。

3. お知らせ表示の解除

フィルター交換後、本体操作部の(⌚) ボタンを3秒間押すと、表示が消えます。

■ フィルター交換お知らせ前にフィルターを交換した場合も、(⌚) ボタンを3秒間押してください。

以前使用したフィルターの運転時間がリセットされます。

■ 交換用フィルターについては、お買い上げの販売店またはトップバリュお客さまサービス係までお問い合わせください。

交換フィルター (HC-AE100) 2枚組

■ お知らせ表示中でも運転させることはできますが、空気清浄機能が低下したり、風量が少なくなります。また、内部ファンの負荷が大きくなり故障のおそれがあるため、すみやかに交換してください。



お手入れ方法


お手入れは、使用頻度にもよりますが、2週間に一度を目安に行ってください。

1. 電源OFFし、電源プラグを抜く




警告


お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

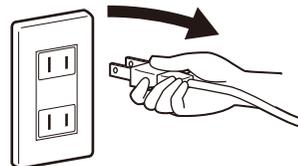

2. 吸込グリルにたまったゴミやホコリを掃除機で取り除く

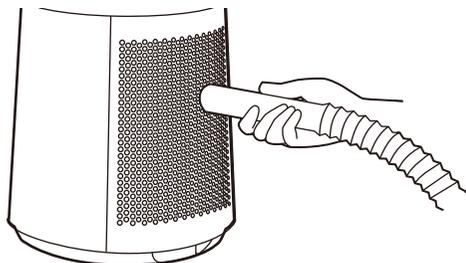

3. 吸込グリルをはずし、プレフィルターのメッシュについたホコリを掃除機で吸い取る

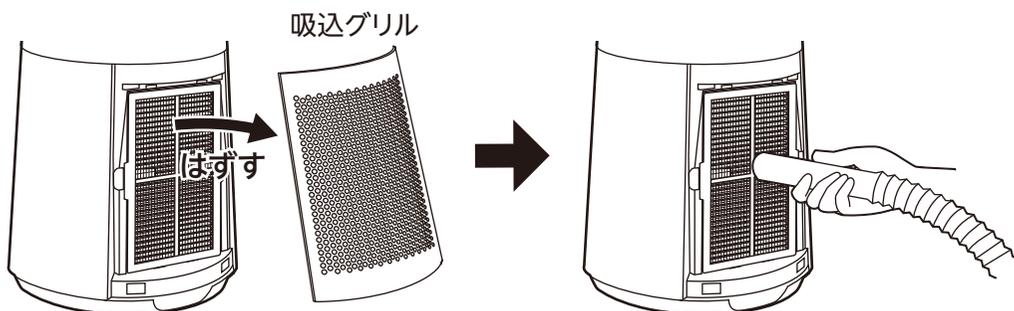

注意

- HEPAフィルターはお手入れしないでください。
- 本体やHEPAフィルターを丸洗いしたり、水に浸さないでください。
- HEPAフィルターの汚れを掃除機で吸い取ったり、表面を強く押さないでください。破損のおそれがあります。フィルターが破損すると空気清浄機能が低下します。
- ベンジン、シンナー、磨き粉、研磨材入り洗剤、漂白剤、ナイロンや金属製のタワシは使わないでください。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使用しての洗浄・乾燥はしないでください。

故障かなと思ったら

本体のボタンを押しても作動しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けている 電源ブレーカーが入っていない 	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードをコンセントに差し込んでください 安全を確認のうえ、電源ブレーカーを入れてください
リモコンで操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗している 電池の取付向きが間違っている リモコンが本体受光部を向いていない スリープ状態になっている(表示部が消灯している) 	<ul style="list-style-type: none"> ご購入時に付属している電池はお試用ですので、新しい電池に交換してください。 電池は正しい向きに取り付けてください。 5m以内の距離で、リモコンの発光部を本体のリモコン受光部(表示部)に向けて操作してください。 スリープ状態のときは、電源以外のいずれかのボタンを押すと表示部が点灯します。その後引き続きボタンを押して設定を行ってください。
操作していないのに電源が切れた	切タイマーが動作した	切タイマーを設定すると、設定した時間後に運転を停止します。
操作していないのに電源が入った	入タイマーが動作した	入タイマーを設定すると、設定した時間後に運転を開始します。
表示部になにも表示されない	スリープ機能が働いて表示がOFFになっている	設定ボタン \wedge と \vee を3秒間同時押しして表示をONにしてください。
風量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ホコリがたまっている 室温連動機能で運転している おやすみモードで運転している 	<ul style="list-style-type: none"> プレフィルターや吸込みグリルをお手入れし、ほこりを取り除いてください。 室温連動機能で運転しているときは、低温時には自動で風量を下げて運転します。 おやすみモードで運転しているときは、時間経過とともに風量が下がります。
首ふりが動かない	適切に設置しているが首ふりが動かない	使用を停止し、お客様サービス係へご連絡ください。
風切り音大きい	<ul style="list-style-type: none"> フィルターをつけ忘れている 吸込みグリルがきちんと取付けられていない 設置場所が悪い 	<ul style="list-style-type: none"> フィルターを取り付けてください。 吸込みグリルを正しく取り付けてください。 水平で安定した場所に設置してください。
首ふり時にカタコト音がする	首ふり運転時に、モーターやギアの音がする場合があります	異常ではありません。
異常音がする	風切り音やモーター音以外の音がする	使用を停止し、お客様サービス係へご連絡ください。
振動する	設置場所が悪い	不安定な場所に設置すると本体が振動したり異音が発生することがあります。水平で安定した場所に設置してください。
ニオイが取れない	部屋のニオイが取れない	本製品は脱臭・消臭機能はありません。
ホコリや煙が取れない	使用環境によっては、フィルター交換サインが出る前に性能が低下する場合があります。	お手入れを実施してもホコリや煙が除去できなくなった場合はフィルターを新しいものに交換してください。
樹脂などのニオイがする	使い始めのニオイ	ご使用初期は樹脂臭がする場合がありますが、使用とともにニオイは少なくなります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化（長期使用や放置に伴う製品の劣化）により危害発生の恐れが高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務づけられた以下の内容を本体に表示しています。



【製造年】 ※※年 【設計上の標準使用期間】 5年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の標準使用期間について

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30度
	湿度	65%
	設置	本書に基づく設置
負荷条件		本商品の最大風量 26m ³ /分での運転
想定条件	運転時間	8時間 / 日
	運転回数	5回 / 日
	運転日数	110日 / 年
	スイッチ操作回数	550回 / 年
	首振り運転の割合	100%

設計上の使用期間とは、上記の標準的な環境での使用に基づく経年劣化に対して、安全上支障なく使用できる標準的な期間のことです。これは無償保証期間とは異なります。誤った使用や改造による故障および落下などによる損害などを補償するものではありません。



標準使用期間に満たなくても、異常が見られた場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。

仕様

品番	HC-AE100-WH
種類	羽根無し扇風機（空気清浄機能付）
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	33W
風量	最小 0.5m ³ /分
	最大 26m ³ /分
適用床面積（目安）	17.5m ²
寸法	幅255×奥行255×高さ1090mm
製品質量	約 6.8kg
電源コード長さ	約 1.4m

※適用床面積は最大運転時の面積です。（日本電機工業会 JEM1467に基づく）
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

アフターサービス（必ずお読みください）

1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この商品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは・・・

お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理依頼、消耗品のご購入は、お買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。修理品は、持ち込み修理となります。

6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、点検・修理をお買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

7. アフターサービスについてわからないことは・・・

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」にお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。



羽根無し扇風機 (空気清浄機能付) 保証書

持込修理

品番	HC-AE100-WH		
お買い上げ日	年	月	日
お客さま	ご住所 ご芳名	様 電話 ()	—
販売店	住所 店名	電話 ()	—

※印欄に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店で無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書再発行はいたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

愛情点検

●長年ご使用の「羽根無し扇風機」の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しななかったりする。
- 異常な音や焦くさいニオイがする。
- その他異常や故障がある。

ご使用中 止

事故の防止のため、電源プラグを抜き、必ずお買い上げの販売店に点検（有料）を相談してください。

●中国製

販売者 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580 (10~17時:日曜日は除く)