




ハンディファン

HC-FA101

取扱説明書

本製品は家庭用です。不適切な取り扱いは事故につながりますので、初めて使用する際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。
この取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

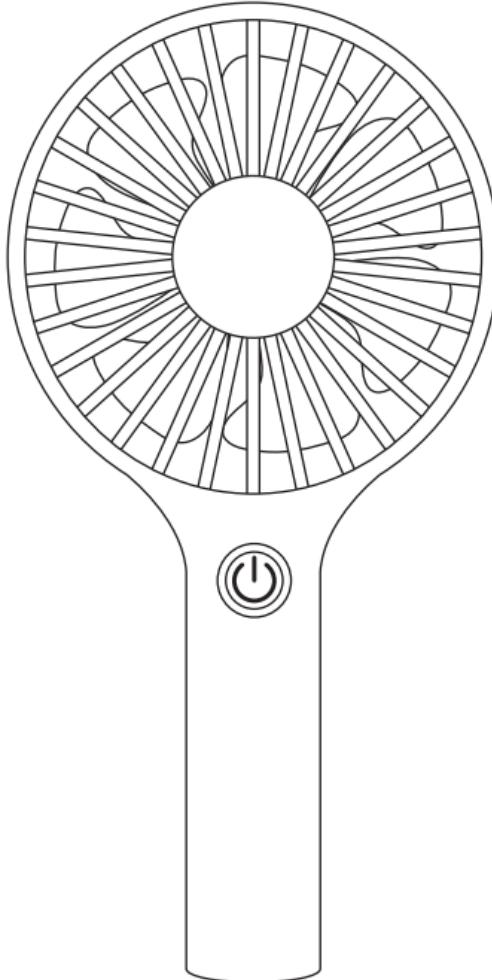

※取扱説明書中のイラストは実際の商品と異なる場合があります。

2301-①

安全上の注意 必ず守ってください。

ご使用の前に次の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険

取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する危険があります。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する可能性があります。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

図記号の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中には具体的な注意内容(上図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中には具体的な禁止内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中には具体的な指示内容(上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

 USB 接続端子やガードのすき間などに指やピン、針金などの異物を入れない
禁止
感電・ケガ・故障の原因になります。

●廃棄するとき以外の分解はしない
●修理・改造をしない
火災・感電の原因になります。
修理はお買い上げの販売店または「トップバリュお客様サービス係」に相談してください。

 付属の専用充電コード以外は使用しない
禁止
発熱・発煙・発火の原因になります。

 指定以外の方法で充電しない
故障・火災の原因になります。

 ●火への投入・加熱をしない
●火やストーブのそば、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温の場所で充電、使用、放置しない
禁止
発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。

 水につけない・ぬらさない
水ぬれ禁止
発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">●専用の充電コード以外は使用しない●専用の充電コードを他の製品に使用しない <p>故障・火災の原因になります。</p>	 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">●ぬれた手で使用しない●ぬれた手で充電コードを抜き差ししない <p>感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>充電コードをキズつけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない</p> <p>感電や発熱・火災の原因になります。</p>	 指示に従う	<p>出力電圧が5V以外の特殊なUSB電源は使用しない</p> <p>火災や故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>充電コードがいたんだり、USBの差し込みがゆるいときは使用しない</p> <p>感電やショート・発火の原因になります。</p>	 指示に従う	<p>USB電源は定格出力電圧5.0V、定格出力電流1.0A以上のものを使用する</p> <p>火災や故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>ガードに髪を近づけない</p> <p>ケガや故障の原因になります。</p>	 指示に従う	<p>USB電源を使用するときはその商品の取扱説明書を読むなど使用方法を確認してから使用する</p> <p>火災や故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>本体の安全な使用方法と危険性を理解している方がいない環境で、体の不自由な方、障害のある方や補助が必要とする人（子どもを含む）に使わせない。子どもが遊んだり、幼児の手の届くところに放置しないよう管理する</p> <p>故障やケガの原因になります。</p>	 指示に従う	<p>バッテリーから液漏れした場合はただちに使用を中止し、すぐに火気から遠ざける</p> <ul style="list-style-type: none">・液漏れした電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。・お買い上げの販売店または「トップバリュお客様サービス係」に相談してください。
 指示に従う	<p>異常時（焦げくさい、発煙など）は充電コードを抜き、充電を停止する</p> <p>感電や火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>電解液が漏れたり、異臭がするときは、使用しない</p> <p>発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。</p>
 指示に従う	<p>充電コードは接続端子の奥までしっかり差し込む</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>	 指示に従う	<p>バッテリーから漏れた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐにきれいな水で洗う</p> <p>失明の原因になります。ただちに医師の治療を受けてください。</p>
 指示に従う	<p>必ず5°C以上35°C以下の環境で充電する</p> <p>発熱・発火・破損・破裂の原因になります。</p>	 指示に従う	<p>バッテリーから漏れた液が体や衣服についたときは、きれいな水で充分に洗い流す</p> <p>皮フの炎症やケガの原因になります。</p>
 指示に従う	<p>充電コードのコネクタにホコリが付着しているときは拭き取る</p> <p>ショート・火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>充電時・使用時は不安定な場所に置かない</p> <p>ケガ・故障の原因になります。</p>
 指示に従う	<p>充電時以外は充電コードを接続端子から抜く</p> <p>火災や故障の原因になります。</p>		

 禁止	<p>使用時は</p> <ul style="list-style-type: none"> ●引火性のあるもののそばで使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・灯油・ガソリン・線香 ・ベンジン・シンナー ・タバコの吸殻 ・トナーなどの可燃物 など <p>爆発や火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない 感電やショート・発火の原因になります。 ●本体・充電コードに水や洗剤をかけたり、水洗いしたりしない 感電やショート・発火の原因になります。 	 禁止	<p>異常・故障時にはただちに使用を中止する 火災・感電・ケガの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、運転しないことがある ●充電コードなどを動かすと、LEDランプがついたり消えたりする ●運転中に止まる ●運転中に異常な音がする ●本体・USB電源・充電コードが変形したり異常に熱い ●焦げくさいニオイがする
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! 注意


 禁止	高温になるところ、火や熱源の近くでは使用・充電・保管しない 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。	 禁止	ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回したりしない 事故・ケガ・破損の原因になります。
 禁止	変形や破損のあるときは、使用しない 感電や事故の原因になります。	 禁止	充電コードを抜くときはコードを持たずに先端のプラグを持つ 感電やショートの原因になります。
 禁止	布状のものをかぶせたまま使用しない ケガ・故障・破損の原因になります。	 禁止	充電コードを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない 故障・破損の原因になります。
 禁止	風を長時間体にあてない 健康を害するおそれがあります。	 禁止	充電コードを束ねたまま充電しない 火災の原因になります。
 禁止	業務用に使用しない 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。		

使用上の注意


- 卓上で使用する場合は必ず付属のスタンド台を使用してください。
- 髪をガードに近づけ過ぎないように注意してください。
- ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回したりしないでください。
- 使用中や充電中はラジオやテレビに雑音が入る場合があります。

各部の名称

■本体

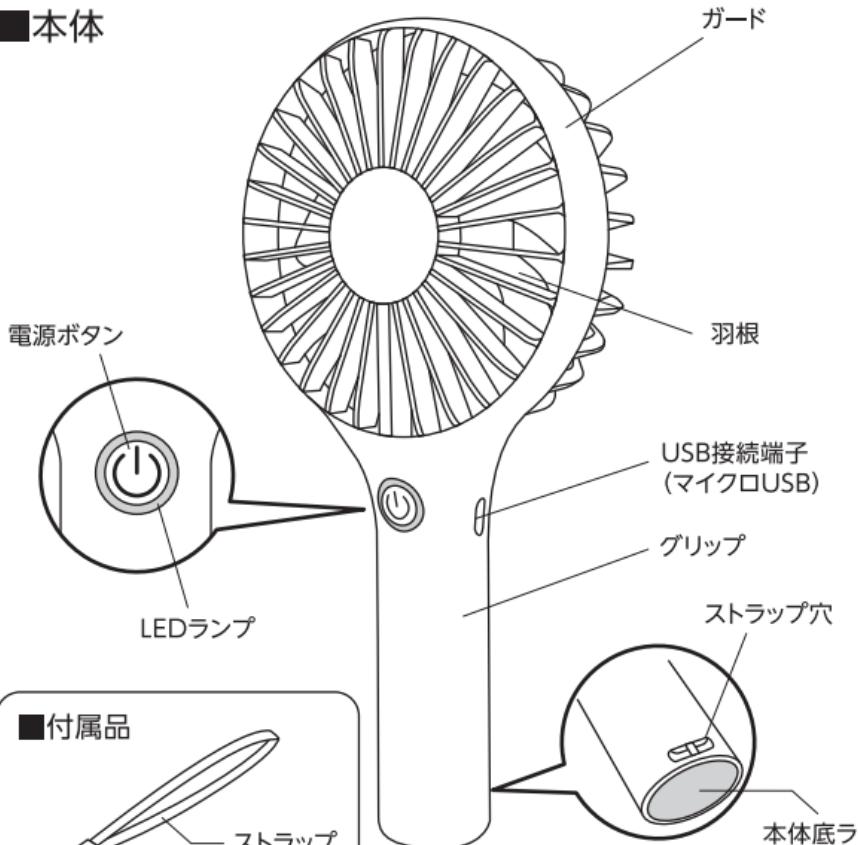

■付属品

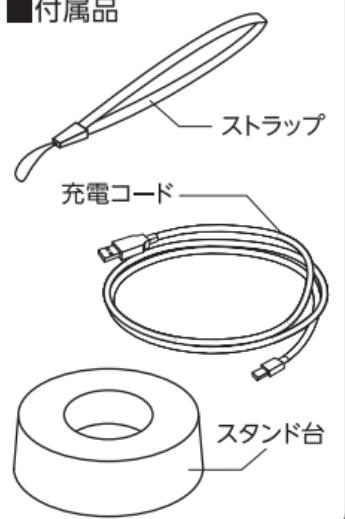

ストラップの取り付け方


①ストラップのひもを
ストラップ穴に通す。



②ストラップを①で
通したひもの輪に
通す。



③ストラップを
引っ張る




準備

■充電する

バッテリーは、使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は約3時間です。

※専用のUSB電源は付属・販売しておりません。


市販のUSB電源(定格出力電圧5V定格出力電流1.0A以上)をお買い求めください。

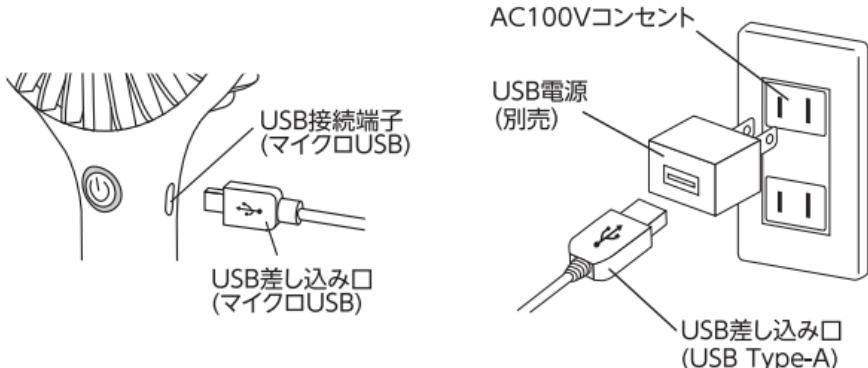

●LEDランプの動作について

充電中はLEDランプが赤に点灯し、充電が完了するとLEDランプの色(※)が変わります。

※本体カラーによってLEDランプの色が異なります。

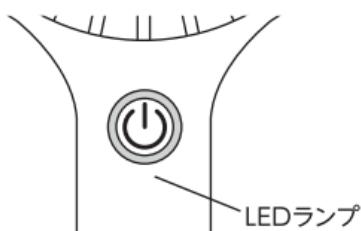

⚠ 注意

- はじめて使用するときや、1か月以上使用しなかったときは、使用時間が短くなる場合がありますのでフル充電してから使用してください。
- 充電中に本体などが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、周囲温度や状況により変化します。
- 充電は、室温5~35°Cの範囲で行ってください。
- 火気や熱源の近く、直射日光があたる場所では充電しないでください。正常に充電されず、使用時間が短くなったり充電時間が長くなったりします。
- 充電しながら運転すると電池の寿命が短くなったり、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。

使用方法

■卓上で使用するとき

付属のスタンド台にセットし、平らで
安定したところで使用してください。



■持ち歩いて使用するとき

ストラップを手首に通し、グリップを
しっかりと握って使用してください。

⚠ 注意

- 髪をガードに近づけ過ぎないようにしてください。
髪を巻き込まれて、ケガや故障の原因になります。
- ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回したりしないでください。
事故・ケガ・破損の原因になります。
- 落下などで製品に強い衝撃を与えたときはただちに
使用を中止してください。
発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。



■操作方法

- 電源ボタンを押すたびに右図の順番に運転が切り替わります。
- 運転中は LED ランプが点灯します。
- バッテリーの残量が無くなると、LED ランプが点滅し、運転を停止します。



お手入れ方法

■本体

水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固く絞った布などで拭いてください。

■羽根

綿棒などを使ってやさしくホコリを取り除いてください。

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず運転を停止し、充電コードを抜いてから行ってください。
- 本体を丸洗いしたり水に浸したりしないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、研磨剤入り洗剤、漂白剤、ナイロンや金属製のたわしは使用しないでください。
- 食器洗浄乾燥機や食器乾燥機は使用しないでください。
- 綿棒を差し込んだ状態で運転ボタンを誤操作しないように注意してください。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
運転しない	バッテリー残量が不足している	充電してください。
充電されない 充電しても 運転時間が短い	充電コードのコネクタが差し込まれていない	確実に差し込んでください。
	室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電した	5~35°Cの直射日光の当たらない場所で充電してください。
	専用の充電コードを使用していない	専用の充電コードを使用してください。
	バッテリーの寿命	修理・交換についてはトップバリュお客様サービス係へ連絡してください。
充電が完了しない 完了するまでに時間がかかる	室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電した	5~35°Cの直射日光の当たらない場所で充電してください。
	USB 電源の電流容量が小さい	USB 電源は、定格電圧 5V・定格電流 1.0A 以上のものを用意してください。
異常な音や振動がする	変形して部品どうしが当たっている	使用を中止し、トップバリュお客様サービス係へ連絡してください。

使用済のバッテリーについて

■バッテリーのリサイクルにご協力ください

バッテリー(リチウムイオン蓄電池)は、リサイクル可能な貴重な資源です。取りはずしたバッテリーは、廃棄をせずに近くの販売店(イオン)や、ほかの充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。

一般社団法人 JBRCホームページ <http://www.jbrc.com>




■バッテリーの取り出し方

- 1 電源を入れて、完全に動作しなくなるまで運転し、バッテリーを使い切る。
- 2 プラスドライバーとマイナスドライバーなどを使い、①～⑤の手順でバッテリーを取り出す。
- 3 コネクターの金属部分にビニールテープなどを貼り付けて絶縁する。

※この図は修理のための図ではありません。廃棄するとき以外は分解しないでください。

※分解に不安がある方は無理に分解せずに、近くの販売店やトップバリュお客様サービス係にご相談ください。

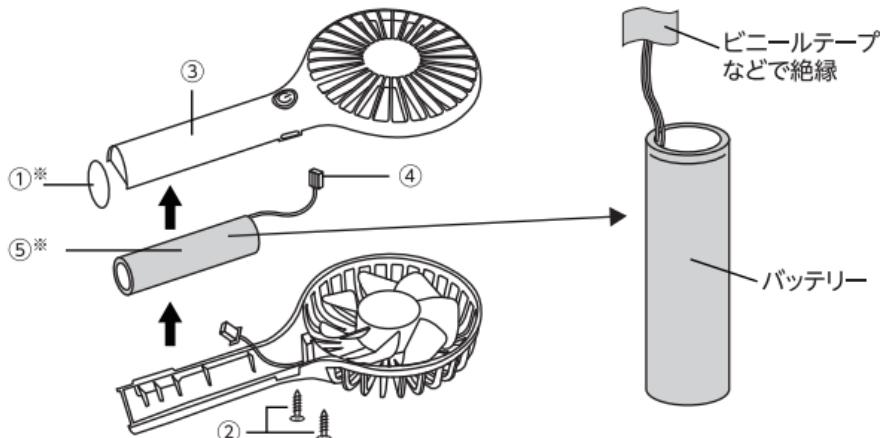

①本体底ラバー ②ネジ2カ所 ③ガード

④バッテリーのコネクタ ⑤バッテリー

※粘着テープで固定されています。

使用バッテリー

名称：リチウムイオン蓄電池

公称電圧：3.7V

数量：1本

仕様

使用バッテリー	リチウムイオン蓄電池
定格電圧	DC3.7V
定格容量	1200mAh
入力	USB 電源 5V 1.0A 以上
充電時間	約 3 時間
連続使用時間	弱：約 5 時間 中：約 2.5 時間 強：約 1.5 時間
製品寸法	93mm×36.5mm×185mm
製品質量	本体：120g スタンド台：20g
付属品	スタンド台、ストラップ、充電コード、保証書付取扱説明書(本書)

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります

アフターサービス（必ずお読みください）

1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この商品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から6か月です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後に修理を依頼されるときは…

お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理いたします。

4. 修理依頼、消耗品のご購入は、お買い上げの販売店、または「トップバリュお客様サービス係」にご相談ください。修理品は、持ち込み修理となります。

5. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、点検・修理をお買い上げの販売店、または「トップバリュお客様サービス係」にご相談ください。

6. アフターサービスについてわからないことは…

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客様サービス係」にお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店で無料修理、または交換いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 4. ご贈答品等で本保証書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客様サービス係にご相談ください。
 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のトップバリュお客様サービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

愛情点検	●長年ご使用の「ハンディファン」の点検を！	ご使用中止
	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none">●ボタンを押しても運転しない。●USB 電源や充電コードが異常に熱い。●異常な音や焦げくさいニオイがする。●その他異常や故障がある。	<p>事故の防止のため、充電プラグを抜き、必ずお買い上げの販売店、またはトップバリュお客様サービス係に相談してください。</p>

販売者 イオングループ

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客様サービス係

TEL.0120-30-1580(10~17時:日曜日は除く)

●中国製



ハンディファン保証書

持込修理

品 番		HC-FA101		
※ お買い上げ日		年 月 日		
保証期間		本体6か月		
※ お客様	ご住所			
	ご芳名			
	電 話	()	—	—
※販 売 店	住 所			
	店 名			
	電 話	()	—	—

※印欄に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。