




簡単操作で光の色が選べる

LEDシーリングライト

BP-LF38DS
BP-LF50DS

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保管してください。

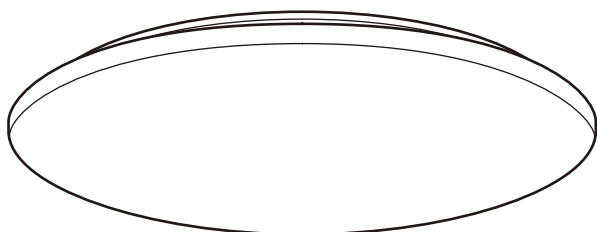

も く じ

安全上のご注意	P. 2～3
各部の名称とはたらき	P. 4
取り付けかた	P. 5～8
正しい使いかた	P. 9
取りはずしのしかた	P. 10
お手入れのしかた	P. 11
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様



品 名	調光・調色 LED シーリングライト～8畳用	調光・調色 LED シーリングライト～12畳用
型 名	BP-LF38DS	BP-LF50DS
定格消費電力	44W(100%点灯時)、1W(常夜灯点灯時)	58W(100%点灯時)、1W(常夜灯点灯時)
器具光束	約 3800lm (ルーメン)	約 5000lm (ルーメン)
電 源	AC100V 50/60Hz	
設計寿命	約40,000時間※1	
外形寸法	(約) φ580mm×厚み110mm (スポンジを含まず)	
本体質量	約 2.5kg (専用取付アダプタ含む)	
付 属 品	専用取付アダプタ×1、リモコン×1、リモコン用単4形乾電池(お試し用)×2 リモコンケース×1、リモコンケース用ネジ×1	

※ 1 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



- LED 光源など部品の交換は出来ません。
- LED 光源にはパラツキがあるため、同じ型名の商品であっても発光色、明るさが異なる場合がございますのでご了承ください。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。

安全上のご注意






- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)



図記号の意味と例

	❯は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、❯の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)



警告

 禁止	取り付けできない天井・取り付けできない配線器具には無理に取り付けない。 ●取り付けできない天井 ・凹凸のある天井（格子天井・船底天井・竿縁天井） ・傾斜した天井 ・取り付け部のまわりに凹凸や極端な突出部がある天井 ・簡単にたわむ天井 取り付けした場合でも火災・感電・落下してけがの原因になります。 ●取り付けできない配線器具 ・電源端子が露出しているもの ・破損しているもの ・取り付けが不十分でグラグラするもの ・ケースウェイに取り付けてあるもの ・配線だけのもの ・出しろがが少ないもの（埋込ローゼット／10mm以下、引掛シーリング／21mm以下） 火災・感電・落下してけがの原因になります。	
 禁止	電源は交流 100V 以外で使用しない。 火災・感電の原因になります。 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。 室内専用なので、屋外では使用しない。 器具周囲温度 5℃～35℃ の範囲内で使用してください。 火災・感電の原因になります。 ストープなど温度の高くなるものを本製品の近く・真下に置かない。 火災・故障の原因になります。	 指示 取り付けや取りはずし、お手入れをするときは、必ず電源を切る。 感電・けがの原因になります。 専用取付アダプタは奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火・落下の原因になります。 調光機能のついた電源（壁スイッチなど）は使用することができないので、電気工事士資格取得者に交換工事を依頼する。 火災・故障の原因になります。 工事は販売店・工事店などに相談してください。 専用取付アダプタの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま取付専用アダプタを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
 使用禁止	異常時（こげ臭い、発煙など）は電源を切り、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはトップバリュお客さまサービス係（裏表紙参照）にご相談ください。

警告

 ぬれ手禁止	ぬれた手で、取り付け作業や取りはずし作業をしない。 感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。防水仕様にはなっていないため、浴室など湿気の多い場所や、常時温度が高い場所への設置はしない。 ショート・火災・感電の原因になります。
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

注意

 禁止	点灯中や消灯直後は熱くなっているため器具に触れない。 やけどの原因になることがあります。	 指示	カバーは確実に取り付ける。 落下してけがの原因になります。
	本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けず。 また破損した部分に直接触れたりしない。 けが・やけど、落下の原因になることがあります。		天井の材質によっては、変色・変形することがあるので十分注意する。 光を発生し、熱を持つ機器のため、変色・変形の原因になります。
	ものをぶついたり、衝撃をあてない。 本製品の落下による、けが・やけどの原因になります。		設置して長期間使用すると、外部に異常がなくても内部の劣化は進行するので、点検する。 点検せずに使用を続けると、火災、落下による感電、けがの原因になります。
	LED光源を直視しない。 目に悪影響を及ぼす原因になります。		リモコンでスイッチを切ると、常時待機電力がかかっているため、長時間点灯しない場合は、電源(壁スイッチなど)を切る。 節電になります。
	ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない。 雑音の原因になることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用するようになさってください。		被照射物と距離は1m以上あける。 色あせ、変色の原因になります。
	リモコンの電池を交換するとき、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。 故障の原因になります。		リモコンが誤動作を起こすような場合、リモコンと本体のチャンネル設定を切り替える。 ほかの機器のリモコンで本製品が動作する場合、逆に本製品のリモコンがほかの機器を動作させる場合、試してください。
付属の専用取付アダプタとリモコンは本製品専用のため他製品に使用しない。 故障の原因になります。			

乾電池に関する安全上の注意

■電池の使い方を誤ると、電池が液漏れ、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。


警告

- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池のアルカリ液が目に入ったときは失明など障害のおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を火に入れたり、加熱、分解、改造などしないでください。
- 電池の(+) (-)を逆にして使用しないでください。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の(+) (-)を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保存しないでください。
- 付属の電池は充電式に造られていません。充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐ機器から取り出してください。
- 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。電池を入れたままにしておくと液漏れがあり危険です。


注意

- 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は絶対に使用しないでください。
- 充電式(ニカド・ニッケル水素など)電池を使用しますと、機器が持っている性能を発揮できないことがあります。(機器が誤動作するなど)
- 電池の消耗により正常に作動しない場合があります。その際は新しい電池と交換してください。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使用してください。

各部の名称とはたらき

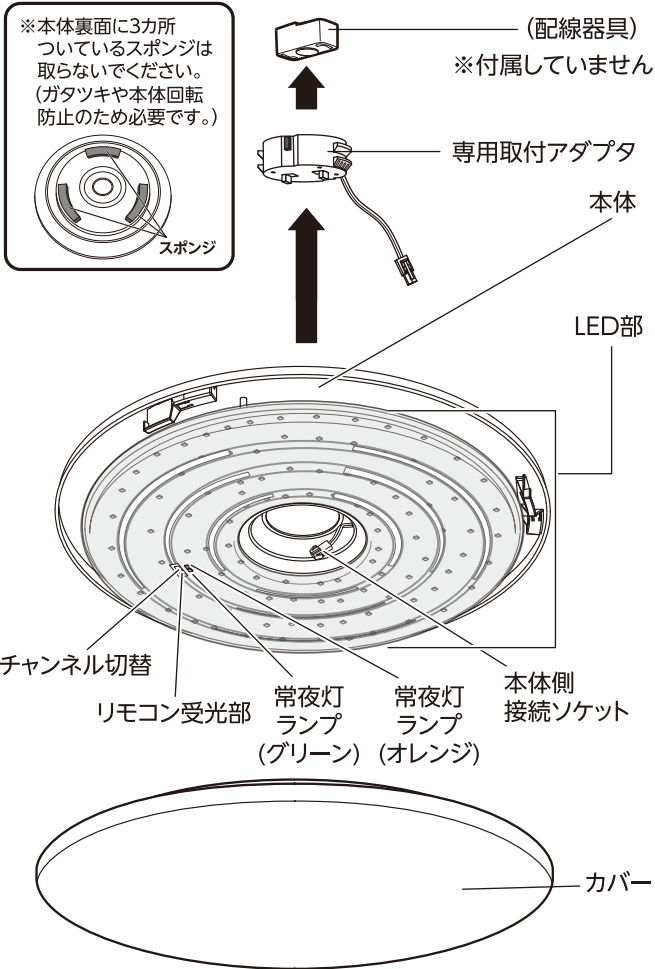

付属品

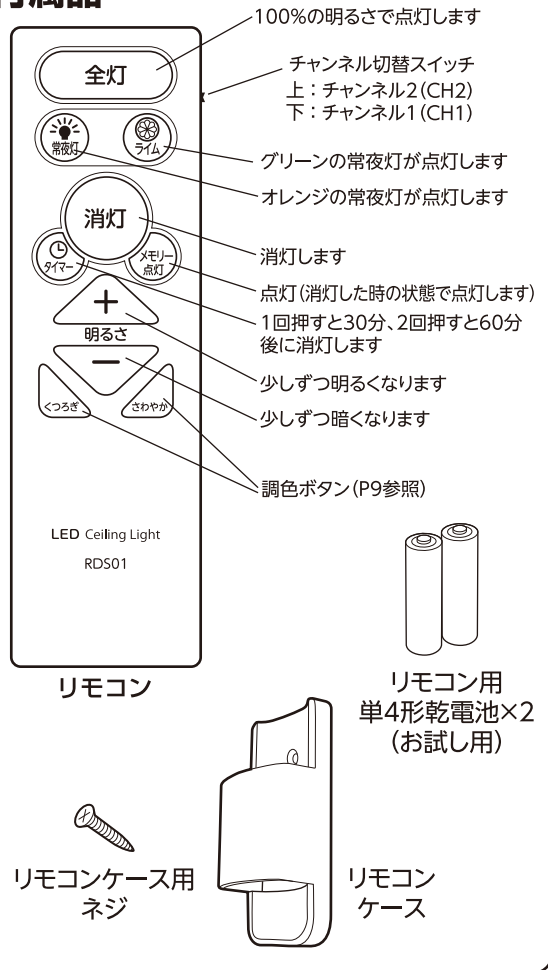

取り付けには必ず付属の専用取付アダプタをご使用ください。

<p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 付属以外の専用取付アダプタを使用しない。 火災や故障、落下の原因になります。 • 取り付け・取り外しなど、必ず電源を切っておこなう。 感電や故障の原因になります。 • 配線器具が設置されていない場合、工事は販売店・工事店などに相談する。 配線する、器具を取り付けるなどの作業は、電気工事士法施行規則(第二条)で有資格者での作業が必要と定められています。資格を持っていない人が、勝手な判断で工事をしたりしないでください。
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1 個	リモコン	1 個
カバー	1 個	リモコン用単4形乾電池	2 本
専用取付アダプタ	1 個	(お試用)	
リモコンケース用ネジ	1 個	リモコンケース	1 個


取り付けかた

取り付け前の確認事項


1. 取り付ける天井の状態を確認する

- 右図[取り付けることのできない天井]のような天井になっていないことを確認してください。


[取り付けることのできない天井]

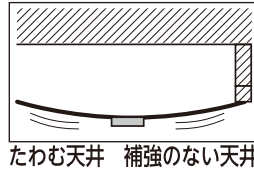


たわむ天井 補強のない天井

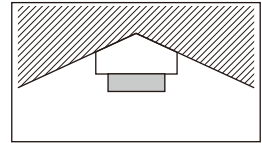

船底天井

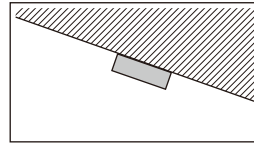

傾斜した天井

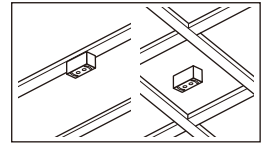

竿縁天井 格子天井

2. 取り付ける天井についている配線器具を確認し、配線器具の出しろを計測・確認する

- 天井に右図[取り付けることのできる配線器具]のような配線器具が設置されていれば、取り付けることができます。
- ただし、配線器具が以下のようなものである場合は取り付けできません。

取り付けできない配線器具

- 電源端子が露出しているもの
 - 破損しているもの
 - 取り付けが不十分でグラグラするもの
 - ケースウェイに取り付けてあるもの
 - 配線だけのもの
 - 出しろが少ないもの(埋込ローゼット/10mm以下、引掛シーリング/21mm以下)
- 配線器具が設置されていない場合や、取り付けできない配線器具でも交換により取り付けできる場合がありますので、販売店・工事店にご相談ください。
- 出しろの長さによって本体の取り付け方法が異なりますので、ご確認ください。(P7参照)

[取り付けることのできる配線器具]



出しろ 11mm	出しろ 22mm	
引掛埋込ローゼット	丸型フル引掛シーリング	丸型引掛シーリング
引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)	丸型フル引掛ローゼット	角型引掛シーリング

3. 取り付ける電源 (壁スイッチなど) に調光機能がないことを確認する

- 調光機能のついた電源 (壁スイッチなど) の場合、使用できません。販売店・工事店にご相談ください。

調光機能付	スイッチのみ

上記イラストのようなスイッチ以外にも、調光機能の付いたスイッチは使用できません。

[取り付けできない配線器具]

電源端子が露出しているもの	破損しているもの	取り付けが不十分でグラグラするもの
		埋込ローゼット 10mm 以下 引掛シーリング 21mm 以下
ケースウェイに取り付けてあるもの	配線だけのもの	出しろが少ないもの

取り付けかた(つづき)

取り付けかた

1. 電源(壁スイッチなど)を切にする

⚠ 警告	取り付けをするときや、お手入れをするときは必ず電源を切にする。 感電・やけどの原因になります。
------	----------------------------------------------------

2. 天井の配線器具に専用取付アダプタを取り付ける

- 1 配線器具へ専用取付アダプタの2本の引っ掛け刃を差し込みます。
- 2 「カチッ」という音がするまで右に回します。
ロックされてはずれなくなります。
・やりなおす場合など、黒いボタンを押すとロックが解除され、はずれるようになります。

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> 必ず付属の専用取付アダプタを使用する。ほかのものを使用すると故障・火災の原因になります。 黒いボタンを押さないで回してみ、はずれないことを確認する。取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因になります。
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 本体とリモコンのチャンネル切替を設定する

- 1 本体用チャンネル設定スイッチとリモコンチャンネル切替スイッチを合わせる。

※出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1(CH1)に設定してあります。合っていない場合は、チャンネル1(CH1)に合わせてください。

- 2 2台の器具を設置する場合の設定

・2台同時に操作する場合

本体1台目、本体2台目ともに本体を同じチャンネルに合わせる。
例:本体チャンネル1(CH1)、リモコン1台目もチャンネル1(CH1)に合わせる。

※出荷時の状態ではこの設定にしてあります。

・2台、別々に操作する場合(部屋別で操作させたいなど)

本体1台目はチャンネル1(CH1)、本体2台目はチャンネル2(CH2)

リモコン1台目はチャンネル1(CH1)、リモコン2台目は



チャンネル2(CH2)

※リモコン1台でもチャンネル切替で同様のことができます。


⚠ 注意	2台同じチャンネルにしても、器具間の距離やリモコン操作の方向により同時に点灯しないことがあります。
------	---------------------------------------------------

⚠ 注意	付属のリモコンの操作に関係なく本製品の明るさが切り替わる場合は、本体とリモコンのチャンネルを変更してください。
------	---------------------------------------------------------

※ 出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1(CH1)に設定してあります。

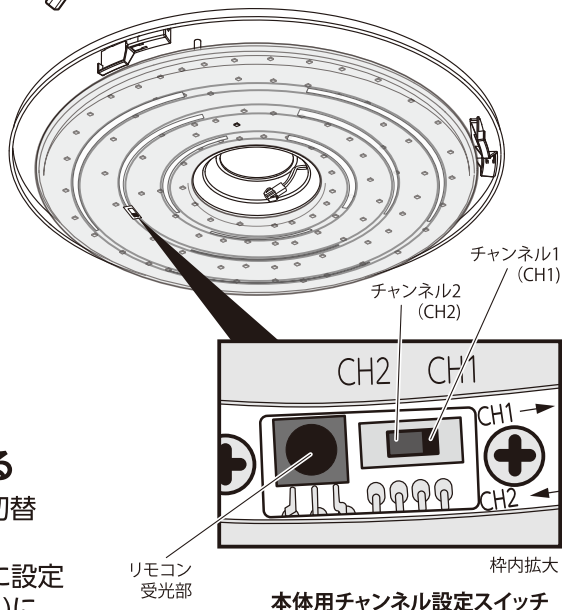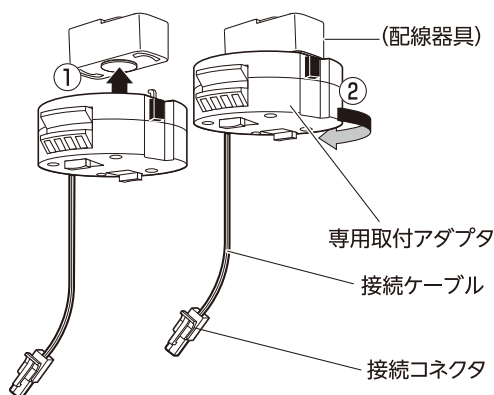

リモコンチャンネル切替スイッチ

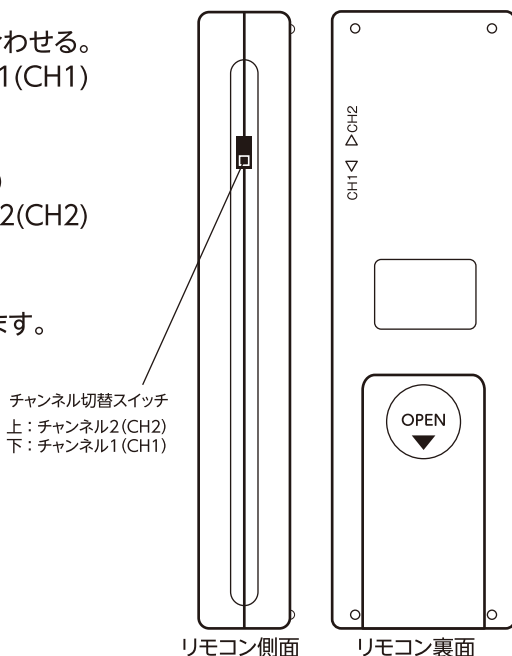

取り付けかた(つづき)

4. 本体を取り付ける



注意 本体裏に取り付けられているスポンジは、はずさないでください。

- 1 本体を持ち、専用取付アダプタの接続コネクタ・接続ケーブルを本体中心部の穴に通しておきます。



警告 接続ケーブルを本体・専用取付アダプタではさまないようにする。感電・火災の原因になります。

- 2 専用取付アダプタに本体の穴を合わせて押し上げます。
 - ・ 配線器具の出しろによって、押し上げかたが違います。

出しろが11mmの場合

専用アダプタを通して「カチッ」と1度音がするまで本体を押し上げます。

- ・ 側面のツメが両脇からひとつずつ出ているのが見えます。Ⓐ

出しろが22mmの場合

専用アダプタを通して「カチッ、カチッ」と2度音がするまで本体を押し上げます。

- ・ 側面のツメが両脇からふたつずつ出ているのが見えます。Ⓑ

- 3 本体が正しく取り付けられているか、確認します。
 - ・ 本体が回転しない
 - ・ 本体がガタガタ・グラグラしない異常が認められましたら一度取りはずして、取り付け直してください。

5. 接続コネクタを本体の接続ソケットに取り付ける


- ・ カチッと音がするまで確実に取り付けます。
- ・ 取り付けしてから一度軽く引っ張って、ロックがかかっていることを確認してください。

6. フックにケーブルをかける


- ・ 点灯時、ケーブルがカバーに映り込む可能性がありますので、ケーブルをフックにかけてLED部にはみ出さないように収めてください。



警告 無理に引っ張ると故障の原因になります。感電・けがの原因になります。

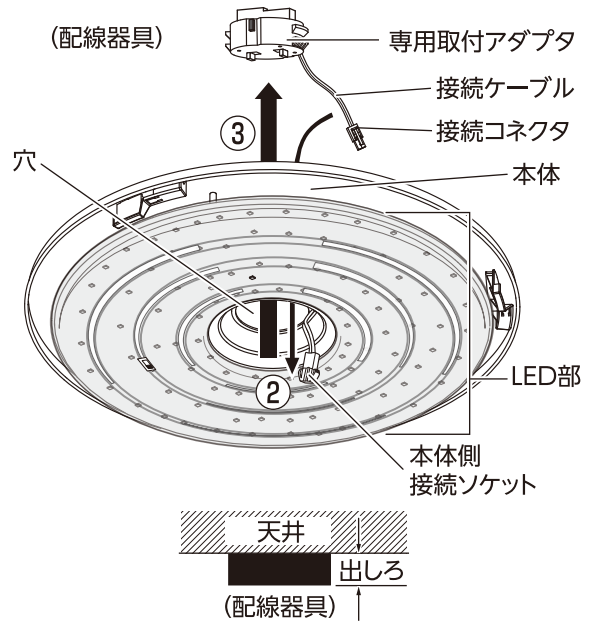


出しろ 11mm


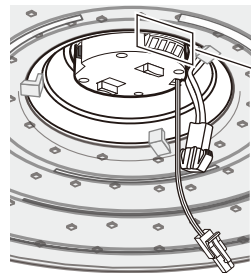


ツメがひとつⒶ

出しろ 22mm

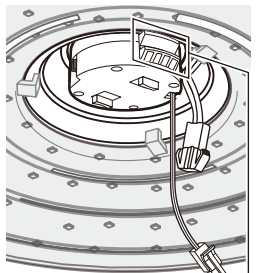


ツメがふたつⒷ

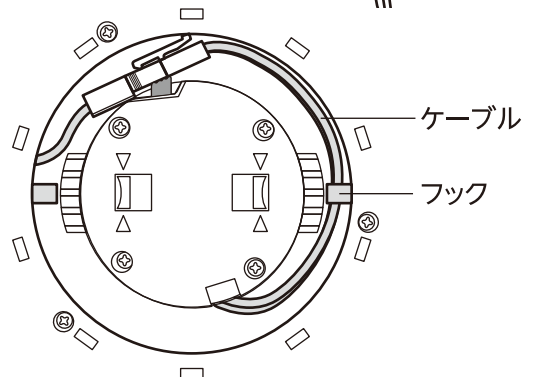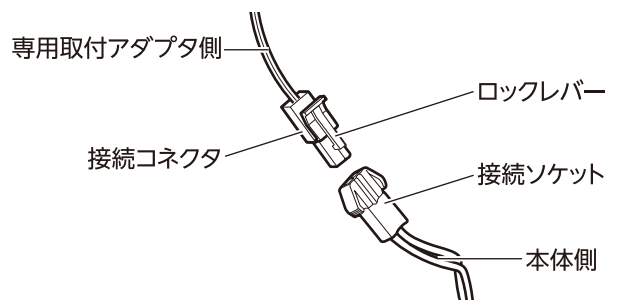

取り付けかた(つづき)

6. 本体にカバーを取り付ける

- 本体の真下からカバーを押し付け、カチッと音がするまで右まわしにします。
- カバーが水平に取り付けられていることを確認してください。

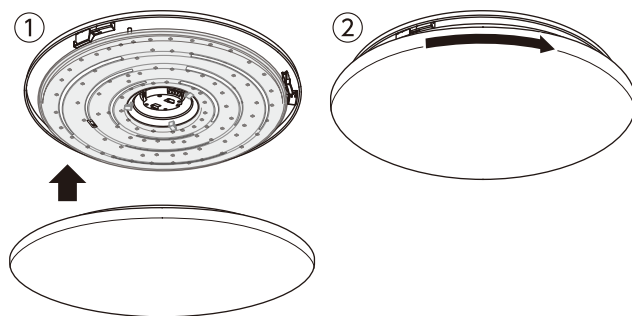

リモコンに電池を入れる

下記の手順で付属の電池（単4形乾電池）を入れてください。

1. 電池ぶたを開く


電池ぶたを押しながら図の「開く」の方向へスライドさせて開きます。

2. +と-の向きに注意して、電池を入れる

3. 電池ぶたを閉める

電池ぶたを図の「閉める」の方向へスライドさせて閉めます。カチッと音がするまで押し込んでください。

- リモコンと本体の受信部の間に障害物がある場合は、リモコンが正常に動作しないことがあります。

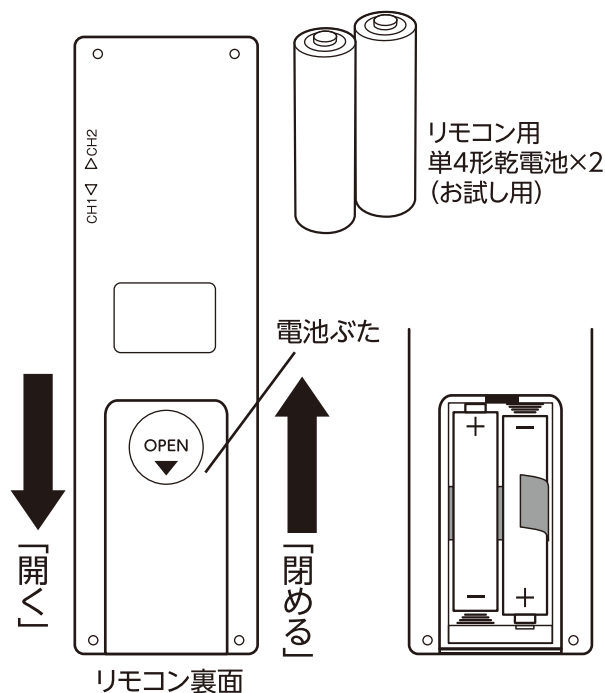


※P3の乾電池に関する安全上の注意を確認してください。

リモコンケースを設置する

付属のリモコンケースは、リモコン反応を確認のうえ、貼付してある両面テープで仮止めをしてください。設置場所が決まりましたら、付属のねじを使用して設置してください。電源（壁スイッチなど）の近くに設置すると便利です。

※設置場所によってはリモコンケースに入れたまま操作しても、本製品は反応しない場合があります。

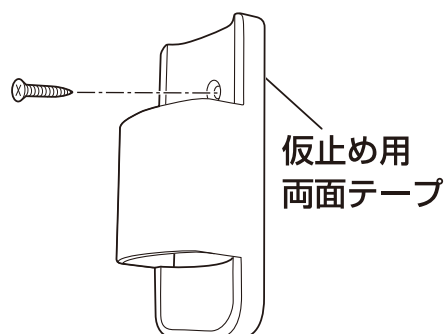

正しい使いかた

照明の点灯・消灯

1. 電源(壁スイッチなど)を入れてからリモコンの全灯ボタンを押す

正常に接続されていると、調光100%で点灯します。

- 点灯しない場合、接続に問題があることがあります。電源(壁スイッチなど)を切って、カバーをはずして以下の点をチェックしてください。
 - 専用取付アダプタと本体(接続コネクタと接続ソケット)の接続
 - 専用取付アダプタと配線器具との接続を目視で確認
- 上記接続に問題がないことを確認してから電源(壁スイッチなど)を入れてください。

2. リモコンの各ボタンを押して調光する

各調光ボタンを押すたびに、調光します。(図1を参照)

- リモコンが効かない場合、リモコンの設定などに問題があることがあります。以下の点をチェックしてください。
 - チャンネル切替スイッチ(P6の3参照)
 - 電池の入れかた(P8参照)
- 受信部・送信部まわりに障害物がないかどうか。

3. 照明を消す

リモコンの「消灯」ボタンを押すと照明が消えます。照明が消えていても待機電力がかかった状態になるため、長時間電源を入れない場合は、電源(壁スイッチなど)を切にしてください。

4. 調色

ライトを点灯させた後、各調色ボタンを押すたびに調色します。(図1を参照)

5. おやすみタイマー

点灯時、「おやすみタイマー」を1回押すと、30分後に自動で消灯します。2回押すと、60分後に自動で消灯します。タイマーを解除するときは、もう1度押してください。※解除されたとき、タイマー設定時よりも長くボタン音が鳴ります。(図2を参照)

6. メモリー点灯機能

調光・調色で操作した最後の状態で点灯します。

《リモコン》全灯100%、電球色の状態⇒「消灯」ボタン⇒「メモリー点灯」を押すと、全灯100%、電球色の状態に戻ります。


《壁スイッチ》全灯100%、電球色の状態⇒壁スイッチで消灯⇒壁スイッチで点灯すると、全灯100%、電球色の状態に戻ります。

※操作できない場合は、本体とリモコンのチャンネルを確認する。

- 本体側面のチャンネル設定スイッチとリモコンのチャンネル切替スイッチが同じチャンネルであることを確認してください。
- 出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1(CH1)に設定してあります。

7. 壁スイッチで入・切する場合

壁スイッチで入・切する場合、壁スイッチで切った最後の状態で点灯します。ただし、消灯の状態です壁スイッチを切り、約3秒経過後に壁スイッチを入にすると全灯で点灯します。

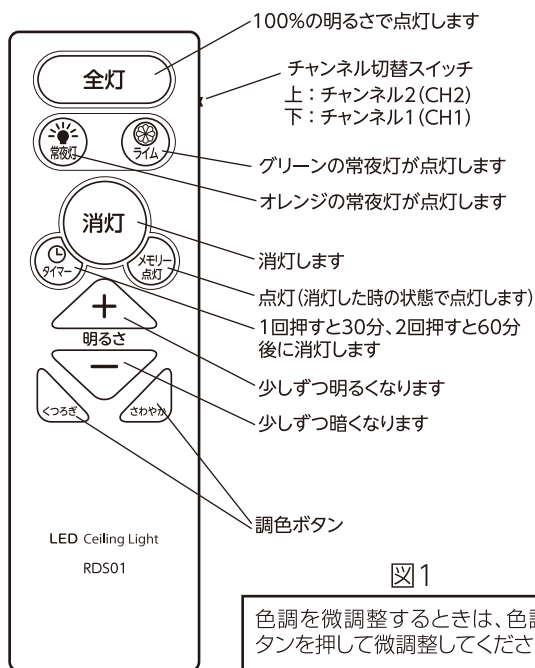

リモコン 図1

警告 使用後は必ず消灯し、長時間使用しない場合は、電源を切る。火災・故障の原因になります。

図2

音のイメージ	ピッ ●	ピピッ ●●	ピー ●—
タイマー時間	30分	60分	解除

注意 2台同じチャンネルにしても、器具間の距離やリモコン操作の方向により同時に点灯しないことがあります。

注意 付属のリモコンの操作に関係なく本製品の明るさが切り替わる場合は、本体とリモコンのチャンネルを変更してください。

※出荷時は、本体・リモコンともにチャンネル1(CH1)に設定してあります。
※本体のチャンネル合わせはP6の3をご参照ください。

取りはずしのしかた



警告

取りはずしの際は、安全のため電源を切り、通電していないことを確認する。
感電・火災・やけどの原因になります。

取りはずしのしかた

お手入れするとき、別の部屋に移動させるとき、
転居するときなど、次の手順で取りはずしをおこ
なってください。

1. 電源(壁スイッチなど)を切にする



2. カバーをはずす

カバー部分を持ち、左に回すとカチッと音が
してロックが解除されます。

※カバーが空回りする場合、カバーを天井に
押し付けてください。

3. 専用取付アダプタの接続コネクタと 本体の接続ソケットをはずす


接続コネクタのロックレバーを押さえながら、
接続コネクタを引き出します。

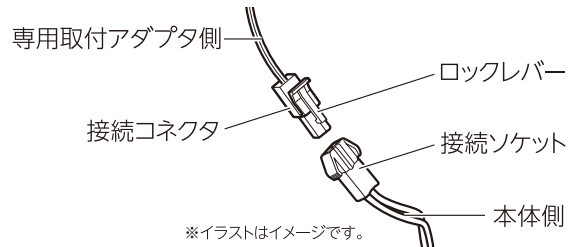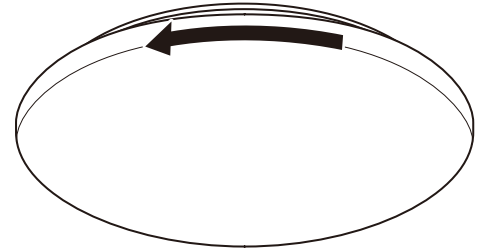


4. 専用取付アダプタの中央部のつまみを つまんで本体をはずす

本体を手で確実に押さえながらおこないます。

取りはずし作業は、出来るだけ2人で
行ってください

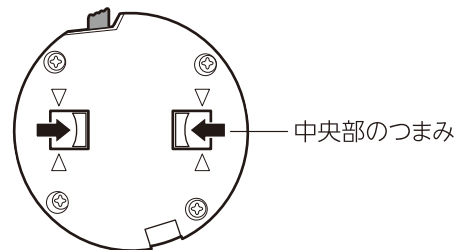

5. 専用取付アダプタの黒いボタンを 押しながら回し、配線器具から 取りはずす

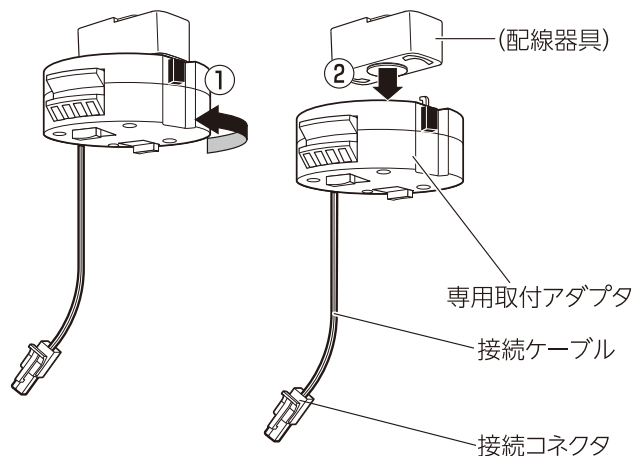

お手入れのしかた



警告 お手入れの際は、安全のため電源を切り、通電していないことを確認する。
感電・火災・やけどの原因になります。

お手入れのしかた

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に（6か月に1回程度）清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよくしぼってふき取ります。乾いたやわらかい布で仕上げ、十分乾いてから使用を開始してください。
- リモコンの送信部も定期的にお手入れをおこない、汚れをふき取ってください。汚れるとリモコンの効きが悪くなります。



注意

- シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし・スポンジのかたい面を使用してお手入れをおこなわない
- 殺虫剤などかけたりしない
破損・変色などの原因になります。

修理・サービスを依頼する前に



警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
点灯しない	• 電源(壁スイッチなど)が「切」になっている	電源(壁スイッチなど)を「入」にする
	• ブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	• 接続コネクタと本体側接続ソケットが確実に接続されていない	接続コネクタと本体側接続ソケットを確実に接続する
	• 専用取付アダプタと配線器具が確実に接続されていない	専用取付アダプタと配線器具を確実に接続する
リモコンが正常に動作しない	• リモコンのチャンネルが本体と一致していない	リモコンのチャンネルを合わせる
	• リモコンの電池が正しくセットされていない	リモコンの電池を正しく入れなおす
	• リモコンの電池が切れて信号が送信されていない	リモコンの電池を新しいものにする
	• 本体の受信部に信号が届いていない	障害物を取り除く、もしくは受信可能な範囲から操作する
点灯中・消灯直後など異音がる	• 使用環境により電源部から多少の音が発生することがあります	問題ありません。気になる場合はトップパリュお客様サービス係まで、ご相談ください

よくあるご質問

Q	停電復帰後に勝手に点灯してしまいます。
A	正常動作です。リモコンで「切」にしていた場合、約3秒以上の停電があって停電が復帰すると全灯の状態でご点灯します。スイッチやリモコンを探す必要が無いよう、全灯の状態でご点灯するようにしています。
Q	停電復帰後、勝手に点灯しないようにできますか。
A	消灯するとき壁スイッチで「切」にいただくと、勝手に点灯しません。

長年ご使用のLEDシーリングライトはよく点検を

このような症状はありませんか？

- チカチカしたり点滅する。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、必ず販売店またはトップパリュお客様サービス係にご相談ください。

アフターサービスについて

●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店またはトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは



警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて電源を切り、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年間です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはトップバリュお客さまサービス係にお問い合わせください。



LEDシーリングライト保証書

BP-LF38DS / BP-LF50DS **持込修理**

保証期間	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げの日から本体 1 年間	
お客様	ご住所	□□□□-□□□□
	お名前	様
	電話	ふりがな

本書は、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から 1 年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。
安全点検などのために、写しをとる必要がある場合は、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

販売店様へお願い

この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですので、必ずご記入ください。

お買い上げ店
住所・店名

電話



保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、トップバリュお客さまサービス係にお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
(ハ) 火災、損害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
(ニ) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合
- (ハ) 故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）にあつてそれを点検、修理した場合
(ト) 一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海上使用など）に使用された場合の故障および損傷
(チ) 電池の液もれによる損傷
(リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはトップバリュお客さまサービス係にお問い合わせください。
※ お買い上げの販売店またはトップバリュお客さまサービス係にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

販売者 イオン株式会社

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580 (10～17時:日曜日は除く)

●本製品について万一ご満足いただけない場合は、お買い上げの店までご連絡ください。お取り替えまたはご返金いたします。