

電気ケトル 0.8L 保証書

持込修理

品番	BPC-08F		
※お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間	本体 1 年
※お客さま	ご住所 お名前	さま 電話	
※販売店	住所 店名	電話	

※印欄に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書を
ご提示のうえ、お買い上げの店に修理をご依頼ください。

販売者 **イオン株式会社**
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
●トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-30-1580(10~17時:日曜日は除く)

（無料修理規定）

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの店で無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、本商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの店に依頼してください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客さまサービス係へご相談ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) 落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの店または、下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。



長年ご使用の
電気ケトルの
点検を！

こんな症状はありませんか？
ご使用前に必ず次のことを
お確かめください。

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 湯沸かしランプが点灯・消灯しない。
- 電源スイッチが上がる、または下げることができない。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

差し込みプラグを
抜き、故障や事故の
防止のため、必ず
お買い上げの店に
点検(有料)をご相談
ください。

●中国製


販売者 **イオン株式会社**
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
●トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-30-1580(10~17時:日曜日は除く)

●本商品について万が一ご満足いただけない場合は、お買い上げの店までご連絡ください。お取り替えまたはご返金いたします。

飲みたい分だけサッと沸かせる 電気ケトル0.8L BPC-08F

取扱説明書

本商品をご家庭用です。不適切な取り扱いとは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。本取扱説明書は大切に保管してください。

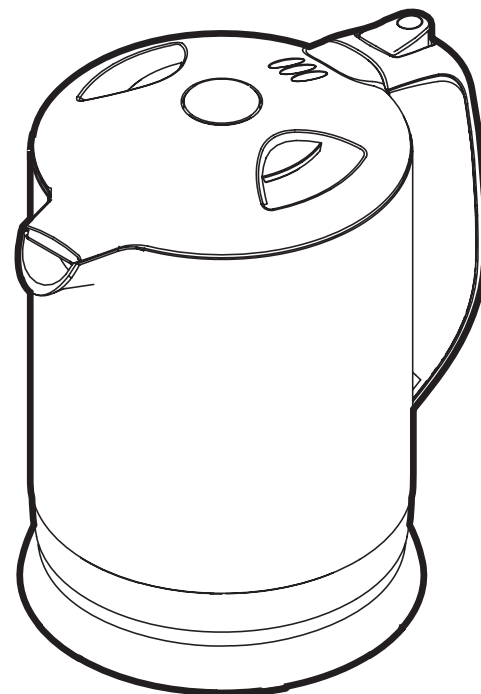

BPC型

保証書付

- 飲みたい分だけサッと沸かせます。
(消費電力1000W)

転倒湯漏れ
防止 倒してもお湯が
漏れにくい設計です。

本体二重構造 沸騰時に本体が熱く
なりにくい設計です。

空だき防止 空だきを検知したら
自動的に電源を
OFFにします。

内容器
フッ素加工 汚れがつきにくく
お手入れ簡単。

上フタ着脱式 上フタが取り外せるので
お手入れが簡単です。

セパレート
タイプ 本体はコードレスだから
注ぎやすく持ち運びも
簡単です。

もくじ

ご使用の前に／安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5～6
正しい使い方	7～9
ご使用後	10
お手入れの方法	11
修理をご依頼される前に	12
保証・サービスについて	13
仕様	14
保証書	15




ご使用の前に／安全上のご注意

○注意事項を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	⚠ 注意
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	人が障害を負う可能性または物的傷害のみが発生が想定される内容

絵表示の例		
 △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容（上図の場合は感電注意）が描かれています。	 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容（上図の場合は分解禁止）が描かれています。	 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容（上図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。
○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。		

⚠ 警告	
 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 	 ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。 
 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。 	 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 
 交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。 	 水につけたり、水をかけたりしない。 水ぬれ禁止 感電・ショート・発火の恐れがあります。 
 本体を傾けたり、本体を抱きかかえたり、ゆすったり、上下に勢いよくふったり、衝撃を加えない。上フタを持って移動しない。 上フタが外れたり、湯が流れ出てやけどの原因になります。 	

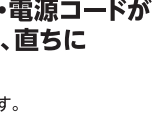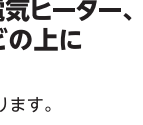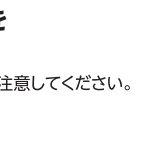⚠ 警告	
 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感電・ケガをする恐れがあります。 	 蒸気口をふきんなどでふさがない。 湯が噴きこぼれてやけどをすることがあります。 
 満水目盛（ここまで）以上の水を入れない。 湯が噴きこぼれ、やけどの恐れがあります。 	 本体を転倒させない。 「ロック」にしている場合、傾けたり倒したりしない。湯が流れ出てやけどの恐れがあります。 
 上フタを「カチッ」と音がするまで確実に閉める。 沸とうが止まらなくなったり、倒れた時に湯が流れ出てやけどの恐れがあります。 	 上フタを勢いよく閉めない。沸とう後、しばらくは開閉しない。 湯が噴きこぼれ、やけどの恐れがあります。 
 氷を入れて保冷用に使わない。 結露が生じ、感電・ショート・発火の原因になります。 	 本体接続部や電源プレート接続部にピン・針金など金属物（異物）を入れない。また、ごみを付着させない。 感電・ショート・発火の原因になります。 
 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの店にご相談ください。 	 蒸気口や注ぎ口に触ったり、顔を近づけない。 やけどをすることがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。 
 使用中、電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止する。 ショートや発火の原因になります。 	 直火（ガス台など）や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上にのせない。 火災・変形・故障の原因になります。 
 差し込みプラグの刃（先端）および刃の取り付け面にほりりが付着している場合は、よく拭く。 火災の原因になります。 	 電源プレート接続部をなめさせない。 乳幼児が誤ってなめないように注意してください。感電やケガの原因になります。 

ご使用の前に／安全上のご注意

警告

つづき



禁止

水以外のもの(氷・スープ・牛乳・レトルト食品・お茶など)は入れない。

ティーバッグやお茶の葉を入れて沸かしたり、インスタント食品を調理したりすると泡立ち、内容物が噴き出してやけどをすることがあります。又、水路が詰まったり内容物の焦げつきや腐食の原因になります。



禁止

電源コードをキズ付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

注意



禁止

不安定な場所、熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテン等可燃物の近くで使用しない。

火災やテーブル、敷物の変色・変形の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないように注意してください。



禁止

湯沸かし中は、湯を注いだり上フタを開けたりしない。

湯が飛び散ったり、蒸気でやけどの原因になります。



禁止

湯を注いでいる時に上フタを開けたりしない。

湯が飛び散ったり、蒸気でやけどの原因になります。



接触禁止

上フタを開ける時に出る蒸気や内フタに触れない。


やけどの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。

ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは、電源プレート接触部や本体底など高温部に触れない。

やけどの原因になります。沸とう完了直後は、本体が熱くなるので注意してください。



お手入れは冷えてから行う。

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

本商品専用の電源プレート以外は使わない。電源プレートを他の機器に転用しない。

故障、発火の恐れがあります。



注意



禁止

本体を逆さにして置かない。

故障の原因になります。



禁止

湯沸かし中や沸とう直後の蒸気が出ている時は持ちこばない。

やけどの原因になります。



禁止

本体を持ちこぶ時は、上フタ開閉つまみに触れない。

フタが開いてケガややけどをすることがあります。



禁止

丸洗いしない。

ショート・感電・故障の原因になります。



禁止

湯沸かし完了後、電源スイッチを押し続けて、沸とうを無理に継続させない。

蒸気が漏れて、故障の原因ややけどの恐れがあります。



禁止

続けて使用する時は、上フタや本体が冷めてから湯沸かしを行う。

やけどの恐れがあります。



禁止

ハンドル排水口には触れないでください。

湯沸かしを行うと、ハンドル排水口から蒸気や熱い水滴が出ることがあり、やけどの恐れがあります。



電源コードが破損した場合には、危険が生じることのないようにするために、お買い上げの店、またはトップバリュお客さまサービス係にコード交換をご依頼ください。

お願い

●水を入れずに通電しない。

内容器が変色したり故障の原因になります。

●熱源のそばでは使用しない。

火災・変形・故障の原因になります。

●浄水用などの炭を入れて使わない。

故障の原因になります。

●残り湯は捨ててください。

腐食や変色の原因になります。また、凍結の恐れがある場所では、凍結による故障の原因となります。

●他の電気機器に蒸気があたる場所では使用しない。

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

●落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えない。

故障・破損の原因になります。

●直射日光が長時間あたる場所で使わない。





本体が熱くなるなど、故障の原因になります。

●本体や電源プレートを引きずって移動しない。

テーブルなどにキズが付く恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

●本商品は、本体と電源プレートとのセパレート式になっています。

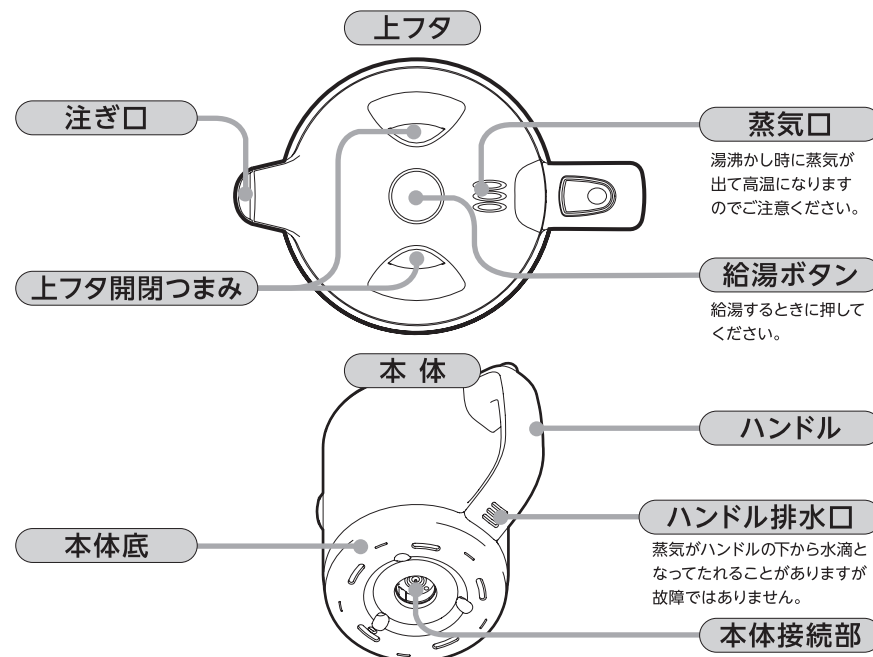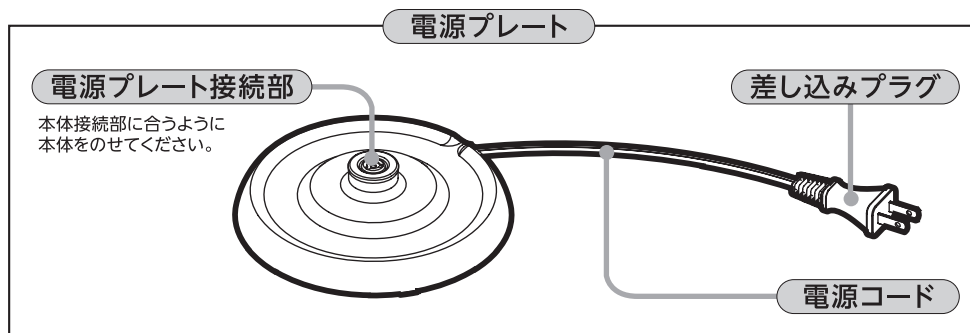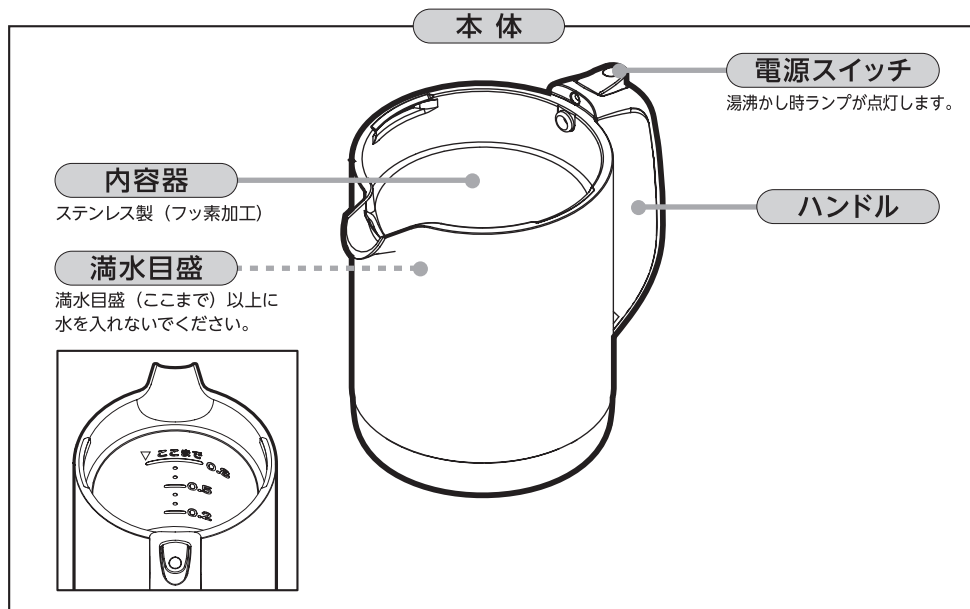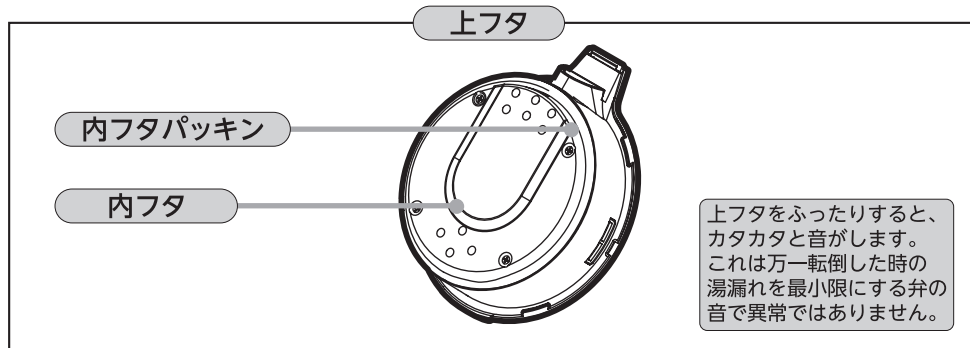

上フタの開け方・閉め方

開け方

- ①「上フタ開閉つまみ」を指ではさみながら、中央方向へ押す。
- ②そのまま真上に引き上げ、上フタを開ける。

閉め方



上フタを「カチッ」と音がするまで、左右の爪部分を確実に押し込む。

爪

本体が倒れないように注意してください。

電源コードの長さ調整方法


電源コードを電源プレート底部に巻きつけて長さを調節し、電源プレートの切り込みに合わせて電源コードを外に出してください。

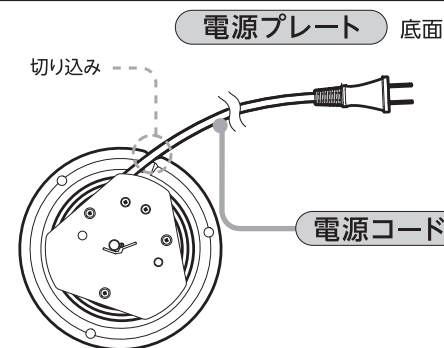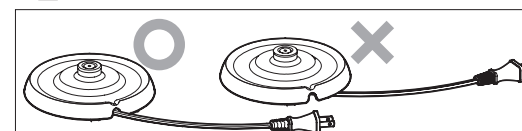

① 水を入れる

- 上フタ開閉つまみをつまみ上げ上フタを開けてください。

- やかんや水差しなど別の容器で水を入れてください。

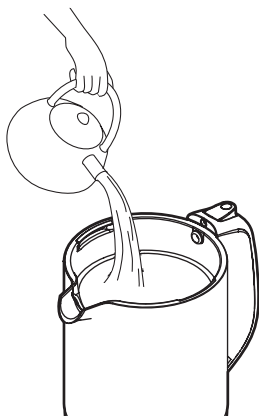

⚠ 警告

- 満水目盛(ここまで)以上の水を入れないでください。

湯が蒸気口および、ハンドル排水口よりあふれ出てやけどの恐れがあります。


⚠ 注意

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
火災ややけど、敷物の変色・変形の原因になります。

- 水を入れないで、通電しないでください。
空だきをすると内容物が熱変色したり、故障の原因となります。
- 電源プレートに本体をのせたまま水を入れないでください
電源プレートに水がかかり故障の原因となります。

② 上フタを閉めて電源プレートにのせる

- 上フタを「カチッ」と音がするまで、左右の爪部分を確実に押し込んでください。

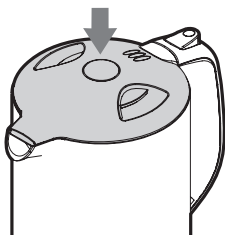

※沸かす前に給湯ボタンが上がっている(閉じている)か、確認してください。
上フタ、給湯ボタンが確実に閉まっていないと、注ぎ口から湯が出て流れ出たり、万一倒れた時に熱湯が出て、やけどの原因になります。

- 本体接続部と電源プレート接続部が合うように正しくのせてください。

※電源プレートは清潔で平なところに置いてください。



③ 電源スイッチを入れ、湯を沸かす


- 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。



⚠ 警告

- 電源コードや電源プレート接続部が傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源プレートや本体の接続部にピンやごみを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

- 電源スイッチを入れて湯沸かしを開始します。

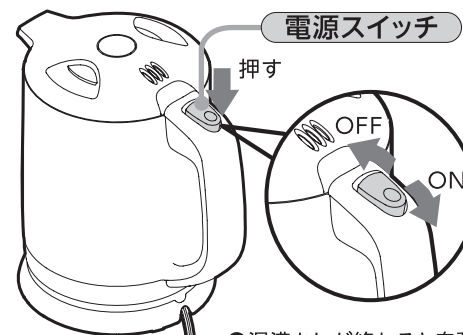

湯沸かし時間

約5分30秒※

(※室温 23℃、水温 23℃、満水)

- 湯沸かしが終わると自動的に電源を「OFF」にします。
- 湯沸かしが終わるまでに電源を切る場合は、電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 保温機能はありません。

⚠ 警告

- 蒸気口にふきん等をかけない。
- 蒸気口から出る蒸気に注意する。
- ランプ点灯中は上フタを開けない。
- 湯沸かし中は湯を注がない。
- 湯沸かし中は移動させない。

⚠ 注意

- 湯沸かし完了後、電源スイッチを押し続けて、沸とうを無理に継続させない。
蒸気が漏れて、故障の原因や、やけどの恐れがあります。
- 湯沸かし完了直後は本体が熱くなりますので注意してください。
特に蒸気口・本体接続部・電源プレート接続部・本体底が熱くなります。
- ハンドル排水口には触れないでください。
湯沸かしを行うと、ハンドル排水口から蒸気や熱い水滴が出ることがあります。(やけどの恐れ)

- 空だき防止
水が入ってない空だき状態を検知したら自動的に電源をOFFにします。

- ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になると、カルシウム分が付着しやすく変色や湯の出が悪くなる原因になります。(P11参照)

正しい使い方

※湯を入れた状態で本体をふったりすると湯が噴き出る場合がありますので、おやめください。

④湯を注ぐ

電源スイッチが上がり、ランプが消灯していることを確認してください。

沸とう状態がおさまってから電源プレートから本体を外してください。

●給湯ボタンを押してロックを解除する。

- 蒸気が出なくなったことを確認してから、給湯ボタンを操作してください。
(やけどの原因)
- 湯沸かし直後に上フタを開けないでください。
(やけどの原因)

⚠ 注意

- 湯沸かし後は電源プレート接続部や本体底が熱くなるので触れないように気をつけてください。


やけどの原因になります。

●ハンドルを持ち本体を傾けて湯を注ぐ。

- 一気に深く傾けて注がないでください。
(急に湯が出てやけどの原因)
- 注ぎ口から湯が出ている時に給湯ボタンを押すと、湯が飛び散り危険です。
- 注ぐときは本体底に手を触れないでください。
(熱くなっており、やけどの原因)

- 注ぎ終わったら本体を水平に戻し、給湯ボタンを押して、必ずロック状態にしてください。

必ずロック

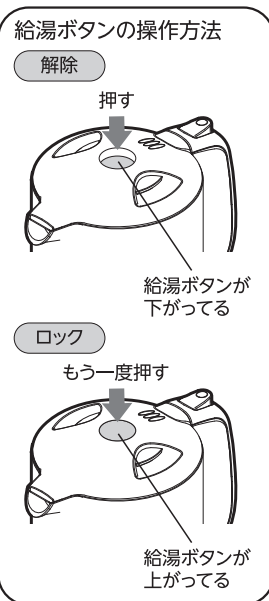

給湯ボタンの操作方法

解除



押す

給湯ボタンが
下がってる

ロック

もう一度押す

給湯ボタンが
上がってる

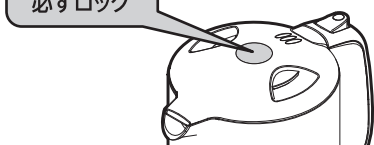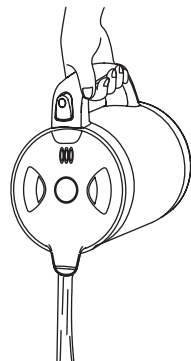

ご使用後

※ご使用後は湯を残さず内容器内を空にしてください。

●上フタを外し、残り湯を捨てる。

- ※本体が十分に冷めていることを確認してから行ってください。
- ※注ぎ口からのしずくが手にかからないよう注意してください。
(やけどの原因になります)
- ※電源スイッチ・本体・本体底に湯がかからないよう注意してください。
(やけどや故障の原因になります)
- ※清潔さを保つために1日1回は残り湯を捨ててください。


①電源プレートから本体を外し、上フタを外す。

- 上フタ開閉つまみをつまみ、真上に持ち上げてください。
(P6上フタの開け方・閉め方参照)

②ハンドルを持ち本体を傾けて残り湯を捨ててください。

- 残り湯は必ず下図のように捨ててください。

残り湯の捨て方

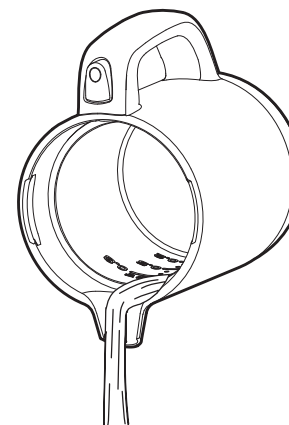

③よく絞ったふきんなどで汚れを拭き取ってください。

④上フタを取り付ける。

お手入れの方法

- お手入れの前に、必ず差し込みプラグを抜き、本体が冷えてから、残り湯を捨て、スポンジたわし・やわらかい布を使いお手入れを行ってください。
- ご使用いただくうちに内容器の変色（もらいサビ・乳白色・黒色など）や湯の中に白い浮遊物が混じる場合があります。これは水質により生じる水アカです。内容器自体の変色や腐食ではなく、また、衛生上も問題ありませんが、湯の出が悪くなったりしますので、お早目にお手入れをしてください。

内容器のお手入れ

- ぬるま湯か水を少量入れ、スポンジたわしで洗った後、よくすすいでください。
- 変色などが取れにくい場合は次の方法でお手入れしてください。
 - ①市販の洗浄用クエン酸（約30g：大さじ2～3杯）を内容器に入れる。
 - ②満水目盛（ここまで）まで水を入れ、湯を沸かして2～3時間そのまま放置する。
 - ③湯を捨て、スポンジたわしでこすり落とす。
 - ④水で充分すすいだ後、においを取るため再び満水で湯を沸かし、その湯を捨てる。

●サビ状のもの（もらいサビ）は水に含まれる鉄分などが酸化し付着したものです。こまめにお手入れしてください。

●水に含まれるミネラル分が白い粉となって内面に固着することがあります。

●フッ素加工をしていても、長時間お手入れしないと変色が取れにくくなります。

本体接続部・電源コード・電源プレート接続部のお手入れ

- 乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
- 水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。

上フタ・本体外側のお手入れ

- やわらかい布を水につけ、固く絞ってから拭いてください。汚れが取れにくい場合は、食器用洗剤を薄めた湯をやわらかい布に含ませ、固く絞ってから拭いてください。
- ※洗剤を使用した場合は、水だけで固く絞ったやわらかい布で充分拭いてください。

- 食器洗浄乾燥器を使用しないでください。（樹脂の変形の原因）
- 底がぬれた状態で本商品を逆さまにして乾燥させないでください。（内部に水が入り、故障・サビの原因）
- 洗剤・シンナー類・みがき粉・漂白剤・化学ぞうさん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。（内フタ・内容器にキズが付く原因）

長時間ご使用にならない時は

- 上フタ、本体、内容器などの汚れを落としたのち、乾いた布で拭き充分乾燥させてください。特に内容器は充分に乾燥させてください。
- ポリ袋をかぶせ、箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

修理をご依頼される前に

症 状	原 因	処 置
湯が沸かない。 （ランプがつかない）	電源コードがはずれていませんか。	差し込みプラグを接続する。
	本体が電源プレートに正しくのっていませんか。	正しくのせてください。
	電源スイッチが「OFF」になっていませんか。	電源スイッチを「ON」にしてください。
	電源プレートの上面や接続部に、金属片やごみが付着していませんか。	差し込みプラグを抜いてから、金属片やごみを取り除いてください。
	水が入っていない状態で電源スイッチを「ON」にいませんか。 空だき防止機能が働くと電源スイッチが「OFF」になります。	いったん本体を電源プレートからはずし、内容器が充分に冷めてから水を入れて、上フタをつけ、湯を沸かしてください。
注ぎ口や蒸気口から湯が勝手に出る。	満水目盛以上の水を入れていませんか。	「満水目盛（ここまで）」以下にする。
「ゴー」という音がする。	「ゴー」という音は、湯わかし中に発生する泡がはじける音です。	
「ゴー」という音がいつもより大きい。	内容器が汚れていると、特に音が大きくなります。	内容器のお手入れの方法に従ってください。（P11 参照）
湯沸かしが止まらない。 （スイッチが「OFF」にならない）	給湯ボタンが解除されたままになっていませんか。	給湯ボタンを「ロック」状態にする。
	上フタが正しく閉まっていますか？	上フタを「カチッ」と音がするまで確実に閉める。
湯がにおう。	水道水に含まれる消毒用塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。 使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
内容器が汚れている。 （湯に白い浮遊物が浮く）	水質によるもので、内容器自体の変色や腐食ではありません。	内容器のお手入れの方法に従ってください。（P11 参照）
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上 支障はありません。	
使用後しばらくすると音がすることがある。	熱せられた部品の冷めるときに発生する音です。使用上 支障はありません。	
電源スイッチのカバーがくもる。ハンドル排水口から水滴がたれる。	蒸気を検知すると電源が切れる構造になっています。ハンドル排水口から水滴がたれることがありますが、故障ではありません。	

内フタパッキンは消耗品です。

- ゴムが劣化し変形や破損がある場合は、新しい内フタパッキンと交換（有料）してください。
- 交換の際は、本商品の品番をお確かめのうえ、お買い上げの店にご相談ください。

保証・サービスについて

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い。

必ず「販売店およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

3. 修理を依頼される時

〔保障期間中〕

本商品に保証書を添えて、お買い上げの店へご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。

〔保証期間を経過しているとき〕

お買い上げの店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理させていただきます。

4. 電気ケトルの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●この期間は経済産業省の指導によるものです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 上記内容についての詳細、ご贈答品・ご転居の場合など、その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、この保証書に記入してある販売店又は、トップバリュお客さまサービス係にご相談ください。



⚠ 警 告

●改造はしないでください。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの店にご相談ください。

仕様

※特定地域(高い山・厳寒地など)においては所定の性能が確保できないことがあります。

品 番	BPC-08F
容 量	0.8L
定 格	交流 100V(50/60Hz) 1000W
外形寸法(プレート含) ※	幅15.0cmX奥行22.4cmX高さ21.9cm
質量(コード含む) ※	1.05kg
温 度 ヒ ュ ー ズ	157℃
コ ー ド の 長 さ ※	1.2m

※おおよその値です。