


取扱説明書

不適切な取扱いは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、十分理解されたうえ、正しくご使用いただくようお願いいたします。取扱説明書はご使用開始後も大切に保管してください。

保証書付

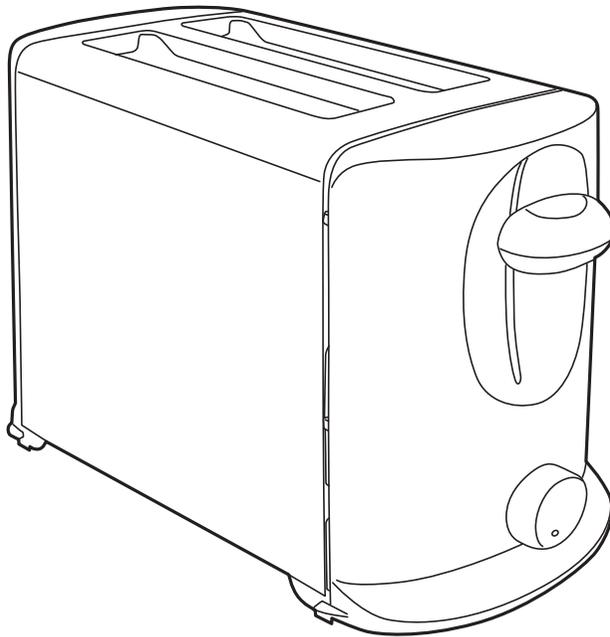

もくじ

安全上のご注意	1～3
ご使用上の注意	3
仕様	3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	4～5
お手入れと保管	5～6
故障かな?と思ったら	6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

焼き色調節機能

無段階でお好みの焼き色に調節できます。

開閉式底フタ

本体底面を開けてお手入れできます。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 交流100V以外での使用、または延長コードやタコ足配線などで使用するとコンセントの異常発熱や感電・発火・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 発熱・感電・火災の原因になります。

本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止する

- 火災・感電・ケガの原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの店に点検・修理をご相談ください。

**定期的に電源プラグのほこりを拭き取る
電源プラグにピンやゴミを付着させない**

- 刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布で拭いてください。



禁止

**傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない
コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**

- 感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードをキズつけたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用しない

- また、重い物をのせたり、はさみ込んだり、加工すると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

※結束バンドは必ずはずす。

修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わない

- 火災・感電・ケガの原因になります。

※故障と思われるときは、お買い上げの店に点検・修理をご相談ください。



分解禁止



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- ショート・感電・ケガの原因になります。



指示に従う


⚠ 警告

 プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ケガ・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 <p>お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・感電・ケガの原因になります。 	<p>使用中や使用後しばらくは、本体の上にふきんなど燃えやすい物をかぶせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 <p>本体内部に手などパン以外の物を入れたり、調理をしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・ケガ・感電・火災の原因になります。
 指示に従う	<p>お手入れは十分冷めてから行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温部に触れ、やけどの原因になります。 <p>包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●誤って顔にかぶったり、巻ついたりして窒息し、死亡の原因になります。 	 禁止
 禁止	<p>パンにバター・ジャムなどを塗って焼かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災・やけどの原因になります。 <p>通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●過熱によりパンがこげたり、発煙・発火・火災の原因になります。 ※離れる場合はパン焼きをキャンセルしてください。 <p>フローリング・畳・じゅうたん・熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●床面や敷物が熱で変色・変質したり、発火・火災の原因になります。 	<p>開口部やすき間にピンや針金などの異物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ケガ・故障の原因になります。 <p>壁との間を空け、周りを密閉した状態で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●間を空けないと壁や家具が熱により変色・変形したり、火災・故障の原因になります。 <p>お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない</p> <p>幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・やけど・ケガの原因になります。
 禁止	<p>カーテン・新聞紙などの燃えやすい物、熱に弱い物が周辺にある場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 	 接触禁止
		 水ぬれ禁止
		<p>使用中や使用後しばらくは、パン投入口周辺や本体の金属部に触れない、手や顔を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温ですのでやけどの原因になります。 特にお子さまには触らせないように注意してください。 <p>本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・火災・故障の原因になります。 ※操作部などに水がかかった場合は、すぐに拭き取りお買い上げの店に点検をご相談ください。

⚠ 注意

 禁止	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・発火の原因になります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 	 禁止
		<p>電源コードを持って本体を引きずらない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・事故の原因になります。 <p>本体の上に乗ったり、重い物をのせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障・ケガの原因になります。

各部の名称とはたらき

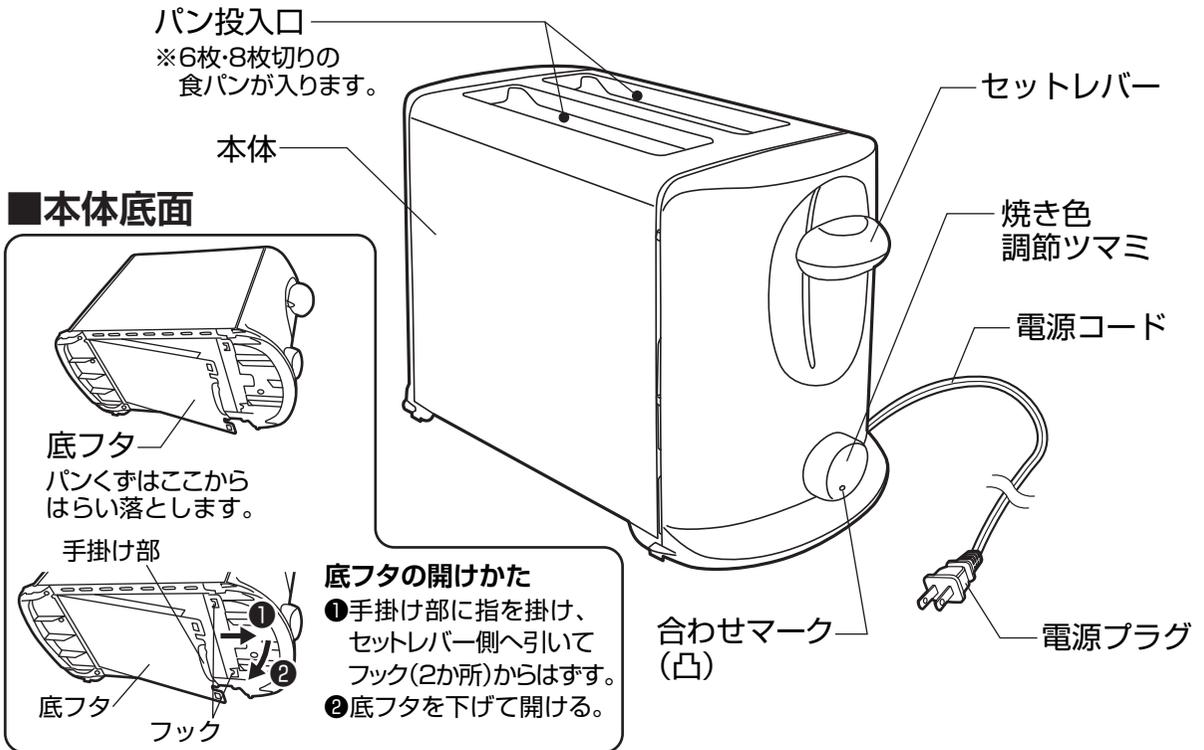

使いかた

ご使用前のご注意

- はじめてご使用になるときは、焼き色調節ツマミの合わせマークを目盛りの中央の位置(右図参照)に合わせ、2~3回空焼きをしてください。空焼きのときに、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙が気になる場合は換気扇を回したり、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- 天板の材質が天然木のキッチンカウンターなどの上で使用しないでください。特に白木の上で使用すると変色・こげなどの原因になります。



1 電源コードの結束バンドを必ずはずし、電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込む。

2 食パンを入れる


- 食パンは6枚・8枚切りの厚みのパンが焼けます。 ※焼くことのできるパンのサイズの目安として、たてよこ10~12.5cm程度の大きさの食パンを使用してください。




⚠ 注意

- ※4枚切り・5枚切り・山型パンは焼くことができません。
- ※食パンのサイズや入れかたなどによっては焼きムラができる場合があります。
- ※焼ける範囲はパンの下端より約10cmです。

■サイズの目安

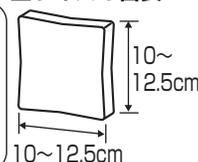


■焼ける範囲



使いかた つづき

3 焼き色調節つまみを合わせる

- お好みに合わせて焼き色調節つまみを「よわい」～「つよい」に合わせる。
- ※連続して使用すると、余熱により1回目よりも多少つよく焼き上がります。また厚みにより焼き色が変わるのでお好みに合わせて焼き色を調節してください。

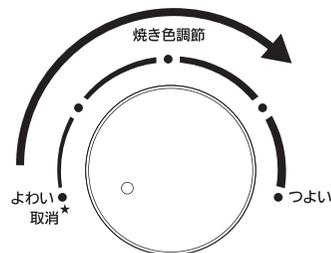

4 食パンを焼く

- セットレバーを下げる。
- 食パンが焼き上がると、自動的にはね上がる。
- ※電源プラグがコンセントに差し込まれていないとセットレバーを下げててもセットレバーが固定されません。
- ※途中で調理をやめるときは、焼き色調節つまみを「取消」にしてください。

5 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

- お手入れをするときは、必ず本体が十分冷めてから行う。

お手入れと保管

お手入れや移動のときは、電源プラグをコンセントから抜き本体が十分冷めたのを確認してから行う。ポップアップトースターは、食品に触れる調理器具です。

使用後は必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用する。

※お手入れのときは、ケガなどを防止するためゴム手袋などを着用してください。

警告



プラグを抜く

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

- やけど・感電・ケガの原因になります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。

※操作部などに水がかかった場合は、すぐに拭き取りお買い上げの店に点検をご相談ください。

注意



禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない

- 本製品の変質や劣化による破損・故障・ケガ・事故の原因になります。

※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた食器用中性洗剤を含ませたふきんで汚れを拭き取ってください。




禁止

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない

- 変質・破損・ケガ・事故の原因になります。

■本体（丸洗いできません）

- 汚れやパンくずなどは、水またはぬるま湯に浸したやわらかいふきんをよくしぼって拭き取る。
- 落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんをよくしぼって拭き取り、さらに乾いたやわらかいふきんで洗剤が残らないようにきれいに拭き取る。

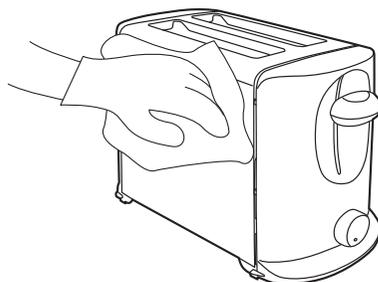

注意

※本体の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れと保管 つづき


■底フタのお手入れ (丸洗いできません)

底フタが汚れた状態で使用すると、底フタの温度が上昇し、テーブルなどをこがす原因になります。また、パンくずが燃えることがありますので、底フタは常にきれいにしてください。

- 底フタは4ページの「底フタの開けかた」を参照して開け、パンくずを落とし、乾いたふきんでお手入れする。

⚠ 注意

※お手入れのあとは必ず底フタを閉めてください。

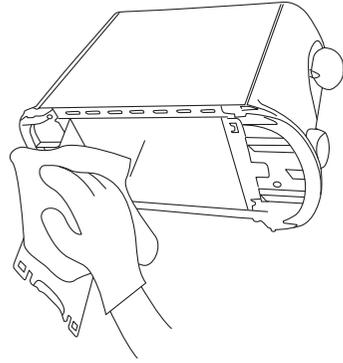

■保 管

- 保管のときは必ずお手入れを行い、よく乾燥させる。
- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管する。(湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります)

故障かな?と思ったら

次の点検を行ってください。

症 状	原 因	処 置
セットレバーが固定できない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
食パンが下がらない上がってこない	●食パンが反っていたり、変形していませんか?	●反っていたり、変形していないパンを使用してください。
	●6枚・8枚切り以外の食パンや、山型パンを使用していませんか?	●6枚・8枚切りの厚さの食パンを使用してください。
パンの焼き上がりが悪い	●冷凍保存のパンを焼いていませんか?	●解凍してから焼いてください。
	●底フタが開いていませんか?	●底フタを確実に閉めて使用してください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行ってください。

★こんな症状はありませんか?

- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- 電源コード、電源プラグに深いキズや変形がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- こげクサイにおいがする。
- 器具に触れるとピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

- 電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

★異常があれば

ご使用中止!!

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。
お買い上げの際に、店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「お買い上げの店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。
保証期間中の修理はお買い上げの店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）についてはお買い上げの店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」へお問い合わせください。

J-150929



ポップアップトースター 保証書

品番	APT-BP801		
お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間	本体 1 年
お客さま	ご住所 お名前	さま 電話	
販売店	住所 店名	電話	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの店へお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などで修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります「トップバリュお客さまサービス係」へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、お買い上げの店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

持込修理

※お客さまにご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの店または下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」をご覧ください。

●中国製

販売者 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580(10~17時:日曜日は除く)

●本商品について万が一ご満足いただけない場合は、お買い上げの店までご連絡ください。お取り替えまたはご返金いたします。