




光るタイマー電子レンジ17L

HC-MR0117

取扱説明書

本製品はご家庭用です。不適切な取り扱いは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。本取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

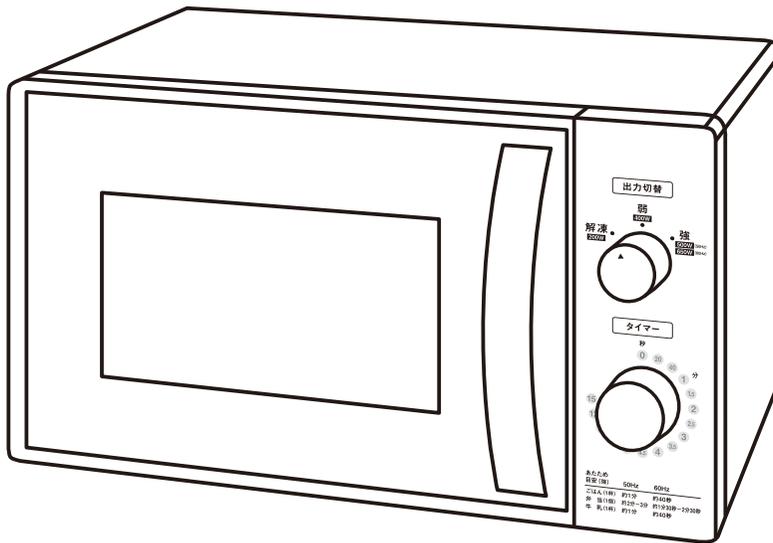

もくじ

安全上の注意	1-7
各部のなまえ	8-9
使いかた	10-12
容器について	13
調理時間の目安について	14
お手入れについて	15
故障かな?と思ったときは	16
アフターサービス	17
仕様	18
保証書・お客さまご相談窓口について	裏表紙

●庫内灯付き。

**ヘルツフリー
+
出力3段切替**

●全国どこでも使用可能。
●調理に合わせて「解凍・弱・強」と3段切替。

**ダイヤル式
タイマー**

タイマーは合わせやすいダイヤル式を採用。

**光る
LED目盛り**

文字が白く光るので見やすくスタイリッシュ。

安全上の注意

ご使用前の次に「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

絵表示について

  この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。


  この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険


修理技術者以外の人、分解・改造・修理をしない。

- 火・感電・ケガの原因になります。
本体や、ドアなどの分解・修理・改造を行うのは危険です。また、キャビネットをはずした状態では絶対に使用しないでください。修理はお買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

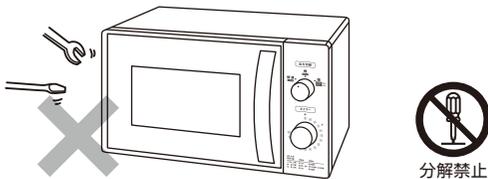

吸気口・排気口にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない。

- 感電・ケガの原因になります。異物が入ったときは使用を中止しお買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

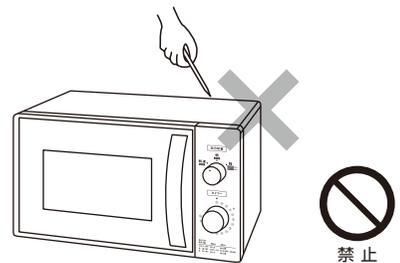

警告

ドアやドアのすき間が破損した場合は使用しない。

- 必ず修理を依頼し、修理後に使用してください。
電波が漏れ、人体に障害をあたえる恐れがあります。



密封容器に液体食品を入れて加熱しない。


- 爆発する恐れがあります。



警告

上に水などの液体の入った容器を置かない。


- こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、感電・漏電・火災の恐れがあります。

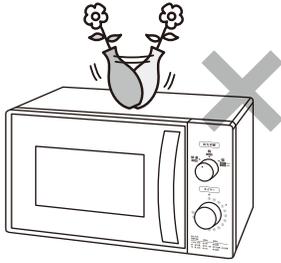

禁止

水のかかるところや火気の近くで使用しない。

- 感電・火災の原因になります。

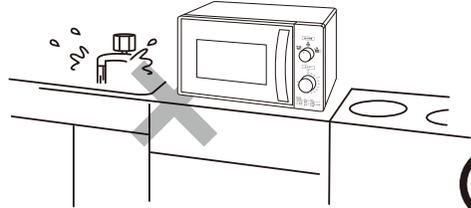

禁止

梱包されていたポリ袋は、幼児の手の届くところに置かない。


- 中に入ったり、頭からかぶるなどして、窒息の原因になります。



禁止

本体や庫内に水をかけない。


- 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災の恐れがあります。

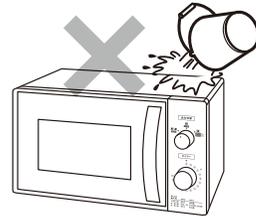

水ぬれ禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使用する。


- 他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

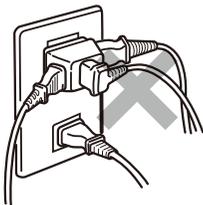

コンセントを単独で

交流100V以外や、指定周波数以外で使用しない。

- 火災の原因になります。(指定周波数は本体の定格銘板を確認してください。)

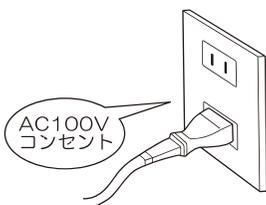


禁止

子供だけで使わせない。

- 誤操作による危害を認識し安全に操作できない子どもだけでは使わせないでください。必ず、大人の方の監督のもと使用してください。

感電・ケガ・やけどの原因になります。

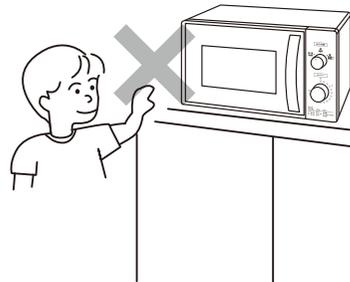

禁止

燃えやすいもの、熱に弱いものを近づけない。

- 焦げや火災の原因になります。じゅうたん・畳・テーブルクロスの上に置いたり、カーテンなどの近くに置かないでください。




禁止

警告

調理中は絶対に、電源プラグを抜き差ししない。

- 感電や火災の原因になります。

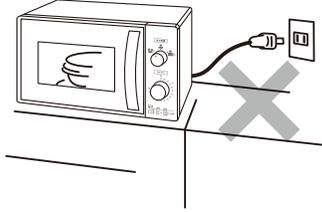

禁止

電源プラグを本体で押しつけない。


- 傷つき、過熱・火災の原因になります。



禁止

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない。

- 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

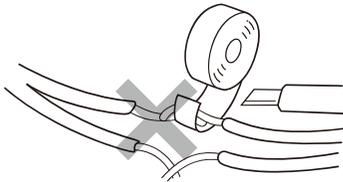

禁止

異常時(こげ・臭い等)は、運転を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

- 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因になります。



プラグを抜く

庫内を常に清潔な状態に保つ。

- 電子レンジ(特に庫内)は定期的に清掃し、食品くずなどは必ず取り除いてください。
- 庫内に汚れがあると機器に損傷が発生したり、機器の寿命に悪影響を及ぼし危険な状態になる恐れがあります。




電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

- 痛んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

すぐにお買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。


修理技術者以外の方が、修理をしないでください。

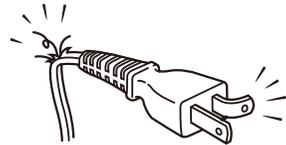

禁止

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

- 感電やケガをする恐れがあります。

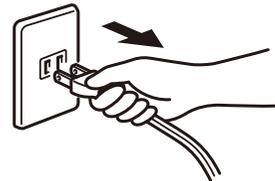

プラグを抜く

電源プラグは、濡れた手で抜き差ししない。

- 感電やケガをする恐れがあります。



ぬれ手禁止

電源プラグの刃および刃の取付面のほこりが付着している場合はよく拭く。

- 火災の原因になります。



ホコリを取り除く

⚠ 警告

アースを確実に取り付ける。

- アースを取り付けないと、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



アースの接続について

■コンセントにアース端子があるとき

- アース線先端部分の皮をむき、コンセントのアース端子に確実に接続してください。



■コンセントにアース端子がないとき


- お買い上げの販売店にアース工事(有料)を依頼してください。アース工事(D種接地工事)は電気工事士の資格が必要です。

次の場所で使う時は、必ずアースおよび漏電しゃ断器を取り付けてください。

- 地下室など湿気の多いところ
- 土間やコンクリートの床などの湿気の多いところ
- 洗い場など、水のかかりやすいところ

次のところにはアース線を接続しないでください。

- ガス管 …………… 爆発や引火の危険性があります。
- 水道管 …………… プラスチックの部分があり、アース効果がありません。
- 避雷針・電話のアース …………… 落雷のときに大電流が流れ危険です。

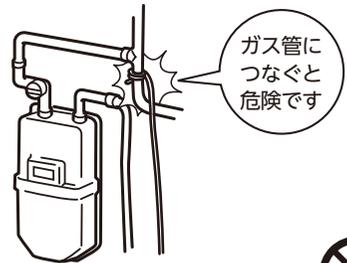


漏電しゃ断器について

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断器を設置することが義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意


上にものを置いたり、布などをかぶせたりしない。

- 天面は必ず開放してください。変形・発火・火災の原因になります。

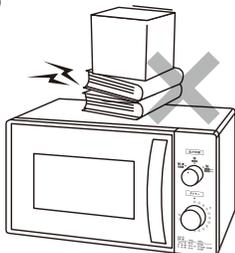

不安定な場所に置かない。


- 落ちたり、倒れたりして、ケガをする原因になります。また、置き台からはみ出して設置しないでください。

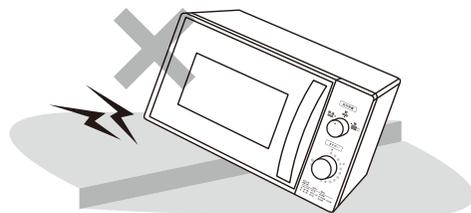

⚠ 注意

すき間をあけて置く。

- 過熱し火災の原因になります。
また、左・右・後ろいずれかの面を必ず開放して設置してください。

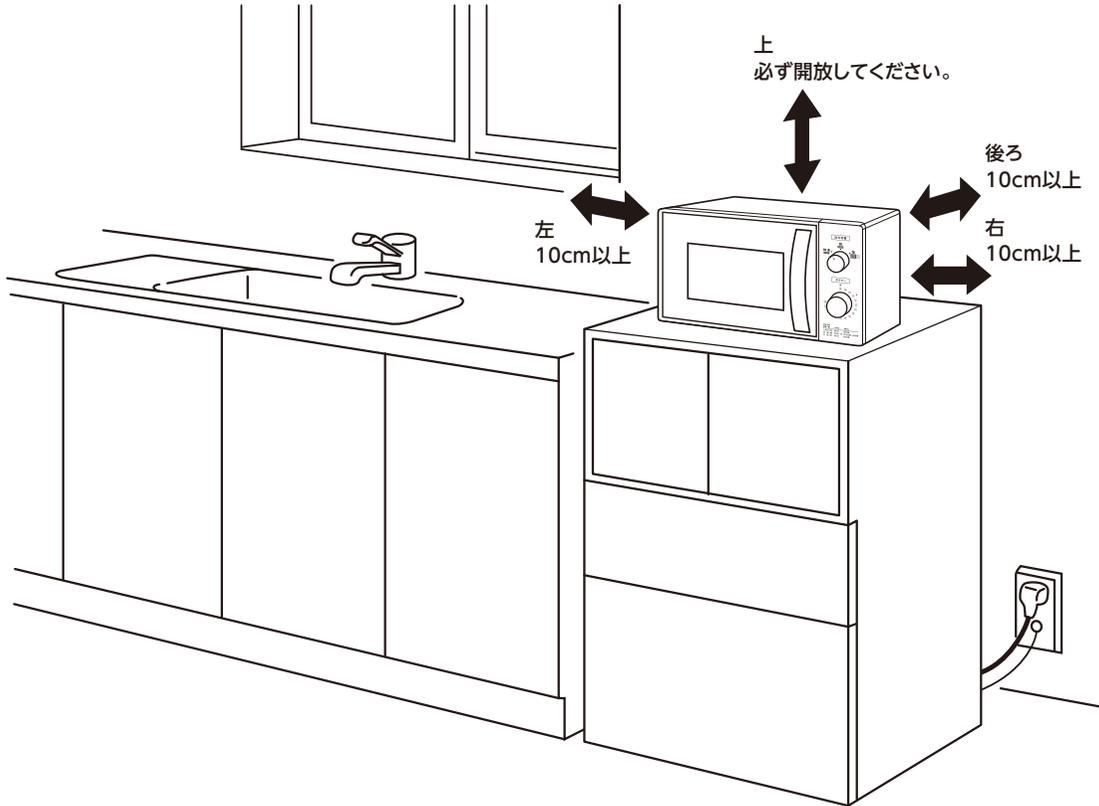

熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口を向ける場合は熱変形する恐れがあるため遠ざけてください。

禁止

お願い

テレビやラジオから3m以上離してください。

- 雑音や映像の乱れの原因になります。

庫内がカラのまま作動させないでください。

- 庫内が異常に高温になり、故障・やけどの原因になります。

電子レンジの近くでは無線機器(無線LANなど)の通信機能が低下することがあります。

- 雑無線機器の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

根菜類は、少量での加熱をしないでください。

- 爆発・火花・発火・故障の原因になります。

⚠ 注意


吸気口・排気口をふさがない。

- 内部の温度が上がり、火災の原因になります。



衣類・ふきんの乾燥など、調理以外に使用しない。

- 過熱・異常動作して、発火・火災の原因になります。

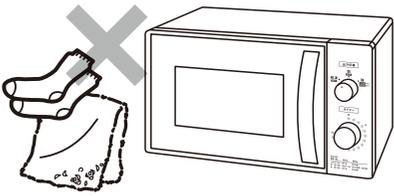


ドアに無理な力や衝撃を加えない。

- 本体が倒れてケガをしたり、変形し電波漏れの原因になります。




ターンテーブルに衝撃を加えない。

- 破損したり、落下してケガの原因になります。容器や食器の出し入れのときは、ターンテーブルのふちに当たらないように注意してください。

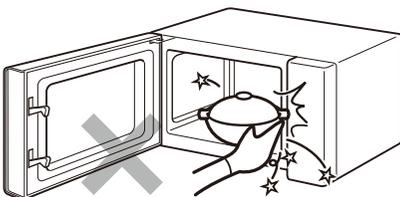

庫内で発煙・発火した場合はドアを開けない。

- ドアを開けると勢いよく燃え、火災の原因になります。

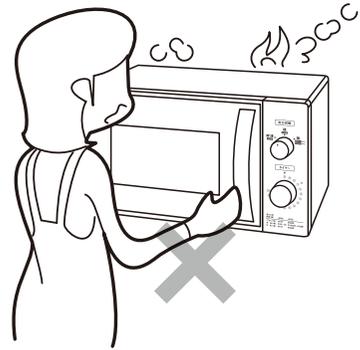

発煙・発火してしまったときは、次の処置をしてください。

- ① ドアを開けずに、タイマーのツマミを「0」に戻してください。
- ② 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③ 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ってください。
- ④ 鎮火しない場合は、水または消火器で消火してください。

処理後は…

そのまま使用せずに、必ずお買上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

ドアに物をはさんだまま使用しない。

- 電波が漏れ、人体に障害を与える恐れがあります。



卵はそのまま加熱しない。

- 大爆発(破裂)し大変危険です。
- 卵を加熱するときは、よく割りほぐしてください。ゆで卵のあたためもしないでください。



⚠ 注意

缶詰、ビン詰め、レトルト袋の食品は容器に移してから加熱する。

- 発火・破裂し、ケガ・やけどの原因になります。また、鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しないでください。発火することがあります。



容器に移す

容器の取り出しや、ラップをはずすときは注意する。

- 容器が熱くなっていたり、蒸気が一気に出てやけどをする恐れがあります。



高温注意

乳児のミルクなどのあたためは、仕上がり温度を確認する。

- 幼児がやけどをする恐れがあります。よくかき混ぜてから仕上がり温度を確認してください。



指示

食品・油・煮汁などで汚れたままにしたり、加熱したりしない。

- サビや発煙・発火の原因になります。付着したときは必ず拭き取ってください。



禁止

金属製のもの、アルミホイルなどは使わない。

- 火花が発生し、故障の原因になります。
※ただし、アルミホイルの電波を反射する特性を利用して解凍などに部分的に使うことがあります。



禁止

皮や殻のある食品は、切れ目や割れ目を入れて加熱する。

- 破裂し、ケガ・やけどの原因になります。



指示

容器のふたや栓ははずして加熱する。

- 破裂し、ケガ・やけどの原因になります。



ふたをはずす

加熱しすぎない。


- 飲み物(牛乳、コーヒー、水など)は、ふきこぼれたり取り出すときに振動で突然沸騰して飛び散り、やけどの恐れがあります。加熱前によくかき混ぜてください。(加熱後は、少し時間をおいてから取り出してください。)少量の食品(ポップコーンなど)、乾物などは発火することがあります。



禁止

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く。

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

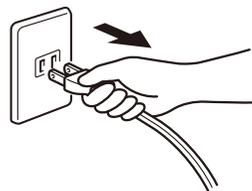

プラグを持つ

長期間ご使用にならない場合は、安全のために電源プラグをコンセントから抜く。



- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを抜く

各部のなまえ


本体

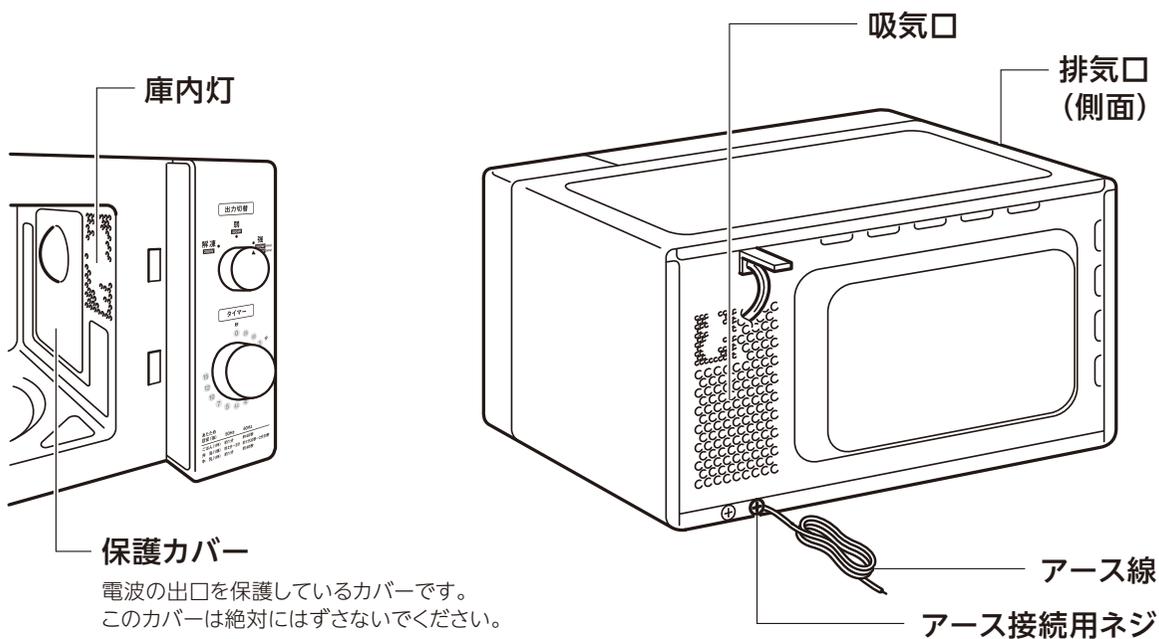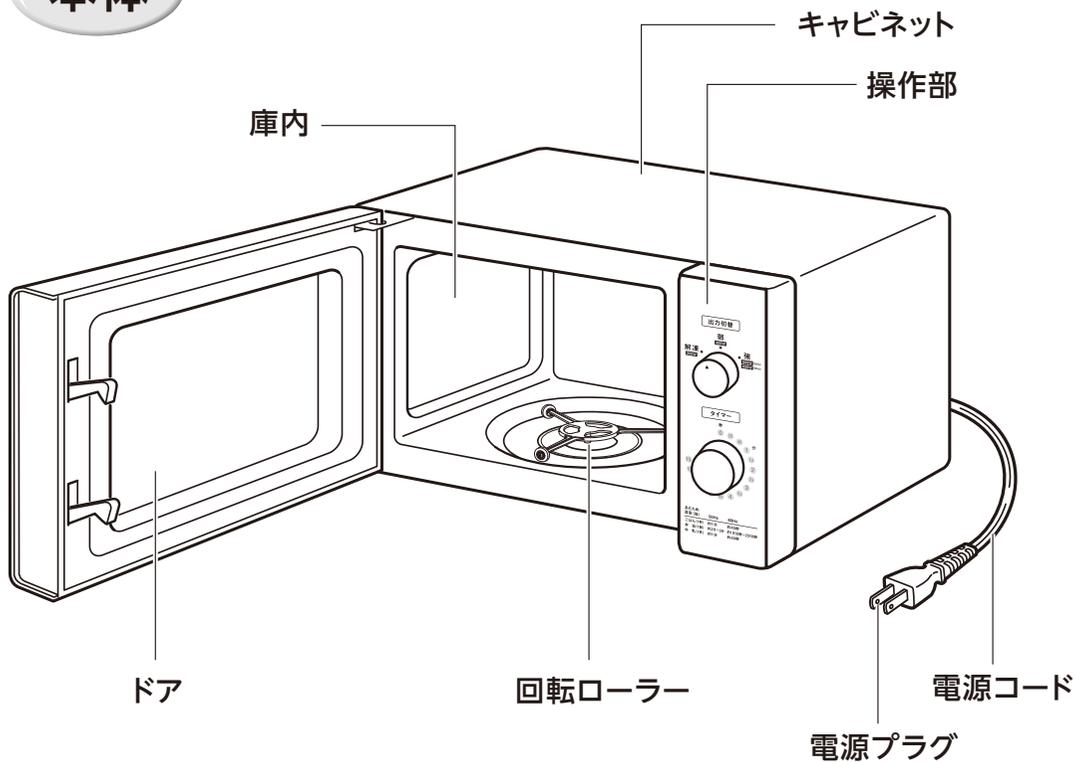

操作部

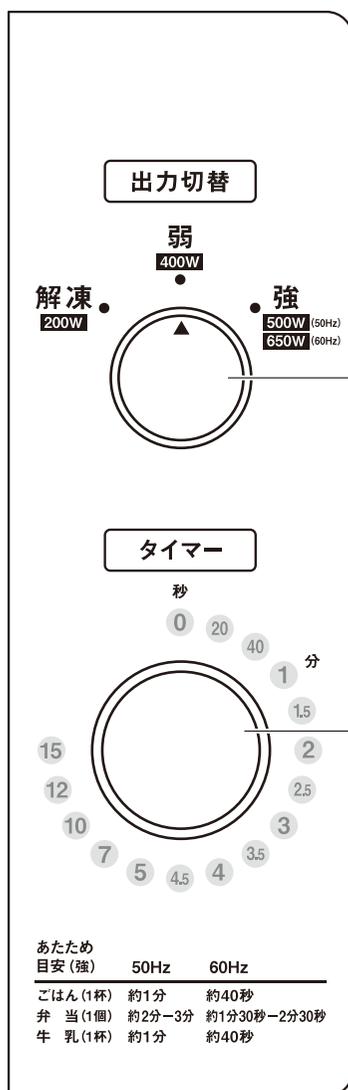

出力切替

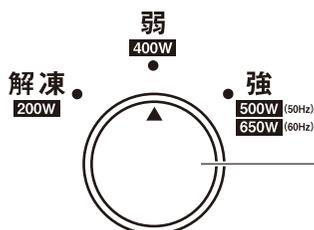

出力切替つまみ

調理に合わせて、切り換えます。


強、弱

料理の調理やあたためるときに使用します。

解凍

茶碗蒸しなどの低温での調理や生ものの解凍に使用します。

タイマー

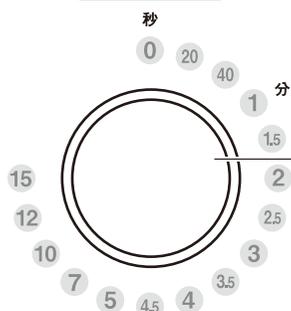

タイマーつまみ

調理時間の設定に使用します。

ドアを閉じてタイマーを設定すると調理が始まります。

途中で調理を止めたいときは、タイマーつまみを『0』に戻すか、ドアを開けてください。

※ドアを開けると『0』に戻ります。

付属品



ターンテーブル(ガラス製) 1枚


ガラス製ですので、強い衝撃をあたえないように注意してください。
特に、容器や食器の出し入れの際は気をつけてください。

使いかた

使用前の準備


1. ドアを開けて、庫内の付属品を全て取り出す。

まだ電源プラグを差し込まないでください。

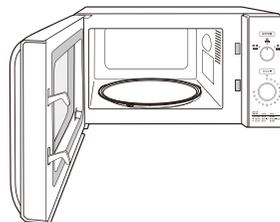

2. ターンテーブルをセットする。



回転ローラーの上にターンテーブルをのせてください。

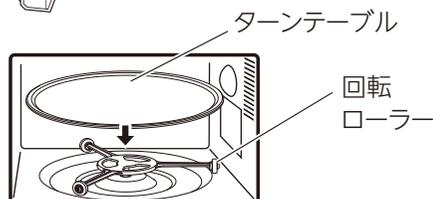

使用時は、ターンテーブルの汚れや水分をよくふき取る
●発煙・発火の恐れがあります。

3. ドアを閉めて電源プラグを差し込む。

4. ドアを開閉し、タイマーの「0」が点灯すると調理できるようになります。

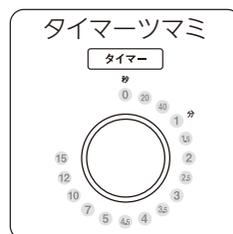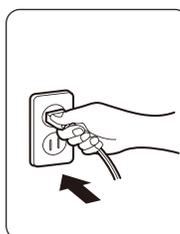

ご使用方法とご使用時の注意事項

(1) 食品を庫内ターンテーブルの上に置き、扉をしっかりと閉めます。

食品が庫内にぶつからないようにしてください。回転できない場合は、回転できるサイズの容器に必ず移し替えてください。異常加熱の原因や故障の原因になります。

注) ターンテーブルは左右どちらかに回転します。



※ 出力表示は高周波出力装置 (マグネトロン) の出力表示であって、消費電力の表示ではありません。実際の消費電力とは異なりますのでご注意ください。
※ また、冷凍食品などで指定の出力が当てはまらない場合は、近い出力を選び短めの時間設定で様子を見ながらあたためを行ってください。

警告

芋、栗など皮や殻でおおわれている食品は、切れ目を入れる。

● 殻などが割れてやけどやケガ、故障などの恐れがあります。

注意

500g以上の食材をあたためるときは、食材をターンテーブルの中央に置く。

● 端に乗せると重さでターンテーブルが傾き、均一にあたたまらないことがあります。

加熱後の容器の取り出しはふきんを使う。

● 容器が熱くなっており、やけどの恐れがあります。

ラップをするときには、食材の部分はゆったりと、余裕をもっておおう。


● 破裂の恐れがあります。

(2) あたため

例) 出力「強」で調理するとき

1. 出力切換つまみを「強」に合わせる。

調理にあわせてお好みで、「弱」に切り換えてお使いいただくこともできます。

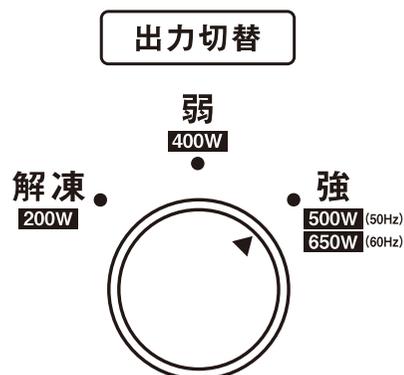

2. タイマーツマミを回し、調理時間を設定する。


設定された時間が点滅します。
庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



できあがり(調理終了)

電子音が5回鳴り庫内灯が消えます。
食品を取り出してください。

- 調理時間は、料理の種類や分量によって異なります。
- 調理中に扉を開けると調理が停止し、タイマーの『0』が点滅します。
調理を再開したいときは、扉を閉じて調理時間を再設定してください。

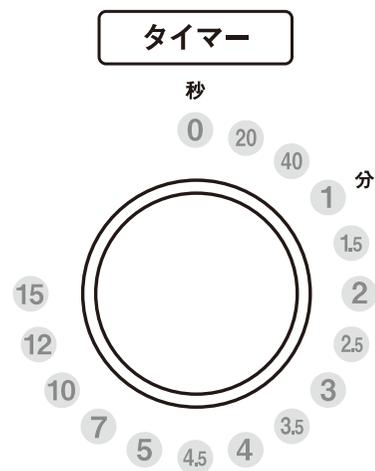

使用後の注意

- 調理後、何も操作をしない状態が5分間続くと、タイマーの『0』が消灯し、待機状態となります。
再度使用する場合はドアを開閉してください。
- 調理後、食品を取り出さないと1分毎に電子音が鳴り、お知らせします。あたたまり次第、食品を早めに取り出してください。5分後に待機状態になります。
- 調理後は庫内が冷えてから清掃し、きれいな状態にしてください。

(3) 生解凍


例) 肉類を解凍するとき

1. 食品を庫内に入れる。

発泡トレイのまま解凍できます。

2. 出力切換つまみを「解凍」に合わせる。

通常は「解凍」に合わせて解凍してください。

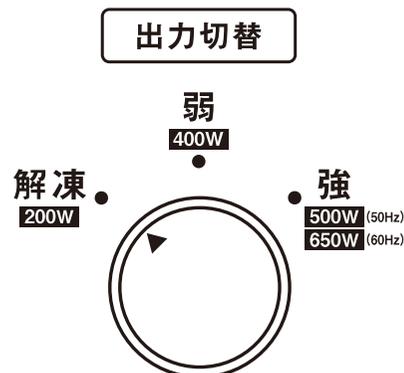

3. タイマーツマミを回し、解凍時間を設定する。

設定された時間が点滅します。
庫内灯が点灯し、加熱が始まります。




できあがり(調理終了)

電子音が5回鳴り庫内灯が消えます。
食品を取り出してください。

- 一度に解凍できる食品の重さは500gまでです。
- 発泡トレイを使わない場合は、キッチンペーパーなどをターンテーブルに敷いて解凍してください。
- 食材の大きさと厚さをそろえて冷凍しておく、むらなく解凍できます。

タイマー



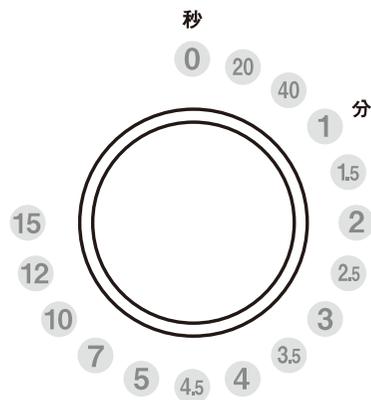


使用後の注意




- 調理後、何も操作をしない状態が5分間続くと、タイマーの『0』が消灯し、待機状態となります。再度使用する場合はドアを開閉してください。
- 調理後、食品を取り出さないと1分毎に電子音が鳴り、お知らせします。解凍でき次第、食品を早めに取り出してください。5分後に待機状態になります。
- 調理後は庫内が冷えてから清掃し、きれいな状態にしてください。

容器について

使える容器

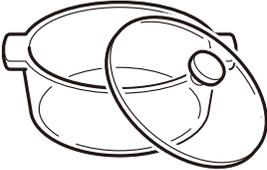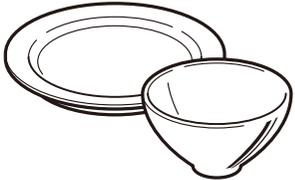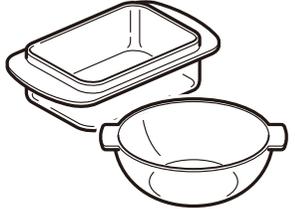耐熱ガラス容器	陶磁器
<p>耐熱ガラス容器は、電子レンジに最適です。 ※ただし、急冷・急加熱で割れることがあります。</p> 	<p>普段お使いの陶磁器はあらゆる料理のあたためや調理にお使いいただけます。 ※ただし、金粉、銀粉のほどこされているものは器を傷めたり、火花が飛ぶことがありますので使わないでください。</p> 
耐熱性のあるラップ	耐熱プラスチック容器
<p>耐熱温度が140℃以上のもの。 ※油分の多い食品などは高温になるため使えません。</p> 	<p>耐熱温度が140℃以上または「電子レンジ使用可能」の表示があるもの。 ※油分の多い食品などは高温になるため使えません。また、ふたは熱に弱いものがありますのでご注意ください。</p> 

使えない容器

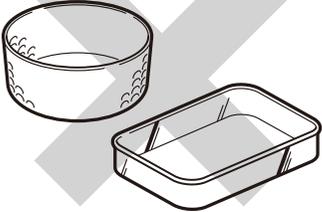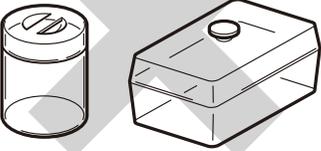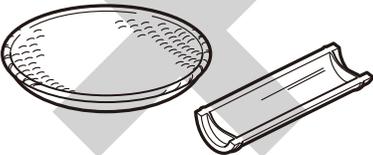金属製容器	通常のガラス容器	漆器
<p>電波を反射し、調理ができません。</p> 	<p>耐熱性がないので割れます。強化ガラスも使えません。</p> 	<p>耐熱性がないので、塗りがはがれたり、ひび割れを起こすことがあります。</p> 
プラスチック容器	紙・木・竹などの容器	アルミホイル
<p>溶けたり、燃えたりするので使えません。ポリエチレン、フェノール、メラミン、ユリア樹脂なども使えません。</p> 	<p>長時間の使用で焦げたり、針金等を使用しているものはスパークすることがあります。</p> 	<p>電波を反射し、調理できません。 ※ただし、電波を反射する特性を利用して、解凍などに部分的に使うことがあります。</p> 

調理時間の目安について

「強」での加熱時間の目安です。

食品の種類、温度により異なりますので、様子を見ながらタイマーツマミを調節し加熱してください。

【あたため】

食品の種類	分量	ラップ・ふた	加熱時間		
			50Hz	60Hz	
常温・冷蔵食品	ごはん	1杯(200g)	－	約2分	約1分30秒
	カレー・シチュー	300g	する	約3分～3分30秒	約2分～3分
	ハンバーグ	1個(90g)	－	約1分～1分30秒	約40秒～1分
	牛乳	1杯(200ml)	－	約1分	約40秒
	コンビニ弁当	1個(500g)	－	約2分～3分	約1分30秒～2分
冷凍食品	ごはん	1杯(150g)	する	約2分30秒	約2分
	チャーハン・ピラフ	1人分(250g)	する	約4分30秒	約3分30秒
	しゅうまい	約10個(150g)	する	約3分	約2分
ゆで野菜	ほうれん草	200g	－	約2分	約1分30秒
	じゃがいも・さつまいも	200g	－	約3分	約2分～2分30秒



- ミックスベジタブルなどは、加熱しないでください。発火・発煙の恐れがあります。
- 加熱しすぎると、取り出すときに突然沸騰して飛び散ったり、やけどをすることがあります。そのまま20～30秒ほど冷ましてから取り出してください。

お手入れについて

警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、また濡れた手で抜き差ししない

● 感電やケガをする恐れがあります。



プラグを抜く ぬれ手禁止

本体や庫内に水をかけない

● 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災の原因になります。



水ぬれ禁止

庫内・ドアの内側

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。

庫内底面は、ターンテーブル・回転ローラーをはずして拭いてください。


落ちにくい汚れは、ぬれふきんをのせ、ふやかしてから拭いてください。

キャビネット(本体)

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。

洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

吸気口に付いたほこりは定期的に拭き取ってください。

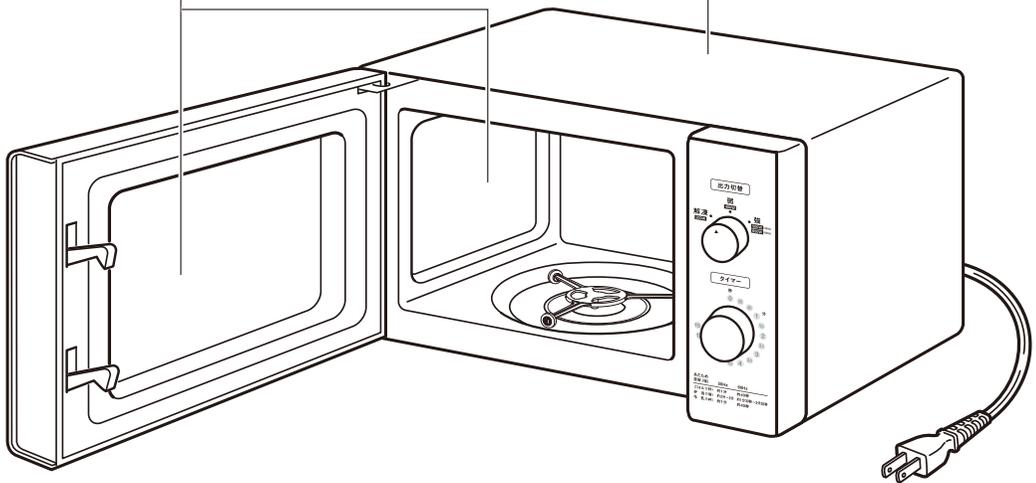

ドア

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。

洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

ターンテーブル・回転ローラー

スポンジたわしで水洗いし、十分に拭き取ってください。

ターンテーブルはガラス製ですので、取り扱いには充分ご注意ください。

注意

- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形・発煙・発火の原因になります。
- 洗剤をお使いになる場合は、台所用中性洗剤(食品・野菜・調理器具用)をうすめて使用してください。

電源プラグ・コードの安全点検

- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか？
- 電源プラグがコンセントに根元まで確実に差し込まれていますか？
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか？
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着していませんか？

故障かな?と思ったときは

異常が生じたときは、修理を依頼される前に次の点をお調べになってから、お買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
動かない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグが抜けていませんか?●停電ではありませんか?●ブレーカーが落ちていませんか?●調理中にドアを開閉しませんでしたか?
ツマミを回しても加熱しない	<ul style="list-style-type: none">●ドアがきちんと閉まっていますか? → 再度ドアを閉めなおしてください。
ターンテーブルが回転しない	<ul style="list-style-type: none">●ターンテーブル・回転ローラーを正しくセットしていますか?●食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか?●回転ローラーのローラー部分やローラー接触部に食品カスや食品汁が付いていませんか?
火花が出る	<ul style="list-style-type: none">●金属容器やアルミホイルを使っていますか?●金粉、銀粉などの飾りの付いた容器を使っていますか?●庫内が汚れて食品カスが残っていませんか?

● お客さまご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービス (必ずお読みください)

修理を依頼されるとき

16ページの表に従ってご確認ください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。なお、食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

※本製品の修理は、持ち込み修理または、宅配便での修理依頼にて対応致します。

(宅配便利用の場合は、弊社にて送料を負担致します。運賃着払い対応可能です。)

保証期間:お買い上げの日から本体/1年間 発振管(マグネトロン)/2年間

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理いたします。ただし、電子レンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

アフターサービスについてわからないときは

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」にお問い合わせください。

保証料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料

診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品および補助材料代です。

配送料

修理品を回収、およびお届けする費用です。

●中国製

販売者 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580(10~17時:日曜日は除く)

●本商品について万一ご満足いただけない場合は、お買い上げの店までご連絡ください。お取り替えまたはご返金いたします。

仕 様

品 番	HC-MR0117
種 類	電子レンジ
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	950/1300W (50/60Hz)
定 格 高 周 波 出 力	500/650W (50/60Hz)
発 振 周 波 数	2450MHz
外 形 寸 法	幅44cm×奥行35.9cm×高さ25.8cm
庫 内 寸 法	幅30.6cm×奥行30.7cm×高さ19cm
質 量	11.3kg
ターンテーブル直径	25.5cm
電 源 コ ー ド 長	約1.5m
区 分 名	A
電子レンジ機能の年間消費電力量	54.98kWh/年 (50/60Hz)
年間待機消費電力量	0.0kWh/年 (50/60Hz)
年 間 消 費 電 力 量	54.98kWh/年 (50/60Hz)

- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。
- 高周波出力はJIS C9250に規定する第2法によって測定したものです。
- 製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.



光るタイマー電子レンジ17L 保証書

持込修理

品番	HC-MR0117		
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1 年
お客さま	ご住所 ご芳名	様 電話 () -	
販売店	住所 店名	電話 () -	

※印欄に記入のない場合は無効になりますのでご確認ください。

本書は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの店に修理をご依頼ください。

(無料修理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの店で無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、本商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長期間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの店または下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

愛情点検

●長年ご使用の『電子レンジ』の点検を!



このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 異常な音や焦げくさい臭いがする
- 自動的に切れないことがある
- スパーク(火花)や煙が出ることがある
- その他異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、必ずお買い上げの店に点検(有料)を相談してください。

●中国製

販売者 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580(10~17時:日曜日は除く)

●本商品について万一ご満足いただけない場合は、お買い上げの店までご連絡ください。お取り替えまたはご返金いたします。